

# SIEMENS

Be inspired

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)



# SX1

<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	3	Zobrazení záznamu .....	22
<b>Přehled telefonu</b> .....	5	Skupiny .....	23
<b>Uvedení telefonu do provozu</b> ....	7	Hlasové vytáčení .....	24
Vložte SIM kartu / vložte		Přidání vyzvánění .....	25
akumulátor .....	7	Navštívenka .....	26
Tísňové volání (SOS) .....	8	<b>Seznamy</b> .....	<b>27</b>
Nabíjení akumulátoru .....	8	Poslední hovory .....	27
Návod k použití .....	9	Seznam záznamů .....	27
Navigace .....	9	Délka hovoru .....	27
Menu .....	10	Popl. celkem .....	28
Vyhledávání .....	10	Čítač dat GPRS .....	28
<b>Zapnutí, vypnutí /</b>		Možnosti záznamu .....	28
<b>vložení kódu PIN</b> .....	11	<b>Zprávy</b> .....	<b>29</b>
Pohotovostní režim .....	11	Možnosti zpráv .....	29
<b>Bezpečnost</b> .....	12	Nové zprávy .....	29
<b>Telefonování</b> .....	13	Doručené .....	33
Volba číselnými tlačítky .....	13	Zobrazení zprávy .....	33
Volání pomocí kontaktů .....	13	Možnosti zobrazení .....	33
Příjem volání .....	13	Mé složky .....	35
Ukončení hovoru .....	13	Mailbox .....	36
Možnosti volby .....	13	Návrhy .....	37
Odmítnutí volání .....	14	Posláno .....	37
Druhé volání .....	14	K poslání .....	38
Konference .....	14	Reporty .....	38
Možnosti během hovoru .....	15	Nastavení .....	38
Ovládání hlasitosti .....	16	SIM zprávy .....	44
Handsfree .....	16	Servisní příkazy .....	44
<b>Vkládání textu</b> .....	17	<b>Internet</b> .....	<b>45</b>
<b>Kontakty</b> .....	20	Nastavení .....	45
Aktivace menu Kontakty .....	20	Zobrazení záložek .....	45
Vkládání záznamů na		Připojení WAP .....	47
SIM kartu .....	20	Nastavení prohlížeče WAP .....	48
Volání záznamu .....	22	Bezpečnost připojení .....	49

**Viz také rejstřík na konci tohoto návodu**

<b>Kamera</b> .....	<b>50</b>	<b>Nastavení</b> .....	<b>74</b>
Momentka .....	50	Telefon .....	74
Obrázky .....	52	Spořič obrazovky .....	75
<b>Hudba</b> .....	<b>56</b>	Volání .....	76
Radio .....	56	Spojení .....	77
Přehrávač MP3 .....	57	Datum a čas .....	79
<b>Organizér</b> .....	<b>58</b>	Zabezpečení .....	80
Kalendář .....	58	Blok.volání .....	81
Úkoly .....	60	Sít' .....	82
Dnes .....	61	Nastavení příslušenství .....	83
Poznámky .....	61	Přesměr. volání .....	84
Hlasový zázpisník .....	61	Bluetooth™ .....	85
Kalkulačka .....	62	Infra .....	88
Konvertor .....	63	Modem .....	88
<b>Extra</b> .....	<b>65</b>	Zvuk .....	89
Správce souborů .....	65	Hlas.schr. ....	89
Karta MultiMediaCard .....	66	Manažer .....	91
Java™ aplikace .....	67	Zkrácená volba .....	93
Budík .....	70	<b>Otázky &amp; odpovědi</b> .....	<b>94</b>
Oblíbené .....	70	<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>97</b>
Tel.sez.na SIM .....	71	<b>Péče a údržba</b> .....	<b>99</b>
Telefonní čísla na SIM kartě ....	71	<b>Technické údaje</b> .....	<b>100</b>
Servisní čísla .....	71	<b>SAR</b> .....	<b>101</b>
SIM služby .....	71	<b>Příslušenství</b> .....	<b>102</b>
<b>Profily</b> .....	<b>72</b>	<b>Prohlášení o kvalitě</b> .....	<b>103</b>
Aktivovat .....	72	Prohlášení o kvalitě	
Nastavení .....	72	akumulátorů .....	103
		Prohlášení o kvalitě	
		displeje .....	103
		<b>Rejstřík</b> .....	<b>104</b>

Viz také rejstřík na konci tohoto návodu

## Upozornění pro rodiče

Než začnete telefon používat, přečtěte si laskavě návod. Vysvětlete jeho obsah dětem a upozorněte je zvláště na bezpečnostní rizika při používání telefonu.



Dbějte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



SIM kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Tón vyzvánění (str. 89), upozornovací tóny (str. 89) a hlasité telefonování (str. 16) jsou reprodukovány reproduktorem. Abyste zamezili poškození sluchu, vždy nejprve přijměte volání a teprve poté přiložte telefon k uchu.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvěřšovací pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolena a přístroj pak nesmí být provozován.

**Dodržujte prosím následující pokyny:**



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství spoleným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

**Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!**

Před instalací software si přečtěte upozornění na str. 69

## ① Vestavěná anténa

Telefon zbytečně nezakrývejte nad krytem akumulátoru. Snižuje to kvalitu přijímaného signálu.

## ② Reproduktor

## ③ Displej

Intenzita příjmu signálu / dostupnost GPRS / stav nabití akumulátoru.


## ④ Číselná tlačítka

Číslice, písmena.

## ⑤ Joystick/Další tlačítka

Viz následující strana.

## ⑥ Mikrofon

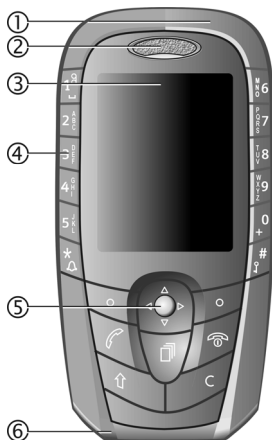

## ① Infračervené rozhraní

(IrDA, například ke komunikaci PC/PDA s mobilním telefonem)

## ② Tlačítko pro ovládání hlasem

- v pohotovostním režimu: spuštění funkce ovládání hlasem,
- v režimu ovládání hlasem: spuštění záznamu,
- v režimu záznamu hlasové zprávy: spuštění záznamu.


## ③ Tlačítko pro spuštění kamery

- v pohotovostním režimu: spuštění kamery,
- režim kamera: pořízení fotografie.

## ④ Štěrbina pro MultiMediaCard

## ⑤ Rozhraní přístroje

Konektor k připojení nabíječky, náhlavní soupravy apod.

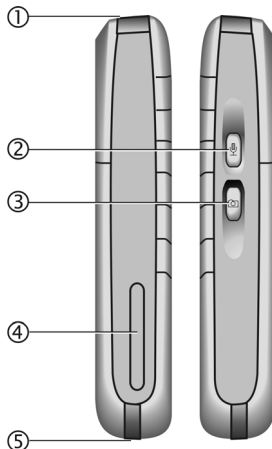

## ① # tlačítko dlouze stiskněte

V pohotovostním režimu: zablokování tlačítek zapnout/vypnout.

## ② Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazuje na nejspodnější řádce displeje jako text nebo ikony.

## ③ \* tlačítko přidržené stisknutí

V pohotovostním režimu: zapnutí/vypnutí profilu „Zvuky vypnuty“ (str. 72).

## ④ Joystick

Pohybem joysticku doleva, doprava, nahoru a dolů se provádí navigace na displeji.

Stisknutím joysticku se otevírají složky nebo spouštějí aplikace.

## ⑤ Tlačítko menu

Stisknutím se zobrazí hlavní menu. Podržením tlačítka se přepíná mezi aplikacemi (str. 10).

## ⑥ Tlačítko volání

Volí zobrazené telefonní číslo nebo jméno, přijímá příchozí volání.

V pohotovostním režimu: zobrazení naposledy volaného čísla.

V režimu volání: funkce přidržení / zrušení přidržení


## ⑦ Tlačítko zapnout/vypnout/ukončit

Stisknutí: ukončení hovoru/funkce a návrat do pohotovostního režimu.

V menu: přechod v menu o jednu úroveň zpět.

## Dlouhý stisk:

Zapnutí/vypnutí telefonu. Z menu: návrat do pohotovostního režimu.

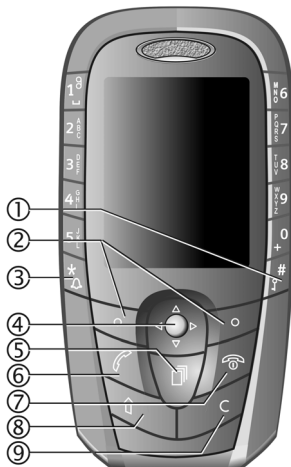

## ⑧ Tlačítko Shift

Otevře textové menu s funkcemi editování.

V seznamech: se stisknutým tlačítkem stiskněte/pohybuje joystickem k označení / zrušení označení položek.

V režimu editování: se stisknutým tlačítkem stiskněte/pohybuje joystickem k označení / zrušení označení znaků.


## ⑨ Tlačítko vymazání

Vymaže zvolené položky v režimu editování nebo v uživatelem vytvořených seznamech.


## Vložte SIM kartu / vložte akumulátor

U operátora si zakoupíte SIM kartu, na které jsou uloženy veškeré nezbytné údaje pro telefonování. Je-li SIM karta součástí větší karty o velikosti kreditní karty, oddělte menší kartičku a odstraňte z ní ostré výstupky.


- Stiskněte západku ① a sejměte kryt ve směru šipky ②.

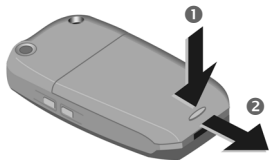


- Vyjměte akumulátor směrem nahoru ③.

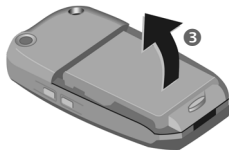

- Vložte SIM kartu do otvoru tak, aby byl čip na její **spodní straně**. Nejdříve kartu zatlačte směrem k okraji telefonu ④, pak opatrně zasuňte kartu do správné polohy ⑤ (šikmý roh musí být ve správné poloze).

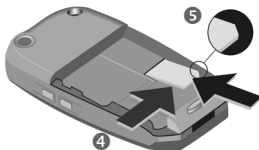

- Vložte akumulátor do telefonu ⑥.

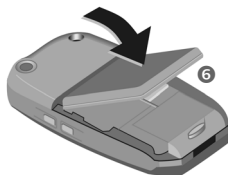

- Zavřete kryt v opačném směru, než bylo uvedeno v bodě ②.

### Poznámka

Před vyjmutím akumulátoru vždy vypněte telefon!

Lze používat pouze 3 V SIM karty. Máte-li starší kartu, obraťte se na provozovatele sítě.



## Tísňové volání (SOS)

Používá se opravdu v mimořádně nouzových situacích.

Zapněte telefon a zkontrolujte, zda je kvalita příjmu signálu dostatečná.



Stiskněte pro přechod do pohotovostního režimu, používáte-li právě menu nebo aplikaci.



Zadejte tísňovou linku (např. 112 nebo jinou oficiální tísňovou linku).



Stiskněte k volbě telefonního čísla.

Tísňové linky lze používat na jakékoli síti, bez SIM karty aniž by bylo nutné zadat kód PIN (tato funkce není dostupná ve všech státech).

## Nabíjení akumulátoru

Akumulátor není při dodávce zcela nabitý. Zapojte kabel nabíječky do konektoru ve spodní části telefonu, zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě a nabíjejte akumulátor alespoň dvě hodiny.

## Symbol na displeji během nabíjení



Probíhá nabíjení.

## Doba nabíjení

Vybitý akumulátor se plně nabije přibližně po 1–1,5 hodině.

Nabíjení je možné pouze v prostředí s teplotou v rozmezí od 5 °C do 40 °C (jestliže se teplota při nabíjení liší o více než 5 °C od tohoto teplotního rozsahu, symbol nabíjení bliká). Napětí elektrické sítě nesmí překročit hodnotu uvedenou na nabíječce.

## Symbol nabíjení není zobrazen

Je-li akumulátor zcela vybitý, po připojení nabíječky se symbol nabíjení nezobrazí. Objeví se nejdříve po dvou hodinách. V tomto případě bude akumulátor plně nabitý po uplynutí 1,5–2 hodin.

Používejte pouze dodanou nabíječku!

## Zobrazení při provozu

Zobrazení stavu vybití během provozu (prázdný-plný):



Před úplným vybitím akumulátoru zazní varovný tón.

### Poznámka

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je obvyklé a není to nebezpečné.

### Doba provozu

V pohotovostním režimu až 200 hodin, délka hovoru až 240 minut, podle provozních podmínek.

## Návod k použití

V návodu jsou použity následující symboly:



Zadání číslic nebo písmen.



Zap./vyp. nebo ukončení.



Tlačítko volání.



Dialogová tlačítka.



Tlačítko Shift.



Tlačítko vymazání.



Tlačítko menu.




Joystick se používá k navigaci na displeji a k otevírání složek a aplikací.



Při užívání funkce závislé na síti provozovatele může být nutná registrace.

## Navigace

### Joystick

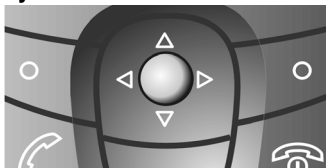

Pohybem joysticku doleva, doprava, nahoru a dolů pohybujete kurzorem v menu a seznamech.

Krátkým stisknutím joysticku otevřete zvolenou složku nebo spustíte aplikaci.

## Menu

Prostřednictvím menu lze aktivovat všechny hlavní aplikace.



Menu zobrazíte stisknutím tlačítka menu.

## Přizpůsobte si menu vlastním požadavkům

Uspořádejte si všechny aplikace a složky v pořadí, které vám vyhovuje. Vyberte požadovanou položku, pak:

**Možnosti** ► **Přesunout**

Vedle zvolené položky se zobrazí zaškrtnutí. Přemístěte kurzor na další položku a stiskněte **OK**.

Chcete-li uspořádat položky do složky, vyberte požadovanou položku:

**Možnosti** ► **Přesun. do složky**

Jako možná cílová místa se zobrazí seznam dostupných složek (není-li žádná složka dostupná, funkce se nezobrazí). Při přemístění položky ze složky si také můžete zvolit kořenový adresář. Vyberte cílové místo položky a stiskněte **OK**.

## Možnosti menu

Otevřít, Zobrazit seznam, Přesunout, Přesun. do složky, Nová složka, Konec.

## Přepínání mezi aplikacemi

Je-li spuštěno více aplikací, můžete mezi nimi přepínat.



Stiskněte a podržte tlačítko Menu.

Na displeji se zobrazí seznam všech aktivních aplikací. Nalistujte požadovanou aplikaci a stisknutím joysticku do ní přejděte.

### Poznámka

Je-li otevřeno příliš mnoho aplikací, telefon může některé zavřít, aby měl dostatečnou kapacitu paměti. Neuložená data budou před zavřením aplikace uložena automaticky.

## Vyhledávání

Telefon má jedno pole vyhledávání pro všechny účely. Pole vyhledávání se obvykle označuje lupou nalevo od textového pole. V jiných případech ho musíte aktivovat.

**Možnosti** ► **Najít**

Chcete-li vyhledat nějakou položku, vložte příslušný text do vyhledávacího pole. Telefon spustí hledání automaticky a zobrazí výsledky hledání pro daný výběr. Čím více znaků údaj obsahuje, tím je hledání přesnější. Chcete-li nalezenou položku otevřít, stiskněte joystick.

## Zapnutí, vypnutí




Chcete-li telefon **zapnout**, podržte **stisknuté** tlačítko Zapnutí/Vypnutí/Ukončení.

K **vypnutí** podržte **stisknuté** tlačítko Zapnutí/Vypnutí/Ukončení v **pohotovostním režimu**.

## Vložení PIN kódu

SIM-karta může být chráněna proti zneužití pomocí čtyř- až osmimístného kódu PIN.



Zadejte PIN kód pomocí číselných kláves (zadaný kód se zobrazí jako řada hvězdiček). Uděláte-li chybu, stiskněte .



Stisknutím **OK** zadání potvrďte. Přihlášení k síti trvá několik sekund.

## Pohotovostní režim

Je-li na displeji zobrazen název operátora, telefon se nachází v **pohotovostním režimu** a je **připraven k použití**.



## Seznamy Oblíbené

Na displeji se zobrazí následující indikátory:

### Intenzita signálu



Silný signál



Slabý signál snižuje kvalitu hovoru a může způsobit ztrátu spojení. Změňte svoje stanoviště.

### Úroveň nabití akumulátoru

Ukazuje nabití akumulátoru v sedmi stupních, např.:



Akumulátor nabit z poloviny.



Akumulátor plně nabit.

## Základní údaje

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti zneužití několika bezpečnostními kódy.

**Uložte tyto tajné kódy na bezpečném místě tak, abyste k nim měli v případě potřeby přístup.**

<b>PIN kód</b>	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
<b>PIN2 kód</b>	Tento kód slouží k nastavení podrobného zobrazení účtování hovorů a k přístupu k přídatným funkcím na speciálních SIM kartách.
<b>PUK PUK2</b>	Odemykací kód. Používá se k odblokování SIM karty při nesprávném zadání kódu PIN.
<b>Bezpečnostní kód</b>	Chrání váš telefon proti zneužití. Přednastaveno je číslo <b>12345</b> . Tento bezpečnostní kód si můžete libovolně změnit.

Správa kódu:



- **Nastavení** ➤ **Nastavení**
- **Zabezpečení** ➤ **Telefon a SIM**
- **Vyberte funkci:**

## Žádost o PIN

Kód PIN se standardně vyžaduje po každém zapnutí telefonu. Kontrolu kódu PIN můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné použití telefonu.

## PIN kód

PIN kód lze změnit na jakékoli 4–8 místné číslo, které se vám pamatuje lépe.

## PIN2 kód

(zobrazuje se pouze tehdy, je-li dostupný PIN 2). Změna PIN2 se provádí dle popisu v PIN kód.

## Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód si můžete změnit na jakékoliv (pětimístné) číslo. Výchozím číslem kódu **12345**.

Zadáte-li tento kód chybně třikrát, telefon se zablokuje. V takovém případě se laskavě obraťte na servis společnosti Siemens (str. 97).

## Odblokování SIM karty

Vložíte-li třikrát po sobě nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje. Zadejte podle pokynů kód MASTER PIN (PUK), který jste obdrželi spolu se SIM kartou od provozovatele sítě. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.

### Poznámka


Další informace o funkcích viz str. 80.


## Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (v pohotovostním režimu).



Zadejte číslo (vždy s předčíslem).

 Stiskněte k zadání mezinárodního předčísle +.

 **Krátkým** stisknutím vymažete poslední číslici, **dlouhým** stisknutím vymažete celé číslo.



Stiskněte klávesu volání. Volí se zobrazené telefonní číslo.

## Volání pomocí kontaktů

Stiskněte joystick nebo jím klikněte dolů k otevření **Kontakty** (v pohotovostním režimu)

nebo



► **Kontakty**

Vyberte požadovaný záznam.



Stisknutím klávesy volání volte telefonní číslo.

Další informace viz str. 22.

### Poznámka

Vytáčet lze rovněž čísla uvedená ve zprávách SMS, MMS, elektronické poště a dalších textech, v telefonním seznamu na SIM kartě nebo pomocí zkratk (str. 76).

## Příjem volání

Telefon musí být zapnutý (v pohotovostním režimu).



Stiskněte.

nebo



Stiskněte **Přijmout**.

Telefonní číslo přenesené sítí se zobrazí. Je-li toto číslo uloženo se jménem/obrázkem ve složce **Kontakty**, zobrazí se příslušné jméno/obrázek.

## Ukončení hovoru



Stiskněte **Ukončit**.

### Poznámka

Uskutečněný hovor ukončete i v případě, když osoba, se kterou jste mluvili, zavěsila jako první.

## Možnosti volby

Přidat do **Kontaktů** (Vytvořit nový, Obnovit stávající), **Volání**, **Poslat (SMS, MMS)**, **Použit číslo**.

## Odmítnutí volání



Stiskněte **Ukončit**. Volající uslyší obsazovací tón. Volání se přesměruje, jestliže bylo předem provedeno příslušné nastavení (str. 84).

## Druhé volání

Pro tuto funkci se musíte zaregistrovat u operátora a telefon musí být příslušně nastaven (str. 76).

Máte-li během hovoru další volání, zazní během hovoru zvláštní upozorňovací tón.

Máte následující možnosti:



Během hovoru stiskněte **Volání** pro přijetí druhého volání. První hovor bude podržen.



Krátce stiskněte k ukončení aktivního volání, nebo stiskněte dlouze k ukončení obou hovorů. Také:

**Možnosti** ► **Ukončit vše**


Je-li druhý hovor podržen:



Stiskněte **Střídat** k přepínání mezi hovory.

## Konference

Pomocí této funkce lze propojit až 5 účastníků, jejichž čísla postupně volíte, v telefonické konferenci. Je možné, že provozovatel služeb nepodporuje všechny funkce nebo je k nim nutná zvláštní registrace.

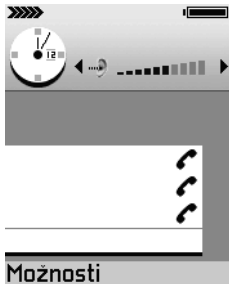

Navázali jste spojení:



Zadejte nové číslo nebo použijte **Kontakty** (str. 22).



Stiskněte tlačítko volání.

První hovor bude automaticky podržen. Po navázání nového spojení přidejte prvního účastníka konference:

**Možnosti** ► **Konference**

K přidání další osoby do konference opakujte postup a pak vyberte:

**Možnosti** ► **Přidat do konf.**

## Soukromé

S některým z účastníků konference můžete vést soukromý hovor:

Možnosti ► Konference ► Soukromé

Vyberte účastníka.



Stiskněte **Soukromé**.

Nyní můžete vést soukromý hovor a ostatní účastníci konference mohou současně pokračovat v hovoru.

Ukončení soukromého hovoru a návrat do konference:

Možnosti ► Konference

## Odpojení účastníka

Chcete-li odpojit některého z účastníků z konference:

Možnosti ► Konference  
► Odpojit účastníka

Vyberte účastníka.



Stiskněte **Shodit**.

## Možnosti během hovoru

Aktiv. BT handsfree, Ukončit akt. hovor, Držet, Umlčet, Nové volání, Poslat DTMF

Nejdůležitější funkce:

### Umlčet

Mikrofon zapnout/vypnout. Je-li mikrofon vypnutý, účastník hovoru vás neslyší (ztlumení).

### Poslat DTMF

Řídící kódy (číslíce tónové volby) lze zadat během aktuálního spojení, takže například záznamník lze ovládat dálkově. Tyto číslice se odesílají přímo jako tóny DTMF (řídící kódy).



Stiskněte k zadání \*.



Stiskněte k zadání #.



Opakovaným stisknutím zadejte „p“ pro pauzu v trvání přibližně dvou sekund a stiskněte třikrát k zadání „w“, chcete-li, aby se zbývající sekvence odeslala až po stisknutí **Poslat** během hovoru.



Stisknutím **OK** odešlete tón.

### Poznámka

Chcete-li uložit tóny DTMF jako záznam složky **Kontakty**, viz str. 22.



## Ovládání hlasitosti

Kliknutím joystickem doleva/doprava se snižuje/zvyšuje hlasitost při aktivním hovoru nebo vyzvánění.

Jsou-li připojena sluchátka s mikrofonem, proveďte totéž.

## Handsfree

K aktivaci/deaktivaci hlasitého poslechu během hovoru:

Stiskněte boční tlačítko



**nebo**

**Možnosti** ► Aktiv. BT handsfree/  
Vypnout handsfree

Účastníka uslyšíte z vestavěného reproduktoru. Tato funkce je užitečná, pokud během hovoru používáte nějakou aplikaci, například kalendář nebo poznámky.

## Základní údaje

Váš telefon nabízí dva způsoby vkládání textu:

- Obvyklá metoda. Opakovaně stisknete tlačítko s příslušným písmenem, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
- Metoda T9. Napíšete slovo stisknutím každého číselného tlačítka jen jednou.

## Obvyklé vkládání textu

K aktivaci funkce obvyklého vkládání textu:



Stiskněte.

Alfa mód Vyberte.

Opakovaně stisknete tlačítko s příslušným písmenem, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Počkejte, až se kurzor ocitne napravo od napsaného znaku. Vložte další znak a pokračujte dále.

Tlačítka obsahují nejen znaky na nich zobrazené, ale také obdobné znaky používané v jiných jazycích.

## Vkládání textu pomocí funkce T9

K aktivaci funkce vkládání textu metodou T9:



Stiskněte.

T9 zadání zapnut

Vyberte.

Po aktivaci funkce vkládání textu pomocí funkce T9 se zobrazí tato ikona: **T9**

Při stisknutí jednotlivých tlačítek odvozuje funkce T9 správné slovo porovnáváním s rozsáhlým slovníkem. Jelikož se zobrazení při psaní mění ...

**... je lepší dokončit psaní slova, aniž byste se dívali na displej.**

Stačí tlačítka obsahující požadované písmeno stisknout vždy **pouze jednou**. Chcete-li například napsat slovo "ahoj", zadejte:



Během psaní je slovo podtrženo. Je-li slovo napsáno správně, přemístěte kurzor doprava nebo vložte mezeru.

Není-li slovo napsáno správně a je-li označeno kurzorem:




Opakovaně stisknete **Další** k zobrazení odpovídajících slov uložených ve slovníku.

Nenaleznete-li požadovaný výraz, můžete do slovníku slovo přidat.



Stiskněte **P**saní k napsání nového slova. Stisknutím **OK** ho uložte do slovníku.

## Obecná pravidla

Při zápisu textu je k dispozici několik režimů. Ke změně režimu použijte tlačítko . Aktuální stav se zobrazuje v horní řádce displeje.



**Dlouhé** stisknutí přepne na:

**123** – číselný režim.  
K opuštění číselného režimu **dlouze** znovu stiskněte tlačítko – je-li aktivní možnost **123**, nelze přepínat mezi ostatními režimy.




**Dlouhé** stisknutí přepne mezi:

**abc/T9 abc** – vše malými písmeny.

**Abc/T9Abc** – první písmeno velké, následují malá písmena.

**ABC/T9 ABC** – vše velkými písmeny.



Zadání  otevře malé překryvné okno. \*

**Krátce** jednou stiskněte – přidá se mezera na konec slova.

**Krátce** dvakrát stiskněte k posunu řádku.

**Krátce** stiskněte třikrát – zadáte číslici 1. \*

Zapiše tečku.

Několik **krátkých** stisknutí vkládá interpunkční znamínka. \*

Zobrazí tabulku se speciálními znaky na jejich výběr.

K požadovanému znaku přejděte pomocí joysticku.

Vymaže znak nalevo od kurzoru.



\* Dlouhým stiskem jakékoli číselné klávesy vložíte číslo.



## Možnosti textu

Během psaní textu lze měnit možnosti nastavení funkce T9, jiné možnosti režimů a jazyk zápisu. Podle aktuální situace nemusí být všechny funkce zobrazeny.



Stiskněte.

**T9 zadání** Vyberte.

### Vložit slovo

Přidá slovo do slovníku (max. 32 znaků). Když je slovník zaplněn, nové slovo nahradí nejstarší.

### Vyp.

Ukončení režimu T9.

**Alfa mód** Přepnutí do režimu psaní malých písmen. Stavový indikátor zobrazuje ikonu **abc**.

**Číselný mód**

Přepnutí do režimu vkládání čísel. Stavový indikátor zobrazuje ikonu **123**.

**Vlož symbol**

Zobrazí tabulku se speciálními znaky na výběr.

## Jazyk pro psaní

Slouží ke změně jazyka slovníku T9. Není-li požadovaný slovník dostupný, viz **Jazyk pro psaní**, str. 74.

**Kopírovat** Vybraný text se překopíruje do schránky. K výběru textu:



Stiskněte a podržte a zároveň kliknutím joysticku doleva/doprava vyberte slova nebo kliknutím nahoru/dolů vyberte řádky.



Stále držte ve stisknuté poloze a stiskněte **Kopírovat**.

**Vyjmout**



**Krátce** stiskněte k otevření nabídky, vyberte **Vyjmout** k vystřížení a zkopírování vybrané textové informace do schránky.

**Vložit**



Stiskněte a podržte, pak stiskněte **Vložit**.



Stiskněte k vyjmutí vybraného textu z dokumentu.

## Základní údaje



Pomocí funkce **Kontakty** lze ukládat a spravovat jména, telefonní čísla a další údaje (adresy). Pro každou položku lze zadat volbu hlasem a osobní vyzvánění nebo obrázek.

## Aktivace menu Kontakty

> Kontakty

Kontakty lze rovněž otevřít stisknutím joysticku směrem dolů nebo přiřazením některého z dialogových tlačítek v pohotovostním režimu jako zkratky k vyvolání kontaktů.

## Nový záznam

> Kontakty > Možnosti  
> Nový kontakt



Vložte alespoň jméno a telefonní číslo. Chcete-li napsat text, viz str. 17.



Stiskněte **Hotovo** ke vložení nového záznamu.



Jméno

**Thilo**

Příjmení

**Mustermann**

Firma

**Siemens**

Titul

**Možnosti** **Hotovo**

## Vkládání záznamů na SIM kartu



Záznamy lze zkopírovat ze SIM karty do složky **Kontakty** telefonu. Další údaje lze zadat dodatečně.

> Extra > SIM

Otevřete adresář SIM karty a vyberte jméno (jména), které chcete kopírovat.

**Možnosti** > Zkopírovat do k.

Chcete-li zkopírovat položku ze složky **Kontakty** na SIM kartu, otevřete položku a vyberte požadované číslo:

**Možnosti** > Kopírovat na SIM

## Hlavní menu Možnosti kontaktů

Otevřít, Volat, Vytvořit zprávu (SMS, MMS), Nový kontakt, Upravit, Smazat, Duplikovat, Přidat do skupiny, Patří do skupiny, Označit/Zrušit ozn., (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Poslat vizitku (jako SMS, přes Bluetooth, přes infraport), Info o kontaktech (Paměť, Hlasové záznamy) Konec.

## Možnosti kontaktů

Po otevření kontaktu jsou k dispozici následující funkce.

Volat, Vytvořit zprávu (SMS, MMS, E-mail), Upravit, Smazat, Výchozí, Přidat hlas. záznam, Vyzvánění, Kopírovat na SIM, Poslat vizitku (jako SMS, přes Bluetooth, přes infraport), Vyzvánění, Poslat vizitku (jako SMS, přes Bluetooth, přes infraport), Konec.

## Editování záznamů

Vyberte požadovaný záznam.

**Možnosti** ► Upravit



Proveďte požadované změny.




Stiskněte **Hotovo**, k uložení nastavení.

## Vymazání záznamu

Vyberte požadovaný záznam.

**Možnosti** ► Smazat

nebo

stiskněte tlačítko .

## Vymazání několika záznamů

Vyberte požadované záznamy.

**Možnosti** ► Označit


nebo

**Možnosti** ► Označit vše

Záznamy jsou označeny zaškrtnutím. Označte dle potřeby další záznamy. Chcete-li vymazat všechny označené záznamy:

**Možnosti** ► Smazat

nebo

stiskněte tlačítko .

## Přidání a odstranění polí

Záznam má další dostupná pole. Chcete-li přidat/vymazat další pole, otevřete záznam, pak:

**Možnosti** ► Upravit

Pak v režimu editování:

**Možnosti** ► Přidat detail/Smazat detail vyberte k editování, doplnění nebo odstranění informací v záznamu o kontaktu.

nebo

**Možnosti** ► Editovat název vyberte k přejmenování pole.

## Vložení obrázku

Do položky kontaktů lze přidat obrázek dvou různých typů. Viz také **Kamera**, str. 50.

**Ikona**

Tato ikona se zobrazí na displeji, když vám zavolá příslušná osoba. Chcete-li otevřít požadovaný záznam:

**Možnosti** ► Upravit

Pak v režimu editování:

**Možnosti** ► Přidat náhled

Vyberte ikonu.

**Obrázek**

Přidejte do záznamu obrázek. Otevřete požadovaný záznam, klikněte joystickem doprava k zobrazení obrázku, pak:

**Možnosti** ► Přidat obrázek

## Přidání tónů DTMF

V režimu editování přidejte do záznamu pole DTMF:

Možnosti ► Přidat detail  
► Tónová volba



Zadejte řetězec tónu DTMF.

Chcete-li jej použít, vytočte číslo. Po navázání spojení vyberte pole Tónová volba a stiskněte OK.

## Volby editování

Přidat náhled/Odebrat náhled, Přidat detail/Smazat detail, Editovat název, Konec.

## Volání záznamu



► Kontakty

Vyberte požadovaný záznam a stiskněte joystick.

Zobrazí-li se více čísel, vyberte ze seznamu požadované číslo.



Stiskněte.

## Zobrazení záznamu

V režimu prohlížení se zobrazí všechna pole s údaji obsaženými v záznamu.

Vyberte požadovaný záznam a stiskněte joystick

**nebo**

Možnosti ► Otevřít

Otevřete obrázek k prohlížení kliknutím joystickem doprava.

## Volby režimu prohlížení

Volat, Vytvořit zprávu (SMS, MMS), Upravit, Smazat, Výchozí, Přidat hlas. záznam/Hlasové záznamy, Přiřadit zkr.volbu:/Zrušit rychl. volbu, Vyzvánění, Kopírovat na SIM, Poslat vizitku (jako SMS, přes Bluetooth, přes infraport), Konec.

## Přiřaďte přednastavená čísla a adresy

Obsahuje-li položka několik telefonních čísel nebo e-mailových adres, k urychlení volby nebo odesílání zpráv můžete nadefinovat příslušná čísla a adresy, které budou použity jako přednastavené.

Otevřete záznam.

Možnosti ► Výchozí

V překryvném okně se zobrazí následující volby:

- telefonní číslo,
- číslo SMS,
- MMS číslo/adresa,
- e-mail adresa.

Vyberte možnost, pak



Stiskněte **Přiřadit**. Zobrazí se všechna přiřazená čísla/adresy. Vyberte požadované číslo/adresu, které chcete přednastavit.

## Skupiny

Ke snazšímu používání velkého počtu záznamů **Kontakty** je můžete přiřadit do skupin. Tyto skupiny lze také použít jako distribuční seznamy k odesílání krátkých zpráv nebo e-mailů.

## Nová skupina

Otevřete Kontakty:



► **Kontakty**

Otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava.

**Možnosti** ► **Nová skupina**



Zadejte název skupiny.



Stiskněte **OK**.

## Přidání členů do skupiny

Otevřete Kontakty:



► **Kontakty**

Vyberte požadovaný záznam.

**Možnosti** ► **Přidat do skupiny**

Vyberte požadovanou skupinu (je-li skupin více).



**Přidat do skupiny:**  
stiskněte.

## Přidání více členů do skupiny

Otevřete Kontakty



► **Kontakty**

Otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava. Vyberte a otevřete požadovanou skupinu.

**Možnosti** ► **Přidat členy**

Vyberte záznam a označte ho stisknutím joysticku. Opakujte u všech záznamů, které chcete přidat.



Stiskněte **OK** k přidání všech označených záznamů do skupiny.



## Odstranění záznamů ze skupiny

Otevřete Kontakty:



► **Kontakty**


Otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava. Vyberte a otevřete požadovanou skupinu. Pak vyberte požadovaný záznam:

**Možnosti** ► **Odebrat ze skupiny**



Stiskněte **Ano**.

**nebo**

stiskněte tlačítko .

## Možnosti skupin

Otevřít, Nová skupina, Smazat, Přejmenovat, Vyzvánění, Info o kontaktech (Paměť, Hlasové označení), Konec

Nejdůležitější funkce:

### Vyzvánění

Přiřadte zvolené skupině samostatný vyzváněcí tón.

**Info o kontaktech** ► **Paměť**

Počet kontaktů/skupin

**Info o kontaktech** ► **Hlasové označení**

Seznam všech záznamů s hlasovým označením.

K editování stiskněte **Možnosti**.

## Hlasové vytáčení



30 telefonních čísel lze vytočit prostým vyřčením slova, například názvu záznamu. Položky volby hlasem musí být uloženy v paměti telefonu (nikoli na SIM kartě!).

Některé užitečné tipy před použitím volby hlasem:

- Hlasová označení závisejí pouze na hlasu mluvčí osoby, nikoli na jazyku.
- Nepoužívejte volbu hlasem v hlučném prostředí, hlasová označení jsou na hluk citlivá.
- K lepšímu rozpoznání a odlišení podobných jmen používejte delší slova.
- Při volbě hlasem se používá reproduktor.

## Záznam

Otevřete **Kontakty** a vyberte požadovaný záznam.

Otevřete záznam a vyberte požadované číslo.

**Možnosti** ► **Přidat hlas. záznam**



Stiskněte **Start**.

Po zaznění tónu vyslovte jméno (název). Při zadání hlasového označení máte dva pokusy. Vyčkejte, až telefon jméno (název) zopakuje a automaticky jej uloží.



Nechcete-li záznam uložit, stiskněte **Ukončit**.



Po uložení hlasového označení se u záznamu v adresáři zobrazí příslušný symbol.

## Použití

**Dlouze** stiskněte tlačítko volby hlasem na boku telefonu.



Zazní krátký signál. Nyní vyslovte jméno (název). Telefon odpoví původním hlasovým označením a zobrazí číslo a jméno. Po uplynutí 1,5 sekundy se číslo volí.



Nechcete-li volat dané osobě, stiskněte **Konec**.

## Volby editování

**Playback, Změnit, Smazat**

### Poznámka

Zobrazení seznamu všech nadefinovaných hlasových označení:

Otevřete Kontakty:

**Možnosti** ► **Info o kontaktech**  
 ► **Hlasové záznamy**

K poslechu hlasového označení toto označení vyberte:

**Možnosti** ► **Playback**

## Přidání vyzvánění

Pro každou položku nebo skupinu lze zvolit specifické vyzvánění. Když vám osoba z této položky nebo skupiny zavolá, zazní toto vyzvánění.

### Poznámka

Aby bylo volání správně rozpoznáno, musí vám být odesláno číslo volajícího (viz také **Poslat mé ID**, str. 76).

Otevřete **Kontakty** a vyberte požadovaný záznam. Otevřete záznam

**nebo**

otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava.

**pak**

**Možnosti** ► **Vyzvánění**

Vyberte požadované vyzvánění.



Stiskněte **Vybrat**.

### Poznámka

Všechny záznamy skupiny mají stejný vyzváněcí tón, který jste skupině přiřadili, i když předtím měly svůj vlastní.

## Navštívenka

Můžete vytvořit položku jako vlastní navštívenku a odeslat ji jako zprávu ve formátu navštívenky prostřednictvím SMS a e-mailu nebo ji pomocí funkce IrDA nebo Bluetooth™ odeslat jinému přístroji.

Otevřete **Kontakty** a vyberte požadovaný záznam.

**Možnosti** ► **Poslat vizitku**

Pak vyberte způsob odeslání:

jako SMS, str. 30

přes Bluetooth™, str. 85

přes infraport, str. 88

## Základní údaje



Váš telefon ukládá telefonní čísla volání k jejich pohodlnému opětovnému vytočení a registruje veškerou komunikaci jako krátké zprávy, přenos datových paketů a odesílání/příjem faxů/dat.

## Poslední hovory

 Seznamy ► Poslední hovory

Vyberte požadovaný seznam:

### Ztracená volání



Pro účely zpětného zavolání se ukládá až 20 telefonních čísel ztracených volání, tj. volání, na která jste neodpověděli.

**Požadavek:** Datová síť podporující funkci "Caller Identity" (identifikace volajícího).

### Přijatá volání



Uvádí se až 20 telefonních čísel nebo jmen naposledy přijatých volání.

**Požadavek:** Datová síť podporující funkci "Caller Identity" (identifikace volajícího).

### Volaná čísla

Přístup ke 20 naposledy volaným číslům nebo pokusům o volání.

### Možnosti editování

Po výběru seznamu volání jsou k dispozici následující možnosti:

Volání, Použij číslo, Smazat, Smazat seznam, Přidat do Kontaktů (Vytvořit nový, Obnovit existující), Konec




## Seznam záznamů



► Seznamy

Klikněte doprava k zobrazení seznamu všech záznamů.

### Ikony seznamu:

-  Ztracená volání
-  Přijatá volání
-  Volaná čísla

## Možnosti seznamu záznamů

Zobrazit detaily, Smazat záznamy, Filtr, Přidat do Kontaktů (Vytvořit nový, Obnovit existující), Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Použijte Filtr k podrobnému zobrazení seznamu.

## Délka hovoru

Zobrazí trvání hovoru.

Dostupné seznamy:

Poslední hovor, Volaná čísla, Přijatá volání, Všechny hov.

### Poznámka

Během aktivního hovoru se zobrazuje jeho trvání:

Možnosti ► Nastavení  
► Zobr. délku hovoru ► Ano

## Popl. celkem

Cena hovorů umožňuje zkontrolovat částku za poslední nebo všechny hovory.

## Limity cen volání nastavené operátorem

Speciální SIM karty umožňují operátorovi definovat kredit nebo časový úsek, po jehož uplynutí budou všechna odchozí volání zablokována.

Během hovoru a v pohotovostním režimu se zobrazuje počet zbývajících jednotek. Při používání předplacených karet se zobrazení liší podle operátora.

## Limity cen hovorů nastavené uživatelem

(nutná znalost PIN 2)



➤ Seznamy  
➤ Jed. posl. hov./Poplatky celk.

Označte jednu z možností. K aktivaci vyberte:

Možnosti ➤ Nastavení ➤ Limit poplatků  
➤ Zapnout ➤ OK

Zadejte limit v jednotkách nebo měně podle nastavení **Zobrazit náklady v** výše.

## Čítač dat GPRS



➤ Seznamy ➤ GPRS počítadlo

Umožňuje zkontrolovat množství dat odesílaných a přijímaných během připojení GPRS.

## Možnosti záznamu

Nabízené funkce závisejí na aktuální situaci/pozici:

Otevřít, Vymazat počítadla, Smazat seznam, Nastavení, Konec

Nejdůležitější funkce:

**Smazat seznam:**

Seznamy **všech** posledních hovorů lze vymazat.

**Nastavení:**

- **Doba trvání záznamu:** žádný, za 1, 10 nebo 30 dní.
- **Zobr. délku hovoru během aktivního hovoru:** Ano/Ne
- **Zobrazit náklady v** (nutná znalost PIN 2):  
Měna/Jednotek
- **Limit poplatků** (nutná znalost PIN 2):  
Vypnout, Zapnout (viz výše).

## Základní údaje



➤ Zprávy

Odesílání a příjem zpráv prostřednictvím:

- SMS,
- zpráv typu Smart,
- MMS,
- elektronické pošty,
- rozhraní Bluetooth™ nebo infračerveného rozhraní.

Dále lze dostávat zprávy informačních kanálů nebo zprávy služby WAP.

## Možnosti zpráv

Nabízené funkce závisejí na aktuální situaci/pozici.

Otevřít, Vytvořit zprávu: (SMS, MMS, E-mail), Připojit, SIM zprávy, CB zprávy, Příkazy služby, Nastavení, Konec

## Nové zprávy

### SMS (krátká zpráva)

Na svůj telefon můžete dostávat a ze svého telefonu odesílat velice dlouhé SMS zprávy (až 760 znaků), které jsou automaticky sestaveny z několika "normálních" SMS zpráv (účtovány jsou však samostatně).

Někteří provozovatelé umožňují jako SMS posílat také zprávy elektronické pošty a faxy, případně zprávy elektronické pošty také přijímat (v případě potřeby změňte nastavení, str. 38).



### Vytvoření krátké zprávy

Zprávy ➤ Vytvořit zprávu: ➤ SMS

Chcete-li vložit příjemce do pole **Komu**:

- Stisknutím joysticku otevřete kontakty, označte / zrušte označení příjemce (příjemců). Stiskněte **OK** k návratu do zprávy. Má-li příjemce několik telefonních čísel, vyberte jedno z nich.
- Zadejte telefonní číslo
- Zkopírujte příjemce z jiné aplikace (**Kopírovat**, viz str. 19).

Přejděte dolů do textového pole a zadejte text (str. 17).

Indikátor délky zprávy v horní části displeje ukazuje počet použitých znaků a SMS zpráv.



Komu

Hello, you are welcome!

**Mustermann Thilo**

☎ Telef... ..51187747113

☎ Mobil ...17051087469

**Vybrat**

**Zrušit**

Odeslání zprávy:

Možnosti ► Poslat

Uložte zprávu (k pozdějšímu odeslání):



Stiskněte **Zavřít** k uložení zprávy do složky **Návrhy**.

### Možnosti SMS

Poslat, Přidat příjemce, Vložit (Obrázek, Šablona), Smazat, Detaily zprávy, Posílám volitelné (str. 29), Konec.

### Zpráva typu Smart

Zprávy typu Smart jsou speciální krátké zprávy, které mohou obsahovat data.

Můžete odeslat navštívenku (vCard, str. 26) nebo poznámku z kalendáře (vCalendar, str. 60). Můžete obdržet například informace o nastavení služby WAP, vyzváněcí tón nebo logo operátora.

### MMS

Multimediální zprávy (**Multimedia Messaging Service**) umožňují odesílat na jiný mobilní telefon nebo adresu elektronické pošty text, obrázky, zvuky a videoklipy sloučené do jedné zprávy. Podle nastavení telefonního přístroje automaticky obdržíte kompletní zprávu nebo upozornění, že MMS byla uložena v síti, a údaje o velikosti zprávy a jejím odesílateli. Uživatel může změnit nastavení na možnost **Okamžitě** načíst a přijímat tak zprávy.

Zeptejte se svého operátora, zda je tato služba dostupná. Možná se budete muset pro tuto službu zaregistrovat samostatně.

#### Poznámka

Přijímat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují použití této služby.

Multimediální zpráva může obsahovat několik stran textu, hudby nebo obrázků obsažených na každé straně.

**Text** může být vložen pomocí funkce T9 (str. 17).

Ke zprávě lze připojit **Obrázek** vytvořený pomocí funkce **Momentka** nebo přijatý ve zprávě. Maximální velikost 640 x 480 pixelů je snížena na velikost displeje.

**Zvukový klip** se odesílá a přijímá jako soubor AMR.

**Video klip** lze zaznamenat pomocí aplikace Videokamera, která se nachází ve složce:



► Kamera ► Video

Další informace o aplikaci Videokamera jsou uvedeny na adrese: [www.my-siemens.com/sx1](http://www.my-siemens.com/sx1)

Všechny části MMS zpráv jsou sloučeny do zprávy ve formě „prezentace“.

## Vytvoření multimediální zprávy

### Zprávy ► Nová zpráva ► MMS

Chcete-li vložit příjemce do pole **Komu**:

- Stisknutím joysticku otevřete kontakty, označte / zrušte označení příjemce (příjemců). Stiskněte **OK** k návratu do zprávy. Má-li příjemce více telefonních čísel nebo adres elektronické pošty, vyberte jedno číslo nebo adresu.
- Zadejte telefonní číslo
- Zkopírujte příjemce z jiné aplikace (**Kopírovat**, viz str. 19).

Přejděte dolů do textového pole a zadejte text (str. 17).

Chcete-li do zprávy přidat obrázek, zvukový klip, videoklip a šablony:

**Možnosti** ► **Vložit** (Obrázek, Zvukový klip, Video klip, Nový obrázek, Nový zvukový klip, Předloha)

Chcete-li ze zprávy vyjmout obrázek, zvukový nebo videoklip:

**Možnosti** ► **Odstranit** (Obrázek, Zvukový klip, Video klip)

Chcete-li si před odesláním prohlédnout celou multimediální zprávu:

**Možnosti** ► **Náhled zprávy**

Chcete-li si zobrazit/poslechnout jednotlivé objekty zprávy:

**Možnosti** ► **Objekty**

(V zobrazení **Objekty** máte k dispozici další **Možnosti** k uspořádání, otevření a odstranění objektů zprávy).

Uložte zprávu (k pozdějšímu odeslání):



Stiskněte **Zavřít** k uložení zprávy do složky **Návrhy**.

Odeslání multimediální zprávy:

**Možnosti** ► **Poslat**

**nebo**

stiskněte tlačítko k vytvoření zprávy a zprávu odešlete.

**Možnosti MMS**

**Poslat, Přidat příjemce, Vložit, Náhled zprávy, Objekty, Odstranit, Smazat, Údaje zprávy, Možnosti odeslání, Konec.**



## E-mail

Váš telefon má vlastní e-mailový klient. Můžete ho použít k tvorbě a příjmu zpráv elektronické pošty. Soubor ze systému souborů (např. vyzváněcí tón) lze ke zprávě elektronické pošty připojit jako přílohu.

### Vytvoření zprávy elektronické pošty

Zprávy ► Nová zpráva ► E-mail

Chcete-li vložit příjemce do pole **Komu**:

- Stisknutím joysticku otevřete kontakty, označte / zrušte označení příjemce (příjemců). Stiskněte **OK** k návratu do zprávy. Má-li příjemce více adres elektronické pošty, vyberte jednu adresu.
- Napište adresu (adresy) elektronické pošty.

#### Poznámka



Stiskněte pro zadání znaku @.



Stiskněte k oddělení několika příjemců středníkem.

- Chcete-li někomu poslat kopii zprávy elektronické pošty, vložte adresu do pole **Kopie**:
- V poli **Předmět** zadejte záhlaví zprávy elektronické pošty.

Přejděte dolů do textového pole a zadejte text (str. 17).

Chcete-li ke zprávě připojit přílohy jako obrázky, zvukové klipy a videoklipy, poznámky a šablony:

**Možnosti** ► **Vložit (Obrázek, Zvukový klip, Video klip, Poznámka, Předloha)**

Chcete-li si zobrazit/poslechnout jednotlivé objekty zprávy elektronické pošty:

**Možnosti** ► **Přílohy**

(V zobrazení příloh systém nabízí další **Možnosti** k zobrazení, vkládání a odstraňování objektů)

Odeslání zprávy elektronické pošty:

**Možnosti** ► **Poslat**

(Před odesláním příjemci se zprávy elektronické pošty automaticky posílají do výstupní schránky.)

Uložte zprávu (k pozdějšímu odeslání):



Stiskněte **Zavřít** k uložení zprávy do složky **Návrhy**.

### Možnosti zpráv elektronické pošty








**Poslat, Přidat příjemce, Vložit, Přílohy, Smazat, Údaje zprávy, Možnosti odeslání, Konec.**

## Doručené

Veškeré příchozí zprávy se ukládají do vstupní schránky (kromě zpráv elektronické pošty, viz Poštovní schránka (str. 36) a zpráv informačních kanálů (str. 42).

### Zprávy ► Doručené

Nepřečtené zprávy jsou uvedeny tučně. Mohou se zobrazit následující ikony:

-  nové/přečtené krátké zprávy
-  nové/přečtené zprávy typu Smart
-  nové/přečtené multimediální zprávy
-  nové/přečtené zprávy služby WAP
-  data přijatá prostřednictvím rozhraní Bluetooth™
-  data přijatá prostřednictvím infračerveného rozhraní
-  neznámý typ

## Možnosti vstupní schránky

Otevřít, Vytvořit zprávu: (SMS, MMS, E-mail), Smazat, Detaily zprávy, Přesun. do složky, Označit/Zrušit ozn., (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Konec.

## Zobrazení zprávy

Vyberte ve vstupní schránce požadovanou zprávu a stisknutím joysticku ji otevřete. Pomocí joysticku můžete zprávou listovat po řádcích. Kliknutím joystickem doleva/doprava zobrazíte předcházející/následující zprávu.

## Možnosti zobrazení

Nabízené funkce závisejí na typu otevřené zprávy.

### SMS a další zprávy


#### Odpovědět

Otevřete zprávu v editoru s adresou odesílatele v poli **Komu**:

#### Přeposlat

Otevřete zprávu v editoru.

#### Zpětné volání

Zavolejte odesílateli (nebo stiskněte ).

#### Smazat

Smažte záznam.

#### Detaily zprávy

Zkontrolujte podrobné údaje zprávy.

#### Přesun. do složky

Přemístěte zprávu do jiné složky.

#### Přidej do kontaktů

Aktualizujte stávající adresu uživatele nebo vytvořte novou.

### Najít

Prohledejte zprávu, zda neobsahuje telefonní čísla, adresy elektronické pošty a internetové adresy (URL).

### Konec

Opustí menu zprávy a přejde zpět do hlavního menu.

## Pouze zprávy typu Smart

### Obrázková zpráva

Uložte obrázek ze zprávy typu Smart do **Obrázky**. Další objekty k uložení mohou být:

Vyzvánění, Logo operátora, Záz. kalend.

### Vizitka

Uložte data do složky adres. Je-li připojen obrázek, bude také uložen do složky adres.

### Uložit do záložek

Uložte záložky do seznamu: **Záložka**:

### Upozornění na e-mail

Informuje o počtu nových zpráv elektronické pošty ve vzdálené poštovní schránce. Čtení zpráv elektronické pošty je popsáno v části **Mailbox**.

### Servisní údaje

Obdržíte-li servisní údaje, zkopírujte je pomocí příslušné funkce: **Ulož. do nast. e-mail**, **Uložit do SMS nast.**, **Uložit do Hlas. schr.**, atd.

## Pouze multimediální zprávy

### Zobrazit obrázek

Zobrazí připojený obrázek.

### Přehrát zvuk. klip

Při přehrávání lze kliknutím joystickem doleva/doprava zvýšit/snížit hlasitost. Stisknutím **Stop** zastavíte přehrávání zvuku.

### Přehrát video klip

Přehraje připojený videoklip.

### Objekty

Zobrazí seznam všech různých objektů multimediální zprávy. V zobrazení **Objekty** jsou k dispozici další **Možnosti** k otevření, uložení a odeslání objektů.

### Poznámka

Mějte se na pozoru před viry a škodlivým softwarem. Neotevírejte přílohy od podezřelých odesílatelů. Také viz správa certifikátů (str. 80).

## Zprávy WAP

Zpráva může obsahovat záložky a/nebo údaje přístupového bodu. K uložení obojího vyberte **Uložit vše**. Chcete-li je uložit samostatně, vyberte **Zobrazit detaily**. Pak vyberte **Uložit do záložek** nebo **Uložit do Nastavení**.

## Zprávy služby WAP

Operátor může nabízet „reklamní zprávy“, které nabízejí přehled zpráv nebo služby. Možnost příjmu takových zpráv si dohodněte s operátorem.

Zpráva služby WAP může obsahovat text nebo adresy. Chcete-li zobrazit nebo stáhnout tuto službu, vyberte **Stáhnout zprávu**. V případě potřeby naváže telefon datové spojení.

## Mé složky

### Zprávy ► Mé složky

Uspořádejte si zprávy do složek. Můžete vytvořit nové složky, přejmenovat nebo vymazat existující.

**Předlohy** je zvláštní druh složky, která obsahuje určité fráze. Sem můžete ukládat nové šablony k pozdějšímu použití ve svých zprávách.

### Poznámka

Nacházíte-li se v některé složce, do jiných složek se lze dostat kliknutím joystickem doleva/doprava.

## Volby funkce Mé složky

**Otevřít, Vytvořit zprávu:** (SMS, MMS, E-mail), **Smazat, Nová složka, Přejmenovat složku\***, **Konec**.

\* Není dostupné pro složku **Předlohy**.

## Mailbox

Zprávy ► Mailbox

### Připojení k poštovní schránce

Možnosti ► Připojit

Nemáte-li nastaven vlastní účet elektronické pošty, budete vyzváni, abyste si jej nastavili, viz **Nastavení** (str. 41).

**Ano** Připojení k poštovní schránce.

**Ne** Čtení zpráv elektronické pošty uložených ve vašem telefonu po odpojení od poštovní schránky.

### Odpojení od poštovní schránky

Po načtení zpráv elektronické pošty se odpojte, abyste ušetřili poplatky za připojení, a přečtěte si zprávy.

### Možnosti poštovní schránky

Nabízené funkce závisejí na stavu při připojení nebo odpojení.

**Otevřít, Vytvořit zprávu: (SMS, MMS, E-mail), Připojit/Odpojit, Přijmout e-mail (Nové, Vybrané, Vše), Smazat, Detaily zprávy, Kopírovat do složky, Označit/Zrušit ozn., (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Konec.**

### Čtení nové zprávy elektronické pošty

Před čtením zprávy elektronické pošty ji musíte načíst ze serveru. Pomocí přístupového profilu se naváže spojení s operátorem a

všechny/nové zprávy elektronické pošty se přenesou do poštovní schránky vašeho telefonu.

Možnosti ► Přijmout e-mail

**Nové** Načtení pouze nových nepřečtených zpráv elektronické pošty.

**Vše** Načtení všech zpráv elektronické pošty z vaší vzdálené poštovní schránky.

**Vybrané** Použití funkce Označit / Zrušit označení k výběru požadovaných zpráv elektronické pošty.

Chcete-li si přečíst zprávu elektronické pošty, vyberte v seznamu požadovanou zprávu a stisknutím joysticku ji otevřete.

#### Poznámka

Chcete-li načíst poslední zprávu elektronické pošty, musíte se vždy připojit ke své poštovní schránce.

### Vymazání zprávy elektronické pošty

Zprávu elektronické pošty lze vymazat pouze z telefonu nebo z telefonu a vzdálené poštovní schránky na serveru.

Možnosti ► Smazat ► Pouze telefon nebo

Možnosti ► Smazat ► Telefon a server

### Zobrazení možností elektronické pošty

**Odpovědět (Odesílateli, Všem), Předat, Smazat, Přílohy, Údaje zprávy, Přesun. do složky, Přidej do kontaktů (Vytvořit nový, Obnovit existující), Najít, Konec.**

## Přílohy zprávy elektronické pošty



Je-li zpráva elektronické pošty označena touto ikonou přílohy, vyberte:

### Možnosti ► Přílohy

Pomocí funkce zobrazení přílohy lze načítat, otevírat nebo ukládat přílohy samostatně, je-li dostupná příslušná aplikace.

### Poznámka

Mějte se na pozoru před viry a škodlivým softwarem. Neotevírejte přílohy od podezřelých odesílatelů. Také viz správa certifikátů (str. 80).

### Načítání příloh

Vaše poštovní schránka může být nastavena tak, aby se přílohy automaticky nenačítaly. Toto nastavení je indikováno ve zprávě elektronické pošty šedým indikátorem přílohy.

Chcete-li přílohu přijmout:

Možnosti ► Přijmout e-mail

### Otevření příloh

Vyberte v prohlížeči příloh požadovanou přílohu a stisknutím joysticku ji otevřete.

### Online

Příloha se načte ze serveru a příslušná aplikace ji otevře.

### Offline

Můžete rozhodnout, zda se připojíte za účelem načtení přílohy.

### Poznámka

Používáte-li

- protokol IMAP 4, můžete přijímat samostatně záhlaví elektronických zpráv, zprávy nebo zprávy s přílohami,
- protokol POP 3, můžete se rozhodnout, zda budete přijímat pouze záhlaví nebo zprávy obsahující přílohy.

### Ukládání příloh

Přílohy lze ukládat do příslušných aplikací nezávisle na právě elektronické pošty:

Možnosti ► Uložit

### Volby prohlížení příloh

Otevřít, Přijmout, Uložit, Poslat (přes Bluetooth, přes infraport), Odstranit, Konec.

## Návrhy

Zprávy ► Návrhy

Tato složka obsahuje zprávy, které ještě nebyly odeslány.

## Posláno

Zprávy ► Posláno

Tato složka obsahuje posledních 15 odeslaných zpráv (viz str. 43, kde je popsána změna počtu uložených zpráv).

## K poslání

Zprávy ► K poslání

Do této složky se zprávy ukládají dočasně, než budou odeslány.

Stav zpráv:

Posílám

Zpráva se odesílá.

Čekám

Tato zpráva čeká, zda se ve výstupní schránce ocitnou dvě zprávy obdobného typu k odeslání.

Přeposlat na ...

Dojde-li k výpadku přenosu, odeslání se zopakuje po uplynutí časového intervalu.

Odloženo

Odesílání této zprávy je pozastaveno.

Nezdařilo se.

Bude-li dosaženo maximálního počtu neúspěšných pokusů o přenos, přenos se neprovede. Můžete se pokusit zprávu znovu odeslat. Vyberte **Možnosti** ► **Poslat**.

Zařazeno do fronty

Stane se, jestliže uživatel odešle zprávu elektronické pošty a v daném okamžiku není online.

## Možnosti výstupní schránky

Vytvořit zprávu: (SMS, MMS, E-mail),  
Odloženo, Smazat, Údaje zprávy, Poslat,  
Přesunot do návrhů, Konec.

## Reporty

Zprávy ► Reporty

Do této složky se ukládají veškeré zprávy požadované k poskytování informací o stavu, například potvrzení vyžadované funkcí **Report o příjmu** (str. 38). Každý příjemce má vlastní zprávu.

## Nastavení

Vyberte požadovaný typ zprávy a stiskněte joystick.

## SMS

Zprávy ► Možnosti ► Nastavení  
► SMS

Centra zpráv

Zobrazí seznam všech definovaných středisek zpráv (chcete-li přidat novou položku, viz str. 39).

Použité stř. zpráv

Vyberte středisko, které budete používat k odesílání a příjem zpráv.

Report o příjmu

Dostáváte potvrzení o úspěšném doručení či nedoručení odeslaných zpráv do složky **Seznamy**. Tato informace může být případně zpoplatněna.

### Platnost zprávy

Zadejte dobu, po níž se má centrum služeb pokoušet doručit zprávu:

1 hodina, 6 hodin, 24 hodin, 3 dny,  
1 týden, Maximum \*

\*) Maximální interval poskytovaný provozovatelem služeb.

### Zprávu odesl. jako

Ujistěte se, zda váš operátor podporuje použití formátů konverze (tuto informaci získáte od operátora).

#### Text

Normální zpráva SMS.

#### Fax

Odeslání prostřednictvím SMS.

#### Paging

Možná budete muset získat od operátora nutný kód.

#### E-mail

Odeslání prostřednictvím SMS.

### Preferované spojení

Můžete volit mezi **GSM** nebo přednastaveným **GPRS**, je-li daný typ podporován používanou datovou sítí.

### Odp. přes totéž stř.

Odpověď na zprávu se odesílá prostřednictvím vašeho servisního centra (informace si vyžádejte od svého operátora).

### Možnosti SMS zpráv

Centrum zpráv, Upravit, Smazat, Konec.

Přidat příjemce, Vložit (Obrázek, Šablona), Smazat, Detaily zprávy, Posílám volitelné, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Centra zpráv ► Možnosti  
► Nové centrum zpráv

Stiskněte joystick, napište název nového servisního centra, pak stiskněte **OK**.

Klikněte joystickem dolů a stiskněte jej. Napište číslo nového centra krátkých zpráv, pak stiskněte **OK** (číslo získáte od operátora).

Chcete-li použít nové servisní centrum, přejděte na položku **Použité stř. zpráv** a vyberte ji.

### MMS

Zprávy ► Možnosti ► Nastavení  
► MMS

#### Primární připojení

Vyberte přístupový bod, který se použije jako sekundární spojení. K definici nového přístupového bodu viz **Nastavení** str. 77.



## Sekundární připojení

Vyberte přístupový bod, který se použije jako sekundární spojení.

### Poznámka

Pro obě spojení (preferované a sekundární) se používá stejné internetové nastavení. Liší se pouze datové spojení, například GSM je preferovaným a GPRS sekundárním spojením. Podrobnější informace vám poskytne operátor.

## Příjem MMS

### Pouze v dom. síti

Multimediální zprávy budete přijímat jen v případě, že budete připojeni ke své domácí datové síti.

### Vždy zapnuto

Budete vždy přijímat multimediální zprávy.

### Vypnuto

Vyberte, nechcete-li nikdy přijímat multimediální zprávy.

### Poznámka

Při odesílání a přijímání multimediálních zpráv vně domácí datové sítě mohou být poplatky za připojení vyšší.

S nastavením **Pouze v dom. síti** a **Vždy zapnuto** se váš telefon může připojovat v pozadí, aniž byste o tom věděli!

Abyste toto riziko minimalizovali, můžete upravit funkce příjmu podle popisu dále.

## Při přijímání zprávy

### Přijmout ihned

Multimediální zprávy budou načítány okamžitě, dokonce i ty, jejichž stav je **Oloženo**.

### Odložit příjem

Multimediální zprávy budou uloženy v multimediálním středisku pro pozdější přenos (viz **Přijmout ihned**).

### Odmít. zprávu

Veškeré uložené multimediální zprávy budou vymazány servisním střediskem.

## Pov. anonym. zprávy

Vyberte **Ne**: Všechny zprávy od neznámých odesílatelů budou zamítnuty.

## Přijmout reklamy

Příjem všech reklamních multimediálních zpráv.

## Přijmout reporty

Je-li tato funkce aktivní, stav odesílaných zpráv se zobrazuje ve složce **Seznamy** jako **V průběhu**, **Zrušeno** nebo **Doručeno**. Jinak se zobrazuje pouze **Doručeno**.

## Odepřít posl. potvrz.

Váš telefon neodesílá oznámení o obdržení multimediálních zpráv.

## Platnost zprávy

Vyberte časový interval, během kterého se servisní středisko bude pokoušet doručit multimediální zprávu:

1 hodina, 6 hodin, 24 hodin, 3 dny,  
1 týden, Maximum \*

\*) Maximální interval poskytovaný provozovatelem služeb.

## Velikost obrázku

Můžete nadefinovat velikost obrázku v multimediální zprávě:

Velká (640 x 480 pixelů, VGA)

Malá (160 x 120 pixelů)

## Reproduktor

### Handsfree

Zvuky jsou přehrávány z vestavěného reproduktoru, str. 16.

### Telefon

Zvuky jsou přehrávány ze sluchátka.

## E-mail

Zprávy ► Možnosti ► Nastavení  
► E-mail

Zobrazení seznamu všech poštovních schránek:

Mailboxy Stiskněte.

K zadání nové poštovní schránky:

Možnosti ► Nový mailbox

## Jméno schránky

Zadejte název nové poštovní schránky.

## Použitý příst. bod

Vyberte ze seznamu internetový přístupový bod (viz str. 77).

## Moje e-mail adresa

Napište adresu elektronické pošty, kterou jste obdrželi od operátora (✱), stiskněte ke vložení @).

## Odchozí mail server

Napište název vzdáleného serveru nebo IP adresu serveru, který odesílá vaši elektronickou poštu.

## Poslat zprávu

### Při příštím příp.

Elektronická pošta se odešle při příštím připojení ke vzdálené poštovní schránce.

### Ihned

Vyberete-li po napsání zprávy elektronické pošty příkaz **Poslat zprávu**, naváže se spojení k okamžitému odeslání elektronické pošty.

## Poslat kopii sobě

Na svou adresu elektronické pošty obdržíte dle výše uvedeného popisu kopii každé odeslané zprávy elektronické pošty.

**Vložit podpis**

Podpis napište po stisknutí **Ano**. V budoucnosti bude k vaší zprávě elektronické pošty vždy připojen podpis.

**Uživatelské jméno**

Napište uživatelské jméno, které vám poskytl operátor.

**Heslo**

Zadejte heslo. Neučiníte-li tak, budete k tomu vyzváni pokaždé, když se budete chtít připojit ke své vzdálené poštovní schránce.

**Příchozí mail server**

Napište název vzdáleného serveru nebo IP adresu serveru, který přijímá vaše zprávy elektronické pošty.

**Typ mailboxu**

**POP3** nebo **IMAP4**.

**Poznámka**

Po uložení nastavení elektronické pošty již nelze změnit typ poštovní schránky.

**Zabezpečení**

**Zap.** nebo **Vyp.** Spojení se vzdálenou poštovní schránkou bude zajištěno pomocí protokolů POP3, IMAP4 a SMTP.

**Přijmout přílohu**

Zprávu elektronické pošty lze načíst s přílohou nebo bez ní (nezobrazuje se, je-li nastaven protokol elektronické pošty POP3).

**Přijmout hlavičky**

Můžete nastavit počet záhlaví, která chcete dostávat. Vyberte **Vše** nebo nastavte vlastní (max. 999).

**Zpráva služby WAP**

Zprávy ► Možnosti ► Nastavení  
► Zpr. služby

**Servisní zprávy**

**Zap.** nebo **Vyp.** Příjem zpráv služby WAP

**Autentifikace nutná**

Budete přijímat zprávy služby WAP pouze z autorizovaných zdrojů (str. 80).

**CB zprávy**

Zprávy ► Možnosti ► CB zprávy

Někteří operátoři nabízejí informační služby (informační kanály). Je-li jejich příjem aktivován, váš seznam témat vám bude poskytovat zprávy na aktivovaná témata.

V hlavním prohlížeči se zobrazí:

- Nepřečtená, objednaná zpráva.
- Nepřečtená, neobjednaná zpráva.
- Číslo tématu
- Název tématu

**Poznámka**

Je-li připojení GPRS nastaveno na **Když dostupný**, zprávy informačních kanálů nelze přijímat. Chcete-li je přijímat, změňte nastavení na **Když potřebný**.

## Nastavení

### Příjem

**Zap./Vyp.** Službu CB (lokální zprávy) lze zapnout a vypnout. Je-li služba CB aktivována, doba pohotovostního režimu telefonu se zkrátí.

### Jazyk

**Vše** Zprávy budou přijímány ve všech možných jazycích

**Vybrané** Můžete nastavit, ve kterém jazyce chcete zprávy přijímat.

**Jiné** Vyberte, není-li požadovaný jazyk v seznamu.

### Vybírání témat

**Zap./Vyp.** Ukládat/neukládat automaticky čísla témat do jejich seznamu.

## Volby zpráv informačních kanálů

Otevřít, Objednat/Odhlásit se, Označit/Zrušit označení, Téma (Vlož manuálně, Smazat vše), Nastavení, Konec.

## Ostatní

### Uložit odesl. zprávy

Kopie odeslané krátké zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy elektronické pošty bude uložena ve složce **Posláno**.

### Počet ulož. zpráv

Zadejte číslo definující počet zpráv, které budou uloženy ve složce **Posláno** (max. 999). Po dosažení tohoto limitu bude nejstarší zpráva vymazána.

## SIM zprávy

Zprávy ► Možnosti ► SIM zprávy  
Chcete-li zobrazovat zprávy ze SIM karty na telefonu, musí být tyto zprávy zkopírovány ze SIM karty do složky.

Možnosti ► Označit/Sm. označ.  
► (Označit, Označit vše,  
Smazat ozn. vše)

### **pak**

Možnosti ► Zkopírovat  
Vyberte požadovanou složku a stiskněte **OK**.

Pak lze prohlížet tyto zprávy v této složce str. 33.

Možnosti ► Smazat

Vymazání zprávy (zpráv) ze SIM karty.

## Servisní příkazy

Můžete odesílat operátoru servisní příkazy (také příkazy USSD).

Chcete-li odesílat požadavky v pohotovostním režimu nebo během aktivního hovoru:

Zadejte číslo příkazu (čísla příkazů) a stiskněte **Poslat**

### **nebo**

pro zadání písmen také vyberte

Zprávy ► Možnosti ► Příkazy služby

Další informace o této funkci vám poskytne operátor.

## Základní údaje



► Internet



Prostřednictvím telefonu máte přístup k nejnovějším informacím sítě Internet na stránkách, které jsou speciálně přizpůsobeny zobrazovacím možnostem telefonu. Také si můžete do telefonu stahovat hry a aplikace. Nastavení přístupu na Internet může vyžadovat registraci u operátora.

## Nastavení

### Výchozí nastavení

Nastavení již byla provedena operátorem. V tomto případě můžete začít okamžitě.

### Nastavení prostřednictvím krátké zprávy

Nastavení můžete obdržet od operátora ve formě krátké zprávy (str. 36, str. 77). Uložte krátkou zprávu (zpráva typu Smart), aby byl telefon připraven k přístupu na Internet. Poté se vytvoří záložka ve složce **Internet** ► **Záložky**.

### Ruční nastavení

Přístupový bod musí být nastaven ručně.

- Definujte přístupový bod WAP (viz str. 77, kde jsou uvedeny další informace):

Nastavení ► Nastavení  
► Přístupové body

- Přidejte záložku webové stránky. Otevřete **Internet**, pak

**Možnosti** ► **Přidat k Oblíbeným**

Zadejte název a adresu webové stránky a vyberte přístupový bod.

V případě potřeby se obraťte na operátora, který vám sdělí podrobnější informace.

## Zobrazení záložek

Tento seznam obsahuje záložky umožňující rychlejší přístup k příslušným adresám URL (Uniform Resource Locator).

Záložky mohou být označovány následujícími ikonami:



Domovská stránka. Zobrazí se až po připojení na Internet. Závisí na použitém přístupovém bodu (str. 77).



Naposledy navštívená stránka. V paměti bude uložena stránka, která byla navštívena před odpojením jako poslední.



Název nebo internetová adresa záložky.

## Ruční přidání záložky

Možnosti ► Přidat k Oblíbeným

Zadejte údaje do následujících polí:

**Jméno** popisuje název URL.

**Adresa** internetová adresa.

Po stisknutí  lze zadávat speciální znaky.

**Přístupový bod**

Přiřadí se přednastavený přístupový bod, nebyl-li vybrán žádný jiný.

**Uživatelské jméno**

Zadejte své uživatelské jméno

**Heslo** Zadejte své heslo

Možnosti ► Uložit do Oblíbených

## Možnosti zobrazování záložek

**Hlavní zobrazení**

Stáhnout, Zpět na stránku, Poslat (jako SMS, přes Bluetooth, přes infraport), Najít oblíb. zál., Přidat k Oblíbeným, Odpojit, Nová složka, Označit/Odznáčit (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Vymazat mezipaměť, Detaily (Relace, Ochrana), Nastavení, Konec.

## V rámci záložky

Otevřít, Záložky, Historie, Jdi na URL adresu, Uložit do Oblíbených, Zpět na stránku, Poslat záložku (jako SMS), Nahrát znovu, Odpojit, Vymazat mezipaměť, Uložit stránku, Najít (Telefonní číslo, E-mailová adresa, URL adresa), Detaily (Relace, Ochrana), Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

**Zpět na stránku**

Chcete-li otevřít záložku při prohlížení webových stránek, stiskněte a podržte joystick. Opětovný návrat k prohlížeči:

**Zpět na stránku**

Vyberte.

**Poslat**

Odešlete zvolenou záložku jako krátkou zprávu.

**Vymazat mezipaměť**

Veškeré informace přijaté při prohlížení webových stránek se ukládají do rychlé vyrovnávací paměti. To zahrnuje hesla a jiné důvěrné údaje. Po přístupu k důvěrným informacím proto vymažte obsah rychlé vyrovnávací paměti.

## Připojení WAP



### Spuštění

Po zadání všech požadovaných nastavení lze zahájit prohlížení webových stránek:

- Vyberte domovskou stránku svého operátora nebo záložku ze seznamu.

nebo

- zadejte adresu WAP pomocí tlačítek 2 až 9. Na základě zadaných údajů se okamžitě aktivuje pole **Jdi na**.

Stisknutím joysticku zahájíte stahování zvolené/zadané stránky WAP.



[Games](#)

[Logos/Klingeltöne](#)

[Bilderservice](#)

[Service-Info](#)

[Mehr...](#)

**Možnosti**      **Zpět**

## Prohlížeč

### Tlačítka a příkazy

- K procházení zobrazením klikněte joystickem nahoru nebo dolů.
- Chcete-li otevřít odkaz, stiskněte joystick. Nový odkaz je podtržený a modrý, navštívený je nachový. Odkazy ve formě obrázků mají rámeček.
- K zadání písmen a číslic použijte tlačítka 0 až 9. K zadání speciálních znaků použijte tlačítko .
- K zobrazení předcházející stránky stiskněte **Zpět**.
- K zobrazení seznamu navštívených stránek během stávající relace: **Možnosti** ► **Historie**
- K zaškrtnutí okének a provedení výběru stiskněte joystick.
- K otevření obsahu buňky tabulky stiskněte joystick.
- K načtení posledního obsahu ze serveru: **Možnosti** ► **Nahrát znovu**
- K otevření seznamu dalších příkazů pro stávající stránku WAP: **Možnosti** ► **Nastavení internetu**
- stiskněte k odpojení od služby WAP.



### Zobrazení nových zpráv služby WAP

K zobrazení během prohlížení nové zprávy:

**Možnosti** ► **Nové zprávy služby:**

Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte joystick k jejímu stažení a otevření.

### Uložení záložek

K uložení stávající stránky WAP jako záložky:

**Možnosti** ► **Uložit do Oblíbených**

### Uložení stránek WAP

K zobrazení stránky WAP offline ji lze uložit do paměti telefonu.

**Možnosti** ► **Uložit stránku**

K otevření seznamu uložených stránek klikněte joystickem doprava do zobrazení záložek. K otevření uložené stránky tuto stránku vyberte a stiskněte joystick. Chcete-li opět načíst stránku při připojení k Internetu, například za účelem obnovení jejího obsahu:

**Možnosti** ► **Nahrát znovu**

#### Poznámka

Po načtení stránky zůstanete připojeni.

Uložené stránky WAP lze uspořádat do složek.

### Ukončení

Ukončení relace WAP a odpojení:

**Možnosti** ► **Odpojit**

**nebo**



Stiskněte.

## Nastavení prohlížeče WAP



► **Internet** ► **Možnosti**  
► **Nastavení**

### Výchozí příst. bod

Stiskněte joystick k zobrazení přednastavených přístupových bodů. Viz také **Nastavení**, str. 77

### Ukázat obrázky

Zobrazování obrázků při prohlížení nebo nikoli. Je-li zvolena možnost **Ne**, lze zobrazit obrázky během prohlížení Internetu pomocí možnosti **Možnosti** ► **Ukázat obrázky**

### Zarovnávání textu

Je-li nastavena možnost **Zapnuto**, dlouhý text bude pokračovat na další řádce; v opačném případě bude na konci zkrácen.

### Velikost písma

Vyberte si mezi **Velké**, **Normální** a **Malé**.

### Cookies

Povolit nebo Odmítnout odesílání a příjem souborů cookie.

### Konf. tónové volby

Vyberte si mezi možnostmi **Vždy** a **Pouze jednou**.

Prohlížeč WAP umožňuje, aby se během hovoru při prohlížení odesílaly tóny DTMF. Zvolte si, zda během hovoru chcete potvrdit odeslání tónů DTMF z telefonu.

### Uložit přijaté

Do telefonu lze ukládat digitálně podepsané dokumenty.

## Bezpečnost připojení



Pokud se během relace WAP zobrazuje indikátor zabezpečení, přenos dat mezi telefonem a ústřednou WAP je bezpečný a šifrovaný.

### Poznámka


To však neznamená, že komunikace mezi telefonem a obsahovým serverem (kde je uložen požadovaný zdroj) je bezpečná. Je odpovědností operátora zabezpečit spojení mezi ústřednou a obsahovým serverem.

## Momentka

 Kamera > Momentka



Telefon obsahuje vestavěný digitální fotoaparát, kterým lze pořizovat fotografie.

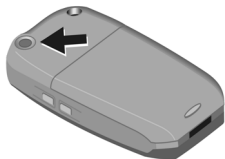

Fotoaparát používá JPEG jako standardizovaný formát obrázků, který používá většina dostupných prohlížečů.

Stisknutím tlačítka Snímek na boční straně telefonu spustíte aplikaci Momentka. Na displeji se zobrazí aktuální pohled.




## Pořízení snímku

Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo joystick pro pořízení obrázku aktuálního pohledu. Automaticky se uloží do aplikace **Obrázky**, str. 52.

Chcete-li pořídit další záběr, vyčkejte, dokud se naposledy pořízený obrázek neuloží. Trvá to několik sekund.



Stiskněte  
**Možnosti** > **Smazat**  
nebo

 Pokud obrázek nevyhovuje vašim záměrům.

## Režimy snímku

Fotoaparát podporuje tři režimy. Přepínání mezi nimi se provádí kliknutím joystickem doleva/doprava.



**Miniatura**



**Standardní**



**Na celý displej**

### Miniatura

Malý obrázek ve tvaru ikony, který lze přidat k položce adresáře.

Rozlišení k zobrazení 80 x 96 pixelů, formát k uložení 80 x 96 pixelů.

## Standardní

Normální režim na šířku. Rozlišení k zobrazení 160 x 120 pixelů, formát k uložení 160 x 120 pixelů.

## Na celý displej

Rozšířený formát na šířku bez okrajových polí.

Rozlišení k zobrazení

160 x 208 pixelů, formát k uložení 480 x 640 pixelů.

## Volby snímku

Nabízené funkce závisejí na aktuální situaci.

Po vyfotografování snímku (fotoaparát v tomto režimu nikdy nepřejde do pohotovostního režimu):

Nový obrázek, Smazat, Poslat (jako MMS, přes Bluetooth, přes infraport), Přejmenovat fotogr., Image fun, Jdi do Obrázků, Nastavení, Konec.

Před vyfotografováním snímku:

Vyfotit, Jdi do Obrázků, Nastavení, Konec.

Před vyfotografováním snímku s fotoaparátem v pohotovostním režimu:

Pokračovat, Jdi do Obrázků, Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

**Možnosti** ► Jdi do Obrázků

Otevře aplikaci obrázků, kde si lze prohlížet fotografie.

Obrázky se zobrazují dle rozlišení displeje telefonu (max. 208 x 160 pixelů v režimu plného zobrazení).

Podrobnější informace o prohlížení obrázků viz str. 52.

**Možnosti** ► Nastavení  
► Kvalita obrázku

Fotoaparát podporuje tři režimy: Vysoká, Normální, Nizká.

**Možnosti** ► Nastavení  
► Vých. název fotogr.

Pro pořizované obrázky lze nastavit standardní název, každému dalšímu snímku se přiřadí pořadové číslo. Přednastaveným názvem je "Obrázek".

Obrázky lze přejmenovat později podle svého vkusu v aplikaci Obrázky.

**Možnosti** ► Nastavení  
► Používaná paměť

Vyfotografované snímky lze uložit v paměti telefonu nebo na volitelné kartě MultiMediaCard (str. 66).

## Obrázky



► Kamera ► Obrázky



Obrázky nebo animace uložené v telefonu lze zobrazit, uspořádat a odeslat.

Tyto operace lze provádět s obrázky

- pořízenými aplikací Kamera,
- přijatými do vstupní schránky prostřednictvím multimediální/obrázkové zprávy jako příloha e-mailu nebo prostřednictvím infračerveného připojení nebo připojení typu Bluetooth™. V těchto případech musíte obrázek po obdržení uložit,
- k dispozici je podpora formátů jpg, BMP, animovaných GIF a dalších známých formátů.

V režimu hlavního zobrazení obrázků uvidíte seznam všech obrázků a složek s následujícími údaji:

- datum a čas pořízení nebo uložení,
- náhledová ikona obrázku,
- počet obrázků ve složce.



Možnosti ◊ Konec

Kliknutím joystickem doleva/doprava při otevřeném obrázku zobrazíte další obrázky v seznamu Složka obrázkových zpráv

### Prohlížení obrázků

Obrázky lze uložit v paměti telefonu nebo na volitelné kartě MultiMediaCard. Mezi těmito dvěma paměťovými místy se přepíná posunutím joysticku doleva nebo doprava.

Kliknutím joystickem nahoru nebo dolů vyberte v seznamu požadovaný obrázek.

Otevřete obrázek stisknutím joysticku.

### Příjem obrázků

Obrázky lze přijímat prostřednictvím multimediální/obrázkové zprávy, jako přílohu e-mailu nebo prostřednictvím infračerveného připojení nebo připojení typu Bluetooth™.

Obrázky se ukládají do paměti telefonu a zobrazují v seznamu Obrázky.

## Odesílání obrázků

Možnosti ► Poslat

Zvolené obrázky lze odesílat prostřednictvím některé z následujících funkcí:

jako MMS, str. 30

přes e-mail, (str. 32)

přes Bluetooth, str. 85

přes infraport, str. 88

## Rotovat

Možnosti ► Rotovat ► Nalevo/Napravo

Obrázek se otočí o 90 stupňů doleva nebo doprava.

Uložení naposledy zvoleného pohledu:



Stiskněte **Zpět** a potvrďte **Ano**.

## Zoom

Možnosti ► Zvětšit/Zmenšit

Je-li obrázek zobrazen, můžete jeho měřítko zvětšit až o 800 procent.



Stisknutím **Zpět** se navrátíte k normální velikosti.

Faktor zvětšení se natrvalo neuloží.

## Na celý displej

Možnosti ► Na celý displej

K zobrazení obrázku se používá celý displej.

Stisknutím joysticku se vrátíte k normálnímu pohledu.

## Ohnisko

Je-li obrázek zvětšen nebo zobrazen v režimu plného zobrazení, můžete kliknutím joystickem doleva/doprava a nahoru/dolů přemístit ohnisko.

Stisknutím joysticku se vrátíte k normálnímu pohledu.

## Černobílé

Možnosti ► Černobílé

Zobrazí otevřený obrázek černobíle, aby mohl být použit v obrázkových zprávách (str. 54).

## Editování pomocí funkce Image fun

Možnosti ► Image fun

Otevře aplikaci editování obrázku pomocí přídatných funkcí. Další informace o **Image fun** jsou uvedeny na adrese:

[www.my-siemens.com/sx1](http://www.my-siemens.com/sx1)

## Mazání obrázků

Možnosti ► Smazat

Vymaže zvolený obrázek (obrázky).

## Pozadí

Možnosti ► Pozadí

Zvolí aktuální obrázek jako pozadí v klidovém stavu.

## Přejmenování obrázků

Možnosti ► Přejmenovat

Přejmenuje zvolený obrázek.

## Zobrazit údaje

Možnosti ► Zobrazit údaje

Zobrazí podrobné údaje o zvoleném obrázku.

## Volby seznamu obrázků

Otevřít, Poslat (jako MMS, přes Bluetooth, přes infraport), Nahrávač obrázků (Nahrát, Nastavení), Smazat, Přesun. do složky, Nová složka, Označit/ Zrušit ozn., (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Přejmenovat, Přijmout přes Infra, Zobrazit údaje, Přidat k oblíbeným, Obnovit miniatury, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Přijmout přes Infra

Pouze z digitálního fotoaparátu, který podporuje protokol IrTran-P, jinak použijte aplikaci infračerveného přenosu, str. 88.






### Poznámka

Jako doplňkovou paměťovou oblast lze použít volitelně dodávanou kartu MultiMediaCard (str. 66).

Zobrazení spotřeby paměti viz str. 92.

## Klávesové zkratky

Při práci s obrázky lze použít tyto klávesové zkratky:

	Otočení doleva/doprava o 90 stupňů
	Přetáčení doleva nebo doprava
	Přetáčení nahoru nebo dolů
	Zvětšení nebo zmenšení měřítka
	Přepínání mezi plným zobrazením a normálním pohledem.

## Složka s obrázkovými zprávami

Obrázky, které jsou zaslány v obrázkové zprávě, se ukládají do složky Obr. zprávy.

Uložené černobílé obrázky se zobrazují v rámečku. Jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly přijaty, pak abecedně.

Kliknutím joystickem nahoru/dolů a doleva/doprava vyberte v seznamu požadovaný obrázek.

Otevřete obrázek stisknutím joysticku.

Kliknutím joystickem doleva/doprava při otevřeném obrázku zobrazte další obrázky v seznamu.

Chcete-li uložit přijatý obrázek,  
přejděte do



► Zprávy

otevřete zprávu, pak

**Možnosti** ► **Uložit**

Také viz zprávy typu Smart (str. 34).

## **Odesílání obrázkových zpráv**

K odeslání obrázkové zprávy vyberte  
požadovaný obrázek a otevřete jej:



Stiskněte a zadejte číslo  
příjemce nebo použijte  
adresy.



Opět stiskněte.



## Radio



► Hudba ► Rádio



Pomocí telefonu lze poslouchat rádio a ukládat kmitočty oblíbených stanic. Na kmitočty FM budete potřebovat náhlavní soupravu, která také funguje jako anténa. Když rádio poprvé zapnete, budete muset vyhledat a uložit kmitočty oblíbených stanic.

### Rychlý začátek s funkcí automatického hledání

Možnosti ► Autom.vyhled.

Stiskněte Aktualizovat a automaticky se prohledá celé pásmo a s klávesovými zkratkami se uloží 6 nejsilnějších stanic.



Stiskněte Zpět k opuštění volby Autom.vyhled.

### Vyhledávání stanice

#### Krok za krokem

Klikněte joystickem nahoru/dolů a vyhledá se další stanice.

#### Manuální ladění

Možnosti ► Manuální ladění

Klikněte joystickem nahoru/dolů k prohledávání pásma po 100 kHz

nebo



stiskněte Editovat k přímému zadání kmitočtu a potvrďte OK.

### Uložení stanice

Když se uprostřed displeje zobrazí kmitočet, uložte jej:

**Dlouhým** stisknutím na požadovanou klávesovou zkratku (3, 4, 5, 8, 9, 0).

nebo

Možnosti ► Uložit

Pomocí joysticku vyberte požadovanou klávesovou zkratku, pak stiskněte joystick.


### Nastavení

Mezní kmitočet: **Vysoké, Střední, Nízké**

FM mód: **Stereo, Mono**

Zvuk: **Mikrofon, Náhlavní souprava**

### Poslech stanice

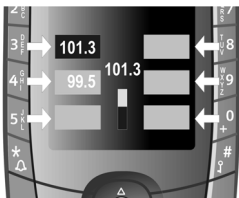

K poslechu oblíbených stanic použijte číselné klávesy 3, 4, 5 a 8, 9, 0, které slouží jako klávesové zkratky.

## Volby rádiového kmitočtu FM

Uložit, Autom.vyhled., Manuální ladění, Upravit jméno, Smazat, Nastavení, Konec.


Nejdůležitější funkce:

### Upravit jméno

Zadání názvu namísto kmitočtu stanic.

**Smazat** Vymazání stanice uložené pod aktuálně aktivní klávesovou zkratkou.

**nebo**

stiskněte tlačítko .

Rádio lze ztlumit nebo opět pustit pomocí tlačítka přepínání na mluvení (Push-to-Talk) stereofonní náhlavní soupravy.

## Přehrávač MP3



Přehrávač MP3 může přehrávat MP3 skladby, jež jsou uloženy na volitelné kartě MultiMediaCard.

Soubory MP3 musí být umístěny v adresáři I\MP3 na volitelné kartě MultiMediaCard.

Skladby MP3 lze zkopírovat z PC na kartu MultiMediaCard dvěma různými způsoby:

1. Připojte čtečku karet MultiMediaCard k PC a zkopírujte soubory na kartu MultiMediaCard.

2. Připojte přístroj SX 1 k PC (pomocí rozhraní Bluetooth™, infračerveného spojení nebo volitelně dodávaného USB kabelu). Pomocí software Siemens PC Data Suite lze kopírovat soubory MP3 z PC na volitelnou kartu MultiMediaCard v telefonu.

Přehrávání MP3 lze ztlumit a opět pustit stisknutím tlačítka přepínání na mluvení (Push-to-Talk) stereofonní náhlavní soupravy.

## Kalendář



Organizér > Kalendář



Do kalendáře lze ukládat termíny, schůzky a jiné úkoly. Pro každý záznam lze také nastavit vyzvánění.

Kalendář nabízí zobrazení

- **Náhled-měsíc,**
- **Náhled-týden,**
- **Náhled-den.**

Správná funkce kalendáře je podmíněna nastavením času a data (str. 79).

## Vytvoření záznamu

Možnosti > Nový záznam

Lze použít následující typy záznamů:

**Mítink** Schůzka v určitý den a čas.

**Poznámka** Obecný záznam pro daný den.

**Výročí** Připomínání speciálních dat (například narozenin). Tyto záznamy se opakují každý rok.

Vložte údaje do následujících polí (dle zvoleného pole):

**Předmět, Předmět, Důvod**

Popis události.

**Místo**

Místo setkání.

Počáteční čas, Konečný čas a Počáteční datum, Konečné datum

Vložte čas a datum, stisknutím jakékoli klávesy přepnete mezi AM (dopoledne) a PM (odpoledne).

**Alarm**

Je-li tato funkce aktivována, zobrazí se pole Čas alarmu a Datum alarmu. Je-li požadováno, zadejte čas/datum.

**Opakovat**

Vyberte požadovaný interval opakování:  
Není opakován, Denně, Týdně, Jednou za 14 dní, Měsíčně, Ročně

**Synchronizace**

Pomocí této funkce lze synchronizovat kalendář s PC.

**Soukromý** Příslušnou položku uvidíte pouze vy.

**Veřejný** Příslušnou položku uvidí také ostatní, kteří mají přístup k vašemu on-line kalendáři, například na vašem počítači v zaměstnání.

**Žádný** Synchronizace se provádět nebude.

## Zobrazení kalendáře

Ikony používané pro zobrazení dne a týdne:



Mítink



Poznámka



Výročí

### Náhled-den

Položky aktuálního dne se zobrazí v chronologickém pořadí.

Připomenutí a výročí jsou umístována na začátek seznamu.

K zobrazení/editování vyberte záznam a stiskněte joystick.

K zobrazení následujícího/předcházejícího dne klikněte joystickem doprava/doleva.

### Náhled-týden

Dny týdne jsou uvedeny v sedmi sloupcích. Dnešní den je podtržen. Připomenutí a výročí jsou umístována před 8. hodinu. Schůzky se zobrazují s barevnými pruhy označujícími časový rozsah.

K zobrazení položky v přehledu dne vyberte barevnou buňku a stiskněte joystick. Pak položku otevřete v přehledu dne.

### Náhled-měsíc

Týdny měsíce se zobrazují v řádce. Dnešní datum je podtrženo. Data s položkami jsou označena malým trojúhelníkem. Aktuálně vybrané datum je označeno orámováním.



K zobrazení položky v přehledu dne vyberte datum a stiskněte joystick.

## Možnosti kalendáře

Závisí na aktuální situaci.

Otevřít, Nový záznam (Mítink, Poznámka, Výročí), Přehled týdne/Měsíčně, Smazat záznam, Jdi na datum, Poslat, Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

### Jdi na datum

K přechodu na konkrétní datum zadejte toto datum a stiskněte OK.

### Smazat záznam

Vyberte některou z následujících funkcí: Před datum, Všechny záznamy

**Poslat** Zvolenou položku lze z přehledu dne odeslat ve formátu vCalendar: jako SMS, str. 29  
přes Bluetooth, str. 85  
přes infraport, str. 88

## Nastavení kalendáře

Možnosti ► Nastavení

### Výchozí zobrazení

Zobrazení, které se objeví po otevření kalendáře. Vyberte některé z následujících nastavení:

Náhled-měsíc

Náhled-týden

Náhled-den

### Týden začíná v

Vyberte počáteční den přehledu týdne.

### Název týdne

Jestliže počátečním dnem týdne není pondělí, tato možnost se v Nastavení nezobrazí.

Vyberte některé z následujících nastavení:

Kalendářní týden

Data týdnu

## Úkoly



► Organizér ► Úkoly



Uchovává seznam úkolů, které je třeba udělat.

## Nová poznámka

Zápis nové poznámky:

Možnosti ► Nové úkoly

### nebo

stiskněte jakoukoli klávesu od 1 do 0. Editor se otevře na písmenu, které jste zadali.

Zadejte údaje do následujících polí:

### Předmět

Popis úkolu, který má být splněn.

### Datum splatnosti

Nastavte datum, do kdy má být úkol proveden.

### Priorita

Vyberte některé z následujících nastavení:

### Nízká, Běžná, Vysoká



Stisknutím **Hotovo** uložte úkol.

### Ikony priority

! Vysoká.  
- Nízká.  
(Žádná) Normální.

### Stavové ikony



Úkol splněn.



Úkol, který musí být splněn.

## Možnosti úkolů

Otevřít, Nové úkoly, Smazat, Označ jako hotové, Konec.

## Dnes



 ➤ Organizér ➤ Dnes

Uchovává seznam záznamů v kalendáři a další události aktuálního dne.

Poznámky, výročí a schůzky jsou umístěovány na začátek seznamu, za nimi následují úkoly a zprávy.

### Volby dnešního dne

Podle aktuální situace jsou dostupné následující možnosti dnešního dne. Jestliže není vybrán žádný záznam, jsou dostupné následující možnosti.

Jdi na (Kalendář, Úkoly, Doručené, Seznamy), Vytvořit zprávu: (SMS, MMS, E-mail), Nastavení (Zobrazit úkoly, Zobrazit schůzky, Třídít), O aplikaci, Konec

## Poznámky



 ➤ Organizér ➤ Poznámky

Poznámky použijte k napsání krátkých připomenutí a jejich odeslání na jiná zařízení.

Do Poznámek lze ukládat přijaté textové soubory ve formátu TXT.

### Napsání poznámky

Začněte psát stisknutím jakékoli klávesy.



Stisknutím **Hotovo** uložíte poznámku.

### Možnosti poznámek

Otevřít, Poslat (jako SMS, jako MMS, přes Bluetooth, přes infraport), Nová poznámka, Smazat, Označit/Zrušit ozn. (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Přidat k oblíbeným, Konec.

## Hlasový zápisník



- Jste-li mimo kancelář, můžete svůj telefon použít jako diktafon.
- Poznámku lze zaznamenat jako připomenutí určené vám nebo i ostatním.
- Záznam hovoru – užitečné k zaznamenání čísel nebo adres (oba účastníci uslyší každých 5 sekund pípnutí).

**Poznámka**

Používání této funkce může podléhat omezení podle trestního zákona nebo jiných zákonných ustanovení.

Chcete-li hovor zaznamenávat, informujte o tom druhého účastníka předem, tyto záznamy laskavě nezveřejňujte.

Tuto funkci lze používat pouze se souhlasem druhého účastníka hovoru.

**Nová nahrávka**

Možnosti ► Nahrát zvukový klip



Stisknutím **Vybrat** spustíte záznam.

K ovládání záznamu slouží následující tlačítka:

	Přehrát
	Stop
	Nahrát
	Rychlé přetáčení vpřed
	Rychlé přetáčení vzad

**Možnosti záznamu**

Otevřít, Nahrát zvukový klip, Smazat, Přesun. do pam. tel., Přes.do pam.karty\*, Označit/Zrušit ozn., (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Přejm. zvukový klip, Poslat (jako SMS, jako MMS, přes Bluetooth, přes infraport), Přidat k oblíbeným, Nastavení, Konec.

\* Jen je-li vložena paměťová karta.

**Kalkulačka**

► Organizér ► Kalkulačka



zadejte číslo (až 8 číslic).

Vyberte funkci kalkulačky:  
+, -, x, ÷



Zadejte druhé číslo  
(až 8 číslic).

Vyberte = a stisknutím  
joysticku zobrazte  
výsledek

nebo

opakujte postup s jinými  
čísly.

**Poznámka**

Nastavení desetinné čárky.



Procházení základními funkcemi.



Krátké stisknutí: vymaže číslici.  
Dlouhé stisknutí: vymaže celé číslo.



Přepínání mezi „+“ a „-“.

MS

Uložení zobrazeného čísla do  
paměti.

MR

Vyvolání uloženého čísla.



Zobrazení předcházejícího výpočtu  
a pohyb v seznamu.

**Možnosti kalkulačky**

Poslední výsledek, Paměť (Uložit,  
Vyvolat znovu, Vycistit),  
Vycistit obrazovku, Konec.

## Konvertor



Organizér > Konvertor



Tato funkce umožňuje převádět některé měrné jednotky. K dispozici jsou následující jednotky:

Typ	Jednotky
Rychlost	Uzly, km/h, m/s, Mile/h, Stopy/sek
Energie	Kalorie, Kcal, Jouly, Kjouly, Hph, kWh, Elektrovolty
Množství	Unce, Libry, Stones, Miligramy, Gramy, Kilogramy, Metr. tuny
Tlak	Pascaly, mm Hg, Atmosféry, Bary
Čas	Sekundy, Minuty, Hodiny, Dny, Týdny
Objem	Pinty (UK), K. unce (UK), Galony (UK), Galony (US), K. pinty (US), S. pinty (US), K. unce (US), Galony (US), Barelly, Milimetry, Litry, Krychl. mm, Krychlové cm, Krychlové m, Krychl. palce, Krychl. stopy
Plocha	Čtver. palce, Čtver. stopy, Čtver. yardy, Čtver. míle, Čtver. mm, Čtvereční cm, Čtvereční m, Čtvereční km, Akry, Ary, Hektary

Délka	Milimetry, Centimetry, Metry, Kilometry, Palce, Stopy, Yardy, Mile, Námoř. Mile
Výkon	Koňské síly, Watty, Kilowaty
Teplota	Fahrenheit, Kelvin, st.Celsia
Měna	Viz poznámka níže.

### Nastavení měny

Nejdříve musíte vybrat základní měnu a zadat směnné kurzy.

Vyberte typ **Měna**, pak

**Možnosti** > **Kurzy měn**

Vyberte ze seznamu požadovanou základní měnu, pak

**Možnosti** > **Nastavit zákl. měnu**

### Poznámka

Změníte-li základní měnu, veškeré dříve nastavené kurzy budou vymazány.

Kurz základní měny je vždy 1.

Po nastavení základního kurzu zadejte všechny potřebné směnné kurzy:

Přejděte na měnu, vložte aktuální směnný kurz vůči základní měně. Pokračujte, dokud nebudou zadány všechny požadované měny.

### Převod

Vyberte v poli **Typ** požadovanou měrnou jednotku nebo stisknutím joysticku zobrazte dostupné měrné jednotky.



V poli **Jedn.** vyberte jednotku, ze které chcete převádět, nebo stisknutím joysticku zobrazte dostupné měrné jednotky.

V poli **Počet** zadejte hodnotu, kterou chcete převést. V druhém poli **Jedn.** vyberte jednotku, ze které chcete převádět, nebo stisknutím joysticku zobrazte dostupné měrné jednotky.

V dalším poli **Počet** se automaticky zobrazí výsledek převodu.



Typ **Délka**

Jedn. **Yardy**

Počet **88**

Jedn.: **Metry**

Počet **80,46722**

**Možnosti** **Konec**

#### Poznámka



Nastavení desetinné čárky.



Přepínání mezi + a - a E (exponent).

### Možnosti převodu jednotek

Vyberte jednotku, Změnit měnu, Typ konverze, Kurzy měn, Konec.

## Správce souborů



- Extra
- Správce souborů



Správce souborů telefonu se používá stejně jako správce souborů PC pro spravování interní (paměť telefonu) a externí paměti (volitelná karta MultiMediaCard).

Na kartu MultiMediaCard lze ukládat soubory jako jsou obrázky, zprávy, zvuky a jakékoliv aplikace.

## Manipulace se soubory a složkami

System umožňuje **Přesunout**, **Zkopírovat**, **Smazat** jeden nebo několik označených souborů.

**Není-li** označen žádný soubor nebo složka, lze použít následující funkce:

**Otevřít** soubor s odpovídající aplikací k zobrazení jejich **Vlastnosti**, nebo ho lze **Přejmenovat**, **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.

### Možnosti souborů a složek

**Otevřít**, **Přesunout**, **Zkopírovat**, **Smazat**, **Vlastnosti**, **Přejmenovat**, **Konec**.

## Navigace mezi složkami

K navigaci mezi úrovněmi složek klikněte joystickem doleva/doprava.

## Režimy hledání

Lze použít tři režimy hledání.



Vložte jeden znak (neviditelný) a vybere se první odpovídající položka.

### Možnosti ➤ Najít ➤ Jdi na

Zadejte řetězec hledání a zobrazí se seznam odpovídajících výsledků.

### Možnosti ➤ Najít ➤ Filtr

Zadejte řetězec hledání a zobrazí se seznam všech odpovídajících výsledků.

## Režimy řazení

Nastavte kritéria řazení:

**Vzestupně**, **Sestupně**, **Seřadit podle jména**, **Seřadit podle data**, **Seřadit podle typu**, **Seřadit podle velikosti**.

## Poslat

Telefon nabízí několik metod odesílání souborů prostřednictvím různých způsobů přenosu. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li vybrán soubor. Další informace jsou uvedeny v popisu příslušné aplikace:

jako **MMS**, str. 30

přes **Bluetooth**, str. 85

přes **infraport**, str. 88

## Karta MultiMediaCard



### Funkce paměti

Tato funkce slouží ke správě paměťové karty a zobrazení příslušných údajů.

#### Záložní paměť tel.

Aktualizace paměti telefonu na kartě MultiMediaCard.

Pomocí volby **Obnovit z karty** lze obnovit ze zálohy uložená data.

#### Jméno Paměť. karty

Definovat název karty MultiMediaCard.

#### Formát paměť. karty

Před prvním použitím je třeba kartu MultiMediaCard naformátovat.

#### Nastavit heslo

U speciální karty MultiMediaCard použijte heslem chráněný přístup. Po nastavení hesla je karta MultiMediaCard uzamčena. Tato funkce není podporována všemi kartami MultiMediaCard.

#### Odstranit heslo

Tato funkce odstraní z karty ochranu heslem.

#### Odemk. Paměť. kartu

K odemčení karty MultiMediaCard musíte vložit správné heslo.

### Údaje o paměti

Tato funkce zobrazí údaje karty MultiMediaCard a interní paměti telefonu, tj. název, celkovou kapacitu, kapacitu volné a použité paměti a zda je karta chráněna heslem.


### Základní možnosti správce souborů

Nová složka, Soubor, Najít, Označit/ Zrušit ozn., Poslat, Setřídít podle, Funkce paměti, Konec.


### Vložení karty MultiMediaCard (volitelná)

Jako doplňkovou paměťovou oblast lze použít volitelně dodávanou kartu MultiMediaCard. Vložení karty do telefonu:

- Otevřete kryt akumulátoru na zadní straně telefonu (str. 7), tím se odemkne víčko karty MultiMediaCard.
- Zatlačte na víčko karty MultiMediaCard, aby se otevřelo ①.

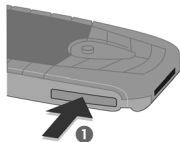

- Vložte kartu MultiMediaCard do štěrby. Kontakty karty MultiMediaCard musí směřovat dolů do štěrby. Zkontrolujte, zda je zkosený roh ve správné poloze 2.

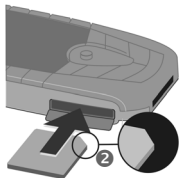

- Zavřete víčko štěrby karty MultiMediaCard tak, aby zacvaklo.

#### Poznámka

Při výměně karty MultiMediaCard musíte aktivovat volbu **Vyměnit paměť. k.**, aby byla data na kartě chráněna.

## Java aplikace



► Extra ► Java aplikace



### Instalace

Instalační soubory lze získat prostřednictvím

- připojení typu Bluetooth™, infračerveného připojení z počítače nebo telefonu,
- jako multimediální zprávy nebo jako přílohy elektronické pošty,
- stažením během relace WAP.

Alternativně si vyhledejte případnou aplikaci, např. Příchozí zprávy, zjistěte, zda obsahuje instalační soubor, vyberte jej a stisknutím joysticku spusťte instalaci.

**Ano** Potvrďte stisknutím

Zobrazí se seznam, ve kterém lze vybrat kořenový adresář nebo jakoukoli stávající složku jako místo instalace nové aplikace.

Během instalace telefon zkontroluje integritu softwarového souboru, který se má nainstalovat. Zobrazí se informace o kontrole společně s možností instalaci ukončit.

Telefon vás bude o ukončení instalace informovat. Poté se otevře cílová složka a nainstalovaná aplikace se zvyrazní.

**Poznámka**

Neinstalujte software ze zdrojů, které nemají odpovídající antivirovou ochranu, ani jiný škodlivý software.

Telefon podporuje pouze aplikace J2ME™ Java™. Nestahujte aplikace Personal Java™, protože je nelze nainstalovat.

Stáhnout a nainstalovat aplikace lze bezprostředně během relace WAP. Upozorňujeme, že během instalace zůstává připojení WAP na pozadí aktivní.

Instalovat lze pouze soubory s příponou \*.JAD nebo \*.JAR.

**Vysvětlivky**

**Soubor JAR** (Java™ archive): Tento soubor obsahuje spustitelnou aplikaci. Je-li soubor JAR aktivován, spustí se aplikace.

**Soubor JAD** (Java™ descriptor): Tyto soubory obsahují informace o aplikaci (soubor JAR) a jejich adresy ke stažení. Je-li soubor JAD aktivován, naváže se internetové spojení a stáhne se spustitelná aplikace.

**Volby instalace**

V menu **Java aplikace** se zobrazí seznam všech instalovaných aplikací. K dispozici jsou následující možnosti:

**Instalovat, Zobrazit detaily, Smazat, Nastavení, Konec.**

**Poznámka**

Jako doplňkovou paměťovou oblast lze použít volitelně dodávanou kartu MultiMediaCard (str. 66).

Zobrazení obsazení paměti viz str. 92

**Odstalace**

V menu **Java aplikace** vyberte požadovanou aplikaci:

**Možnosti** ► **Odstranit**

**Otevřete aplikaci Java™**

Vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte joystick.

**Volby aplikace Java™****Zobrazení údajů**

Chcete-li získat informace o aplikaci, vyberte ji:

**Možnosti** ► **Zobrazit detaily**

Zobrazí se:

<b>Stav</b>	<b>Nainst., V průběhu nebo Nahráno</b> (jen při zobrazení načítání).
<b>Verze</b>	Číslo verze aplikace.
<b>Dodav.</b>	Dodavatel nebo výrobce aplikace.
<b>Velikost</b>	Velikost v kilobajtech.
<b>Typ</b>	Stručný popis aplikace.
<b>URL</b>	Adresa informační stránky / stránky s nápovědou na Internetu.
<b>Data</b>	Velikost dat aplikace, např. maximální potřebná kapacita paměti, v kilobajtech.
<b>Paměť</b>	Místo uložení aplikace: v paměti telefonu nebo na volitelné kartě MultiMediaCard (str. 66).

## Nastavení

Definujte přednastavený přístupový bod k načtení chybějících částí aplikace. Způsob vytvoření přístupového bodu viz str. 77.

Přiřadte přístupový bod aplikaci, vyberte aplikaci, pak:

**Možnosti** ► **Nastavení**  
► **Výchozí příst. bod**

Vyberte přístupový bod, který bude aplikace používat ke stažení dalších dat (str. 77).

**Možnosti** ► **Nastavení**  
► **Síťové připojení**

Některé aplikace Java™ mohou vyžadovat, aby se s definovaným přístupovým bodem navázalo datové spojení. Nebyl-li vybrán žádný přístupový bod, budete na něj dotázáni. Možnosti jsou následující:

**Dovoleno** Spojení se naváže bez upozornění.

### Nejdříve zeptat

Než aplikace naváže spojení, budete dotázáni.

### Není dovoleno

Není povoleno žádné spojení.

## Další volby

Dostupné pouze tehdy, obsahuje-li soubor JAD adresu URL.

### Jdi na URL adresu

Bude navázáno datové spojení k získání dalších údajů o aplikaci.

### Update

Bude navázáno datové spojení ke kontrole, zda je dostupný update.

### Aplikace Symbian a Java™

Společnost Siemens odmítá záruku a odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli aplikacemi dodatečně nainstalovanými zákazníkem a jakýmkoli softwarem, který nebyl předmětem původní dodávky. To se také týká funkcí dodatečně aktivovaných na podnět zákazníka. Kupující výhradně odpovídá za ztrátu, poškození a poruchy tohoto zařízení, aplikací nebo softwaru a za jakékoli přímé nebo následné škody (například akustický šok) jakéhokoli charakteru zaviněné používáním takových aplikací nebo softwaru. Z technických důvodů budou takové aplikace nebo software a následná aktivace jistých funkcí ztraceny v případě výměny / opětovné dodávky zařízení a mohou být ztraceny, bude-li se zařízení opravovat. V takových případech kupující bude muset aplikace opětovně stáhnout nebo aktivovat. Společnost Siemens nepřejímá záruku ani jakoukoli odpovědnost za schopnost zákazníka opětovně si stáhnout nebo aktivovat aplikace, ani za bezplatné poskytnutí těchto služeb.

## Budík

 ► Extra ► Budík



### Nastavení hodin

Možnosti ► Nastavení

Viz Nastavení/Datum a čas, str. 79.

### Nastavení budíku

Tato funkce se používá pro nastavení jednorázového buzení. Vyzvánění se spustí, i když bude telefon vypnutý.

Možnosti ► Nastavit alarm

Zadejte čas buzení.

### Vypnutí vyzvánění

Po spuštění budíku máte tyto možnosti:



Stiskněte **Zastavit** k vypnutí buzení.



Stiskněte **Odložit** nebo jakoukoli klávesu k přerušení buzení na 5 minut. To lze opakovat až pětkrát.

#### Poznámka

Jakmile nastane čas, na který je nastaveno buzení, telefon se automaticky zapne. Po stisknutí **Zastavit** lze pokračovat v používání telefonu stisknutím **Ano**.

### Možnosti hodin

Nastavit alarm, Reset alarmu, Odstranit alarm, Nastavení, Konec.

## Oblíbené



Složka Oblíbené lze použít k uložení často používaných funkcí, fotografií, poznámek, zvukových souborů, videoklipů, záložek WAP nebo uložených stránek WAP.

Složka Oblíbené má tři přednastavené klávesové zkratky (nelze změnit):

### Poznámky, Kalendář, Doručené

Otevření složky Oblíbené:



► Extra ► Oblíbené

### Přidání klávesových zkratk

Některé aplikace nabízejí jako možnost **Přidat k oblíbeným**.

Vyberte aplikaci a otevřete ji stisknutím joysticku.

Možnosti ► Přidat k oblíbeným



Stiskněte **OK**.

#### Poznámka

Klávesová zkratka ve složce **Oblíbené** se bude automaticky aktualizovat, pokud přemístíte položku, na kterou zkratka odkazuje, například do jiné složky.

### Možnosti složky Oblíbené

Otevřít, Upr jm. odkazu, Ikona odkazu, Smazat odkaz, Přesunout, Zobrazit seznam/Zobrazit mřížku, Konec

Nejdůležitější funkce:

### Otevřít

Zvolený soubor se otevře v příslušné aplikaci.

### Upr jm. odkazu

Změna názvu klávesové zkratky.  
Soubor, na který odkazuje, ovlivněn není.

### Ikona odkazu

Vyberte příslušnou ikonu pro klávesovou zkratku (není dostupné pro přednastavené klávesové zkratky).

## Tel.sez.na SIM



Aplikace SIM Telefonní seznam umožňuje spravovat telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Můžete je upravovat nebo mazat, přidávat nové záznamy nebo je kopírovat do složky Kontakty.

**SIM údaje** oznamuje, kolik záznamů je uloženo na SIM kartě.

Viz Kontakty, str. 20.

## Telefonní čísla na SIM kartě



Telefonní čísla lze uložit na chráněná místa na speciální SIM kartě.

K editování je zapotřebí kód PIN 2.

Obrátte se na provozovatele služeb.

## Servisní čísla



Servisní čísla jsou speciální telefonní čísla uložena na SIM kartě provozovatelem služeb. Tato čísla nelze upravovat ani mazat. Můžete volat místní nebo celostátní informační služby nebo používat služby operátora.

## SIM služby



Váš operátor může nabízet speciální aplikace jako telefonní bankovníctví, burza atd. prostřednictvím SIM karty.

Máte-li takovou SIM kartu, služby SIM se zobrazí na konci menu Extra nebo bezprostředně nad ovládací klávesou (nalevo).

Symbol SIM služeb:



Je-li aplikací více, zobrazí se v menu služeb SIM.

 ► Extra ► SIM služby

S menu SIM služeb je telefon připraven na budoucnost a bude podporovat doplňky uživatelského balíku služeb vašeho provozovatele sítě. Další informace si můžete vyžádat od provozovatele služeb.



## Základní údaje



Profily jsou nastavení zvuku, které lze upravovat tak, aby byl telefon nastaven pro různá prostředí – například pro hlučná místa nebo tiché prostředí.

Při použití profilu lze pomocí **jedné** funkce provést současně několik nastavení a přizpůsobit telefon například okolnímu hluku.

Přednastaveno je šest standardních profilů. Lze je však změnit:

Všeobecné (výchozí)

Zvuky vypnuty

Mítink

Outdoor

Pager

## Aktivovat



► Profily

Vyberte profil.

Možnosti ► Aktivovat

Po zapnutí telefonu se aktivuje přednastavený režim.

## Nastavení

Můžete upravit standardní profil nebo vytvořit nový osobní profil:



► Profily

Vyberte přednastavený nebo osobní profil.

Možnosti ► Personalizace

Vyberte položku, kterou chcete upravovat, a stisknutím joysticku ji otevřete/změňte:

Vyzvánění

Vyberte tón ze seznamu.

"Vyzvánění, linka 1"

"Vyzvánění, linka 2"

Dostupné jen v případě, že je aktivní Linka používána (str. 76).

Ohlaš. přích. volání

Vyzvánění, Vzestupné, Jedno zazvonění, Jedno pípnutí, Ticho.

Hlasitost vyzvánění

Nastavte úroveň hlasitosti.

Tón ohlášení zprávy

Vyberte tón ze seznamu.

## Vibrace

Zapnuto/Vypnuto

## Zvuk tlačítek

Nastavte úroveň hlasitosti.

## Varovné tóny

Zapnuto/Vypnuto

## Upozornění pro

Upozornění na všechna volání a nebo skupiny (jsou-li skupiny definovány, viz Kontakty, str. 23).

## Jméno profilu

Zadejte osobitý název profilu. Není dostupné pro režim **Všeobecné**.

## Telefon



- Nastavení ➤ Nastavení
- Telefon ➤ Vyberte funkci:





### Všeobecné

#### Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Když je nastaveno **Automaticky**, používá se jazyk vašeho operátora.

#### Jazyk pro psaní

Zvolený jazyk má vliv na:

- znaky při psaní textu,
- používaný slovník,
- tabulku speciálních znaků (  nebo  )

#### T9 vkládání textu

Tato funkce není dostupná ve všech jazycích. Viz "Vkládání textu", str. 17.

#### Pozdrav nebo logo

Po zapnutí telefonu se zobrazí následující:

#### Výchozí

Přednastavený obrázek/animace.

#### Text

Napište pozdrav (max. 50 znaků).

#### Obrázek

Vyberte ze seznamu jednu fotografii.

#### Orig. nast. telefonu

(Chráněno bezpečnostním kódem)

Telefon se resetuje na přednastavené hodnoty (tovární nastavení). To se netýká SIM karty a nastavení datové sítě. Veškeré osobní údaje a data zůstanou nedotčena.

Při resetování se ztratí některá nastavení. Nejdůležitější nastavení jsou nastavení přístroje, nastavení rozhraní Bluetooth™, nastavení volání (s výjimkou čekajících volání), nastavení editace textu a hodnoty převodů.

Výchozí kód k resetování telefonu na tovární nastavení je **12345**.

### Standby mód

#### Pozadí

Vyberte si vlastní fotografii do pozadí displeje v pohotovostním režimu z obrázků uložených v telefonu nebo na volitelné kartě MultiMediaCard.

#### Levé dialog.tl./Pravé dialog.tl.

Změna funkce jednotlivých tlačítek. Vyberte ze seznamu novou funkci.

### Displej

#### Kontrast

Nastavení světlejšího/tmavějšího kontrastu.

#### Barevná paleta

Vyberte si mezi **Blue Sky**, **Beach**, **City** a **Červená**.

## Spořič obrazovky



 > Nastavení > Spořič obrazovky

Spořič displeje se aktivuje po uplynutí určité (volně nastavitelné) doby. Spořič se deaktivuje při jakékoli manipulaci s ovládacími prvky telefonu.

12.06.2003 12.05

## Prodleva spořiče

Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se spořič aktivuje. Nastavení lze provádět v rozsahu 1 až 30 minut, v krocích po jedné minutě.

## Spořič obrazovky

Vyberte si mezi:

### Datum a čas

Zobrazí se aktuální datum a čas. Nastavení viz str. 79.

### Text

Vložte požadovaný text v délce max. 15 znaků.

### Animace

- Výchozí animace

Nelze měnit.

- Vlastní animace

Ze složky **Obrázky** (str. 52) nebo z karty MultiMediaCard (str. 66) si vyberte požadovaný obrázek nebo animovaný soubor GIF.

### Náhled spořiče obr.

Zobrazí se náhled aktuálního nastavení.

### Poznámka

Animovaný spořič obrazovky zkracuje dobu provozu telefonu.

## Volání



➤ Nastavení ➤ Nastavení  
➤ Volání ➤ Vyberte funkci:



### Poslat mé ID



Při aktivaci hovoru se vaše telefonní číslo zobrazí na displeji telefonu druhého účastníka (podle operátora).

### Druhé volání



Obdržíte-li během hovoru další volání, zazní zvláštní upozorňovací tón. Během hovoru uslyšíte zvláštní tón. Máte-li tuto službu zaregistrovanou, můžete si zkontrolovat, zda je nastavena a zda ji můžete aktivovat/deaktivovat.

### Automatické volání

Je-li tato funkce aktivní, telefon bude automaticky desetkrát opakovat vytáčení. Ukončení automatické volby:



Tlačítko ukončit.

### Informace o hovoru

Zobrazuje trvání a cenu posledních hovorů (musíte aktivovat Limit poplatků, str. 28).

### Zkrácená volba

Aktivuje funkci rychlé volby (str. 93).

### Libovolným tlačítkem

Je-li tato funkce aktivní, k přijetí příchozího hovoru lze stisknout libovolné tlačítko.

### Linka používána



Tato funkce se zobrazí pouze v případě, že je podporována provozovatelem služeb. Pro telefon musí být registrována **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vyberte telefonní číslo ke každodennímu použití. Volání lze přijímat na jakémkoli zvoleném čísle.



**Krátce** stiskněte ke změně levého dialogového tlačítka. Stisknutím dialogového tlačítka v pohotovostním režimu přepínáte mezi čísly.


## Spojení



K připojení k Internetu potřebujete přístupový bod. Připojení k Internetu umožňuje například:

- odesílat/přijímat zprávy elektronické pošty (str. 32)
- odesílat/přijímat multimediální zprávy (str. 30)
- používat aplikace WAP (str. 45)
- aktivovat používání modemu

K připojení k přístupovému bodu potřebujete datové spojení. Přístupové body mohou být již předdefinovány vaším operátorem. Pokud ne, další informace o této funkci vám poskytne operátor.

 **Nastavení** > **Nastavení**  
 > **Spojení** > Vyberte funkci:

## Přístupový bod

Může se zobrazit seznam přednastavených nebo nadefinovaných přístupových bodů. Vyberte ze seznamu přístupový bod nebo definujte nový.

### Poznámka

K nastavení telefonu na WAP, MMS a elektronickou poštu lze použít službu SMS. Doporučujeme, abyste se obrátili na svého operátora sítě, aby vám zaslal konfigurační zprávu.

Alternativně můžete vyhledat internetovou stránku [www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care) a společnost Siemens vám zašle potřebnou konfigurační zprávu.

Jestliže tuto zprávu otevřete a uložíte ji, přijatá nastavení se automaticky použijí jako **Preferované spojení**, viz **Zprávy**, str. 39.

## Nový příst. bod

**Možnosti** > **Nový příst. bod**

**Použít vých. nast.**

Chcete-li použít přednastavené položky.

**Použít exist. nast.**

Chcete-li změnit stávající nastavení pro vytvoření nového přístupového bodu, proveďte výběr ze seznamu.

Existují tři typy spojení:

### Volání GMS data

Přenosová rychlost dat činí až 14,4 kb/s.

Konfigurace tohoto přístupového bodu:

- Jméno připojení: dle vlastního výběru
- Datový nosič: GSM data
- Název příst. bodu: poskytnete operátor
- Uživatelské jméno: poskytnete operátor, je-li třeba
- Náповěda hesla: vyberte **Ano**, chcete-li ho zadávat při každém přihlášení
- Heslo: poskytnete operátor, je-li třeba
- Autentifikace: normální/bezpečné
- IP adresa Gateway: poskytnete operátor
- Domovská stránka: adresa služby WAP nebo střediska multimediálních zpráv
- Mód relace: například stále připojení
- Bezpečnost připojení: poskytnete operátor
- Typ datového volání: analogový, ISDN v. 110, ISDN v. 120
- Max. přenos. rychl.: automatická, 9600, 14400

## Připojení GPRS

(General Packet Radio Service)  
(Obecný rádiový paketový systém)

Technologie paketů dat, která slouží pouze k připojení k odesílání/příjmu dat v paketech.

Konfigurace tohoto přístupového bodu:

- **Jméno připojení:** dle vlastního výběru
- **Datový nosič:** GPRS
- **Název příst. bodu:** poskytnete operátor
- **Uživatelské jméno:** poskytnete operátor
- **Náповěda hesla:** vyberte **Ano**, chcete-li ho zadávat při každém přihlášení
- **Heslo:** poskytnete operátor, je-li třeba
- **Autentifikace:** poskytnete operátor
- **IP adresa Gateway:** poskytnete operátor

## Rozšířená nastavení

Při editování přístupového bodu:

Možnosti ► Pokročilé nastavení

V případě potřeby vám další informace o této funkci poskytne operátor.

- **IP adresa telefonu:** poskytnete operátor
- **Primární server:** poskytnete operátor
- **Sekundární server:** poskytnete operátor
- **Použití zpětné volání:** datové telefonní číslo
- **Typ zpětného volání:** poskytnete operátor
- **Číslo zpětného volání:** poskytnete operátor
- **Použití PPP kompresi:** poskytnete operátor
- **Použití login skript:** poskytnete operátor
- **Login skript:** vložte přihlašovací soubor
- **Inicializace modemu:** použití příkazů modemu AT. Poskytnete operátor.

## Volby přístupového bodu

Upravit, Nový příst. bod (Použití vých. nast., Použití exist. nast.), Vymazat, Konec.



► Nastavení ► Nastavení  
► Spojení ► Vyberte funkci:

## GPRS

Při použití GPRS jsou pro všechny přístupové body nezbytná data nastavení.

## GPRS připojení

- **Když dostupný** K textové/datové komunikaci se vždy použije GPRS (pokud to datová síť podporuje)
- **Když potřebný** Jestliže to aplikace/úkon vyžaduje pro svou činnost, použije se pouze GPRS.

## Přístupový bod

Chcete-li svůj telefon používat jako modem k počítači, musíte nastavit název přístupového bodu.

## Datové volání



► Nastavení ► Nastavení  
► Spojení ► Datové volání

Pro všechny přístupové body používající (vysokorychlostní) datovou komunikaci jsou zapotřebí data nastavení.

## Čas online

Datová komunikace se po uplynutí časového intervalu vypne.

- **Def. uživatelem:** zadejte hodnotu časového intervalu v minutách
- **Bez limitu:** žádný časový interval

## Datum a čas



- Nastavení ➤ Nastavení
- Datum a čas ➤ Vyberte funkci:



Po prvním zapnutí telefonu je třeba nastavit správný čas. Poté ho lze upravovat pomocí následujících funkcí.

### Čas



Zadejte čas. Nastavení formátu času:

- HH Hodiny (dvoumístné číslo)
- MM Minuty (dvoumístné číslo)

### Datum



Zadejte datum. Nastavení formátu data:

- DD Den (dvoumístné číslo)
- MM Měsíce (dvoumístné číslo)
- RRRR Rok (čtyřmístné číslo)

### Formát data

Vyberte některé z následujících nastavení:

- mm dd rrrr
- dd mm rrrr
- rrrr mm dd

### Oddělovač data

Vyberte některé z následujících nastavení:

### Formát času

12 hodin nebo 24 hodin.

### Oddělovač času

Vyberte některé z následujících nastavení:

### Typ hodin

Analogové nebo Digitální.

### Aut. úprava času



Telefon zjišťuje aktuální čas, datum a časové pásmo prostřednictvím datové sítě.



## Zabezpečení



➤ Nastavení ➤ Nastavení  
➤ Zabezpečení ➤ Vyberte funkci:



### Telefon a SIM

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti zneužití několika bezpečnostními kódy.

Žádost o PIN, PIN kód, PIN2 kód a Bezpečnostní kód viz str. 12.

### Prodleva aut.zámku

Je-li nastaveno, telefon se po uplynutí nadefinovaného časového intervalu zablokuje. Zadejte hodnotu v minutách. K odblokování musíte zadat bezpečnostní kód.

### Zamk. při změně SIM

(Chráněno bezpečnostním kódem)



Zabraňuje použití jiné SIM karty ve vašem telefonu.

### SIM pevná volání

(chráněno kódem PIN 2)

Volat lze pouze čísla ze SIM karty, nové položky nejsou možné. Jestliže jsou zadány jen předvolby, před volbou čísla lze ručně doplnit libovolné telefonní číslo.



Volat lze pouze čísla uložená v oblasti pevných telefonních čísel na SIM kartě (výběr čísel ze SIM karty). Viz pevná telefonní čísla, strana str. 71.

### Uzavřená skupina



Pokud nabízí operátor příslušnou funkci, lze vytvářet skupiny uživatelů. Tito uživatelé mají přístup k interním (firemním) informacím nebo se na ně vztahují speciální tarify. Obrat' se na operátora, který vám sdělí podrobnější informace.

### Potvrďte služby SIM

Telefon lze nastavit na zobrazování informací při používání služeb SIM karty.

### Správa certifikátů

Ve vašem telefonu je uložen seznam příslušných certifikátů. Tyto certifikáty se používají k ověřování původu stránek WAP a instalovaného softwaru.

Certifikát potřebujete například

- pro online bankovníctví nebo jinou službu, kdy se provádí přenos důvěrných údajů,
- na ochranu proti virům.

Upozorňujeme, že samotný certifikát žádnou ochranu neposkytuje. Musí být zkontrolována jeho hodnověrnost a důvěryhodnost.

**Údaje o certifikátu:**

Certifikáty mají omezenou životnost. Chcete-li se přesvědčit, zda je identita ústředny WAP nebo serveru správná, zkontrolujte podpis a certifikát. Nebude-li něco v pořádku, budete o tom informováni na displeji telefonu. Může se zobrazit některé z následujících upozornění:

**Certifikát vypršel, Certifikát není ještě platný, Certifikát poškozen.**

**Důvěrná nastavení**

Nejdříve vyberte certifikát. Zobrazí se seznam aplikací, které mohou používat tento certifikát. Před prováděním jakýchkoliv změn se ujistěte, zda je majitel tohoto certifikátu důvěryhodný a zda patří k majitelům v seznamu.

**Možnosti správy certifikátů Možnosti**

Údaje o certifikátu:, Smazat, Důvěrná nastavení, Označit/Zrušit ozn., (Označit, Označit vše, Smazat ozn. vše), Konec.

**Blok.volání**

➤ Nastavení ➤ Nastavení  
➤ Blok.volání ➤ Vyberte funkci:

Blokování omezuje použití vaší SIM karty v síti (funkci nepodporují všichni provozovatelé). Budete potřebovat čtyřmístné heslo, které vám poskytne operátor. Pro každé blokování se budete muset pravděpodobně samostatně zaregistrovat.

**Odchozí volání**

Jsou blokovány všechny odchozí hovory s výjimkou tísňových volání 999 a 112.

**Mezinárodní volání**

Jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

**Mezinárodní volání kromě domácí sítě**

Odchozí mezistátní volání jsou blokována. V zahraničí jsou povolena pouze volání do domovské sítě.

**Příchozí volání**

Telefon je zablokovaný proti všem příchozím voláním (přesměrování všech volání do schránky nabízí podobnou funkci).

## Příchozí volání mimo dom. síť

Pokud se nacházíte mimo dosah své domovské sítě, je zablokován příjem všech příchozích volání. Tím je zajištěno, že vám v této situaci nevznikají žádné náklady.

## Zkontrolovat status

V rámci zjištění stavu se mohou zobrazit následující údaje:

- Nastavení blokování.
- Blokování není nastaveno.
- Stav neznámý (např. nová SIM karta).

## Zrušit všechna blok.

Zrušení všech nastavených omezení. Pro tuto funkci je potřebné heslo poskytované operátorem.

## Síť



➤ Nastavení ➤ Nastavení  
➤ Síť



## Výběr sítě

Je-li aktivována funkce **Automaticky**, telefon vyhledá a vybere další dostupnou síť.

Je-li aktivována funkce **Manuálně**, síť lze vybrat manuálně ze seznamu dostupných sítí GSM.

## Info buňky

Je-li tato funkce aktivována, telefon indikuje používání Micro Cellular Network (MCN) a přijímá údaje informačních kanálů.

## Nastavení příslušenství



- Nastavení ➤ Nastavení
- Nastavení příslušenství
- Vyberte funkci:

### Headset



Na displeji se po aktivaci tohoto připojení zobrazí příslušná indikace.

#### Aktivní profil

Použitím náhlavní soupravy se automaticky aktivuje tento profil. Lze zvolit některý ze standardních profilů (str. 72).

#### Automatický příjem

Tovární nastavení: **Vypnout**

#### Zapnout/Vypnout

Volání se přijímají automaticky po několika sekundách (pokud není vyzvánění vypnuto nebo nastaveno na krátký upozorňovací tón – pípnutí). Je-li aktivní automatické odpovídání, měli byste si nasadit náhlavní soupravu.

Je možné nežádoucí odposlouchávání hovoru!

#### Integrované funkce:

- Příjem volání tlačítkem přijetí volání nebo tlačítkem PTT.
- Aktivace volby hlasem **dlouhým** stisknutím tlačítka PTT.

### Car Kit

Na displeji se po připojení zobrazí příslušná indikace:



Základní automobilová souprava.



Cestovní/komfortní automobilová souprava.

Po připojení se zobrazí další údaje o napájení.

#### Výchozí profil

Použitím soupravy handsfree se automaticky aktivuje tento profil. Lze zvolit některý ze standardních profilů (str. 72).


#### Automatický příjem

Tovární nastavení: **Vypnout**

#### Zapnout/Vypnout

Volání se automaticky přijímají po několika sekundách. Je možné nežádoucí odposlouchávání hovoru!

#### Automatická nastavení:

- Vibrační vyzvánění je vypnuto.
- Zámek tlačítek je vypnutý. Viz tlačítko  na (str. 6).
- Zámek telefonu je vypnutý. K odblokování musíte zadat bezpečnostní kód (str. 80).

## Přesměr. volání



Můžete nastavit podmínky, za kterých budou volání přesměrována do vaší hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace vám sdělí operátor.

### Přesměrování lze nastavit následujícím způsobem:

Nejběžnější podmínka přesměrování:  
Když nepřijít

 ▶ Nastavení ▶ Přesměr. volání

Když nepřijít

Vyberte.

**Aktivovat** Vyberte, pak zvolte:

**Do hlas. schránky**

k přesměrování na číslo svého hlasového záznamníku (str. 89)

**nebo**

**Jinému číslu**

Zadejte jiné číslo, na které budou hovory přesměrovány.

Vyberte interval zpoždění, po jehož uplynutí se hovor přesměruje.



Stiskněte **OK**. Po krátké pauze přijde potvrzení ze sítě.

## Podmínky přesměrování

K přesměrování hovorů lze nastavit následující podmínky:

Všechna hlasová volání, Když obsazen, Když nepřijít, Když nedostupný, Když nedosažitelný, Všechna faxová volání, Všechna datová volání.

## Zkontrolovat status

Možnosti ▶ Zkontrolovat status

Zkontrolujte, zda je či není přesměrování aktivováno.

## Zrušení přesměrování


Možnosti ▶ Zrušit vše. přesměr.

Veškerá přesměrování budou zrušena.

## Bluetooth™



Bluetooth™ je rádiový systém krátkého dosahu. Umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými koncovými zařízeními vybavenými rozhraním Bluetooth™, jako jsou telefony, příslušenství, tiskárny a PC.

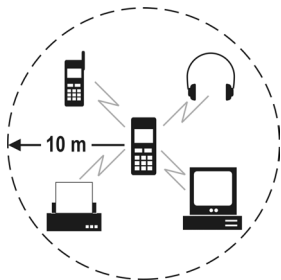

Každé zařízení Bluetooth™ má vlastní adresu a název. Tím je zaručeno, že bude navázáno spojení s požadovaným komunikačním partnerem. Koncepte bezpečnosti je založena na použití hesla, které si obě zařízení po prvním spojení vymění. Tyto „důvěryhodné“ partnery lze přidat do seznamu. Při budoucím spojení již není nutné zadávat heslo.

### První použití

Při prvním použití této aplikace jí lze přiřadit název Bluetooth™.



Použijte přednastavený název nebo napište nový (max. 30 písmen).



Stiskněte OK.

### Nastavení



Nastavení > Bluetooth™

#### Bluetooth™

##### Zapnuto/Vypnuto

Musíte aktivovat Bluetooth™, aby se ustavilo spojení Bluetooth™ mezi vaším mobilním telefonem a jinými zařízeními Bluetooth™.

##### Vidit. mého telefonu

**Všechna** Je-li tato funkce nastavena, váš telefon může být vyhledán jiným zařízením Bluetooth™ pokaždé, když svůj telefon zapnete.

**Skryto** Je-li tato funkce nastavena, váš telefon nemůže být vyhledán jiným zařízením Bluetooth™.

##### Můj název Bluetooth™

Přiřad'te svému telefonu název (Bluetooth™). Tento název uvidí jiná zařízení Bluetooth™ nacházející se v dosahu.

**Poznámka**

Při vyhledávání jiných zařízení Bluetooth™ lze vidět pouze jejich specifické adresy Bluetooth™ (nebyl-li přiřazen žádný název). Chcete-li zobrazit svou specifickou adresu, zadejte v pohotovostním režimu tento kód: \*#2820#


**Odesílání prostřednictvím rozhraní Bluetooth™**

K odeslání položky prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ musíte tuto nejdříve vybrat v její aplikaci (například **Kamera** ► **Obrázky**, vyberte obraz). Pak:

**Možnosti** ► **Poslat** ► **přes Bluetooth™**

Váš telefon začne vyhledávat další zařízení Bluetooth™. Je-li funkce Bluetooth™ vypnutá, přístroj se dotáže, zda ji chcete zapnout.

Všichni nalezení partneři se zobrazí na displeji s ikonou zařízení, názvem Bluetooth™ a typem zařízení.

Důvěryhodní partneři jsou označeni ikonou .

**Poznámka**

Pokud jste již provedli vyhledávání, může se zobrazit seznam stávajících zařízení. V tomto případě vyberte **Více zařízení**.

Používají se následující ikony zařízení:

-  Počítač
-  Telefon
-  Handsfree
-  Náhlavní souprava
-  Jiné zařízení
-  Neznámé zařízení

**Konec** Stisknutím přerušíte vyhledávání a budete pracovat pouze s již nalezenými zařízeními.

Vyberte, s kterým partnerem se chcete spojit.



Stiskněte **Vybrat**. Položka, kterou chcete odeslat, se zkopíruje do výstupní schránky.



Zobrazí se **Spojuji**.

Je-li jiným zařízením vyžadováno „párování“, musíte vložit heslo. Přednastaveným heslem je **0000**. Zadejte ho partnerovi k vyhrazenému používání. Následně se toto zařízení stane důvěryhodným.

Nyní lze navázat spojení.

Zobrazí se **Posílám data**.

Po odeslání zprávy bude spojení Bluetooth™ automaticky ukončeno.

**Poznámka**

Jestliže se odeslání nezdaří, zpráva se z **K poslání** vymaže.

Data přijatá prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ se uloží do složky **Doručené**, str. 33.

Stavové ikony:



Bluetooth™ je aktivní.



Spojení je aktivní.

## Zobrazení párových zařízení



Nastavení ► Bluetooth

Komunikace mezi párovými zařízeními je pohodlnější a rychlejší.

### Párování se zařízením

Kliknutím joystickem doprava otevřete seznam spárovaných zařízení.

### Možnosti ► Nový autent. přístr.

Váš telefon začne vyhledávat jiná zařízení Bluetooth™ nebo se zobrazí seznam zařízení, pokud jste již vyhledávání provedli dříve.

Vyberte, s kterým partnerem se chcete spojit.



Stiskněte Vybrat.



Zadejte heslo vyžadované vybraným partnerským zařízením (viz „Odesílání prostřednictvím rozhraní Bluetooth™“ výše). Zařízení se přidá do seznamu spárovaných zařízení.

### Přiřadit zkr. jméno

#### Možnosti ► Přiřadit zkr. jméno

Definujte krátký název nebo přezdívku k lepšímu rozpoznání určitých zařízení po jejich vyhledání. Tyto názvy uvidíte pouze vy, nikoli ostatní uživatelé standardu Bluetooth™.

## Ověřený

### Možnosti ► Ověřený

Spárovaná zařízení mohou být nastavena jako autorizovaná, aby se mohla připojovat k vašemu zařízení bez vašeho vědomí. Tento stav je užitečný pro vaše vlastní zařízení, jako například počítač nebo náhlavní soupravu Bluetooth™. Autorizovaná zařízení jsou označena ikonou

### Možnosti spárovaných zařízení

Nový autent. přístr., Přiřadit zkr. jméno, Ověřený/Neověřený, Smazat, Smazat vše, Konec.

## Příjem prostřednictvím rozhraní Bluetooth™

Musí být aktivováno rozhraní Bluetooth™. Když obdržíte zprávu prostřednictvím rozhraní Bluetooth™, budete požádáni, abyste příjem akceptovali.

se zobrazí, je-li prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ přijata zpráva. Zpráva se uloží ve složce **Doručené**, str. 33. Nepřečtené zprávy Bluetooth™ jsou indikovány ikonou

Po přijetí zprávy bude spojení Bluetooth™ automaticky ukončeno.



## Infra



➤ **Nastavení**  
➤ **přes infraport**



Váš telefon je vybaven infračerveným rozhraním. Toto rozhraní se používá ke sdílení dat (například adres, navštívenek, připomenutí) s jinými zařízeními, která jsou také vybavena infračerveným rozhraním.

Infračervené rozhraní se nachází na levé straně telefonu. Infračervené porty odesílacího a přijímacího zařízení musí směřovat k sobě a vzdálenost mezi nimi nesmí překročit 30 cm.

K odeslání položky prostřednictvím infračerveného rozhraní musíte tuto položku nejdříve vybrat v její aplikaci. Pak:

**Možnosti** ➤ **Poslat** ➤ **přes infraport**

Data přijatá prostřednictvím infračerveného rozhraní se uloží do složky **Doručené**, str. 33.

### Poznámka

Stavové ikony:



Přijaté položky ve složce **Doručené**.



Spojení je aktivní.

## Modem



➤ **Nastavení** ➤ **Modem**



Chcete-li používat svůj telefon jako faxmodem, musíte nejdříve prostřednictvím infračerveného rozhraní nebo rozhraní Bluetooth™ navázat spojení s jiným zařízením.

### Připojení prostřednictvím infračerveného rozhraní

K aktivaci spojení prostřednictvím infračerveného rozhraní:

**Možnosti** ➤ **Připojit**

K přerušení navázaného spojení:



Stiskněte **Odpojit**.

### Propojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth™

Propojení musí být iniciováno vzdáleným zařízením.

Ustavení spojení se provádí prostřednictvím aplikace Bluetooth™ (str. 85).

## Zvuk



➤ Nastavení ➤ Zvuk



Editování aktuálního profilu (také viz str. 72).

### Vyzvánění

Vyberte tón ze seznamu.

#### Poznámka

"Vyzvánění, linka 1"

"Vyzvánění, linka 2"

Dostupné jen v případě, že je aktivní Linka používána (str. 76).

### Ohlaš. přích. volání

Vyzvánění, Vzestupné, Jedno zazvonění, Jedno pípnutí, Ticho.

### Hlasitost vyzvánění

Nastavte úroveň hlasitosti.

### Tón ohlášení zprávy

Vyberte tón ze seznamu.

### Vibrace

Zapnuto/Vypnuto

### Zvuk tlačítek

Nastavte úroveň hlasitosti.

### Varovné tóny

Zapnuto/Vypnuto

### Upozornění pro

Všechna volání nebo pro specifikované skupiny.

## Hlas.schr.



➤ Nastavení ➤ Hlas. schr.



Většina operátorů nabízí použití externí hlasové schránky. V této hlasové schránce pro vás může volající zanechat zprávu

- je-li telefon vypnutý nebo není schopen přijmout volání,
- jestliže nechcete přijímat volání,
- jestliže právě telefonujete (a nemáte aktivovanou funkci Druhé volání, str. 76).
- jestliže se přesměrovaná volání ukládají do hlasové schránky (viz Přesměrování, str. 84).

Není-li služba hlasové schránky součástí uživatelského balíčku poskytovaného operátorem, musíte se zaregistrovat a nastavení musí být provedena manuálně. Následující popis může být u jednotlivých operátorů poněkud odlišný.

Následující možnosti lze používat k volání hlasové schránky nebo ke změně čísla hlasové schránky.

### Zavolat hlas. schr.


Na toto telefonní číslo voláte, chcete-li vyslechnout uložené hlasové zprávy. Nastavení:

### Změnit číslo




Zadejte telefonní číslo pro poslech hlasových zpráv.


## Poslech

Nová hlasová zpráva se zobrazuje takto: 


Volání do hlasové schránky (v pohotovostním režimu):


 stiskněte, pak 

nebo

jen dlouze stiskněte 

Pokud jste požádali o číslo do hlasové schránky:

 Zadejte číslo.

 Stiskněte OK.

nebo

uložte číslo schránky pro budoucí použití, viz níže.

## Číslo přeměrování

Na toto číslo budou volání přeměrována. Jsou-li všechna volání přeměrována do hlasové schránky:

 Indikace na displeji

Nastavení:

 ► Nastavení ► Přesměr. volání

Vyberte volbu přeměrování, například: **Když obsazen** k přeměrování volání, když je vaše číslo obsazeno.

Možnosti ► Aktivovat

**Hlas.schr.**



Vyberte **Do hlas. schránky**  
Stiskněte OK. Po uplynutí několika sekund bude potvrzena registrace v síti.

## Další telefonní číslo



Vyberte **Jinému číslu**

Zadejte telefonní číslo, na které se má přesměrování provádět.



Stiskněte **OK**. Po uplynutí několika sekund bude potvrzena registrace v síti.

**Poznámka**

**Najít** Stisknutím zvolte z adresáře číslo pro přesměrování.

**Heslo**

Vaše hlasová schránka může při každém zavolání vyžadovat heslo. V tomto případě jej budete muset zadat jako číslo DTMF po zadání telefonního čísla hlasové schránky.

Například +55 11223344p1234#,

kde 1234 je heslo a poslouží ke vložení pauzy.

## Manažer



► Nastavení ► Manažer



Instalace nebo odstranění aplikací a softwaru. Lze používat pouze instalační soubory softwaru pro zařízení Symbian s příponou „.SIS“ (instalace aplikací Java™ viz str. 67).

Při aktivaci funkce Manažer se zobrazí seznam:

- částečně nainstalovaných aplikací,
- nainstalovaných aplikací.

Chcete-li zobrazit údaje jako je název aplikace, její verze, typ atd., zvolte v seznamu příslušnou položku:

**Možnosti** ► **Zobraz detaily**

K zobrazení bezpečnostního certifikátu softwarového balíku:

**Možnosti** ► **Zobraz certifikát**

Kliknutím joystickem doprava aktivujte pohled **Paměť**.

**Poznámka**

Neinstalujte software ze zdrojů, které nemají odpovídající antivirovou ochranu, ani jiný škodlivý software.

Viz také "Aplikace Symbian a Java™", str. 69.

Jako pomůcku používá systém k instalaci softwaru digitální podpisy a certifikáty softwarových balíků.

Viz také **Správa certifikátů**, str. 80

## Instalace aplikací

Aplikace, kterou chcete nainstalovat, musí vyhovovat operačnímu systému Symbian. Softwarové balíky aplikací jsou běžné komprimované soubory obsahující několik dílčích souborů.

### Poznámka

Před instalací aktualizace stávající aplikace se ujistěte, zda máte záložní soubory nebo původní software. Jinak nemůžete obnovit původní aplikaci.

Před obnovováním původní aplikace odinstalujte stávající aplikaci.

Instalační soubory lze získat prostřednictvím

- rozhraní Bluetooth™, infračerveného připojení z počítače nebo telefonu,
- multimediální zprávy nebo přílohy zprávy elektronické pošty,
- stažením během relace WAP.

Vyberte požadovaný instalační soubor:

Stisknutím joysticku spusťte instalaci.

### Poznámka

Pokusíte-li se nainstalovat software bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon vás bude varovat. Pokračujte s instalací pouze v případě, jste-li si jisti původem a obsahem softwarového balíku.

Během instalace telefon zkontroluje integritu softwaru aplikace, který se má nainstalovat. Zobrazí se informace o kontrole společně s možností instalaci ukončit.

## Odstranění aplikací

Vyberte aplikaci:



- Nastavení ➤ Manažer
- Možnosti ➤ Odstranit

Ano

Potvrďte stisknutím

### Poznámka

Před odstraněním softwaru se přesvědčte, zda

- na dané aplikaci není závislá žádná jiná aplikace,
- daná aplikace není potřebná pro žádný dokument.

## Možnosti správce

Zobraz detaily, Zobraz certifikát, Manažer, Odstranit, Zobraz log, Pošli log, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Zobraz log

Zobrazí, které aplikace a kdy byly nainstalovány nebo odstraněny.

## Zobrazení kapacity paměti

V zobrazení Manažer ➤ Možnosti můžete vidět spotřebu paměti následujících prvků:

Kalendář, Kontakty, Dokumenty, Zprávy, Obrázky, Zvuk. soub., Video klipy, Java apl., Použ. pam., Volná paměť.

Je-li kapacita paměti nízká, odstraňte některé soubory a aplikace.

## Zkrácená volba




- Nastavení
- Zkrácená volba



Při přímé volbě lze použít číselná tlačítka 2 až 9. Jestliže jsou tlačítkům přiřazena čísla, volají se. Jestliže jsou tlačítkům přiřazeny aplikace, spustí se.

Číslo **1** je vyhrazeno k přístupu do hlasové schránky.

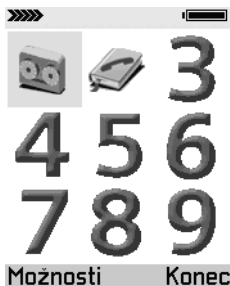

### Přiřazení

Možnosti ➤ Přidělit

Zobrazí se seznam dostupných kategorií. Vyberte pro požadovanou položku:

### Telefonní číslo

Jako zkratky lze použít jen čísla uložená ve složce Kontakty. Vyberte požadovanou položku. Stisknutím joysticku položku otevřete a přejděte na požadované číslo.



Stiskněte **Vybrat**.

Po uložení klávesové zkratky se u čísla ve složce kontaktů zobrazí symbol ikona s hvězdičkou. Je-li telefonnímu číslu se přiřazen obrázek, zobrazí se v rámečku.

### Aplikace

Zobrazí se seznam dostupných aplikací. Vyberte požadovanou položku.



Stiskněte **Vybrat**.

### Použití zkratk



Stiskněte a podržte číslo klávesové zkratky (v pohotovostním režimu).

nebo



- Nastavení ➤ Zkrácená volba

Joystickem vyberte klávesovou zkratku v rámečku. Stisknutím joysticku spustíte operaci.

### Smazat

Vyberte položku, kterou chcete z klávesové zkratky vymazat.

Možnosti ➤ Smazat

### Volby klávesových zkratk

Závisí na aktuální situaci.

Přidělit, Volat, Změnit, Smazat, Zobrazit detaily, Konec.

Budete-li mít při používání telefonu nějaké dotazy, kdykoli nás navštivte na naší adrese [www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care).

Kromě toho jsou některé časté dotazy a odpovědi uvedeny v této kapitole.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout.	<p>Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.</p> <p>Vybitý akumulátor.</p> <p>Znečištěné kontakty akumulátoru.</p> <p>Viz také dále v odstavci: „Závada nabíjení“.</p>	<p>Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí telefonu po dobu nejméně 2 sekund.</p> <p>Nabijte ho. Ověřte ukazatel stavu nabíjení na displeji.</p> <p>Očistěte kontakty.</p>
Pohotovostní doba příliš krátká	<p>Časté používání organizéru a her.</p> <p>Aktivován animovaný spořič displeje.</p> <p>Neúmyslné stisknutí tlačítka (zapnutí osvětlení).</p>	<p>Omezte používání her.</p> <p>Spořič displeje vypnout (str. 75)</p> <p>Aktivujte blokování klávesnice.</p>
Závada nabíjení (nezobrazuje se ikona nabíjení).	<p>Zcela vybitý akumulátor.</p> <p>Teplota je mimo povolený rozsah: 5 °C až 40 °C.</p> <p>Chybné připojení.</p> <p>Chybějící napětí sítě.</p> <p>Nesprávná nabíječka.</p> <p>Vadný akumulátor.</p>	<p>1) Zasuňte nabíjecí kabel.</p> <p>2) Počkejte asi 2 hodiny, až se objeví symbol nabíjení.</p> <p>3) Akumulátor nabijte obvyklým způsobem.</p> <p>Zajistěte správnou teplotu prostředí, chvíli vyčkejte a poté pokračujte v nabíjení.</p> <p>Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a propojení přístrojů, případně je očistěte a poté akumulátor znovu vložte do telefonu.</p> <p>Připojte přístroj do jiné zásuvky, případně zkontrolujte napětí v síti.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství Siemens (str. 7).</p> <p>Vyměňte akumulátor (str. 102).</p>
Závada SIM karty.	<p>SIM karta nebyla vložena správně.</p> <p>Znečištěné kontakty SIM karty.</p> <p>SIM karta s nesprávným napětím.</p> <p>Poškozená SIM karta (například prasklá).</p>	<p>Zajistěte správné vložení SIM karty do přístroje (str. 7).</p> <p>Očistěte SIM kartu suchým hadříkem.</p> <p>Používejte jen 3 V SIM karty.</p> <p>Prohlédněte kartu. Vyměňte si SIM kartu u provozovatele sítě.</p>

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Nelze navázat spojení se sítí.	Slabý signál.	Vyhledejte výše položené stanoviště, přejděte k oknu nebo na volné prostranství.
	Nacházíte se mimo dosah signálu sítě GSM.	Prohlédněte si mapu pokrytí GSM sítí provozovatele.
	SIM karta je neplatná.	Obrat' te se na provozovatele sítě.
	Je nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte blokování (str. 81).
	Sít' je přetížená.	Zkuste zavolat znovu později.
Telefon ztrácí spojení se sítí.	Velmi slabý signál.	Automaticky se provede přepojení na jiného operátora. Proces urychlíte vypnutím a zapnutím telefonu.
Nelze telefonovat.	Je nastavena druhá linka.	Nastavte první linku 1 (str. 76).
	Byla vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nová omezení karty.
	Byl vyčerpán povolený počet jednotek.	Vynulujte limit pomocí kódu PIN 2 (str. 28).
	Kredit je vyčerpán.	Doplňte kredit (str. 28).
Některé funkce telefonu nelze použít.	Je zapnuto blokování některých odchozích volání.	Určitá blokování může nastavit i provozovatel sítě. Zkontrolujte blokování (str. 81).
Hlasová schránka nefunguje.	Není nastaveno přesměrování volání do hlasové schránky.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 89).
Nízká kapacita paměti.	Paměť přístroje je zaplněná.	Vymažte uložené zprávy, obrázky nebo aplikace.
Závada karty MultiMediaCard.	Karta vložena nesprávně.	Vložte kartu správně (str. 66).
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě tuto službu nezajišťuje nebo je nutné se zaregistrovat.	Obrat' te se na provozovatele služeb.
Pořizované snímky mají špatnou kvalitu.	Znečištěný objektiv fotoaparátu.	Očistěte objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.



Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Nelze odeslat zprávu.	Někteří operátoři tuto službu nepodporují. Číslo centra služeb není nastaveno nebo je nastaveno chybně. Smluvní podmínky týkající se SIM karty tuto službu neumožňují. Středisko služeb je přetížené. Nelze provést výběr z adresáře. Příjemce nemá kompatibilní telefon.	Informujte se u provozovatele sítě. Nastavte číslo střediska služeb (str. 29). Obrat'te se na provozovatele služeb. Opakujte zprávu později. Daný záznam nemá přiřazené telefonní číslo (str. 21). Zkontrolujte, zda má příjemce kompatibilní telefon.
Zprávy nelze přijímat	Paměť přístroje je zaplněná. Nesprávné nastavení.	Vymažte uložené zprávy nebo obrázky. Zkontrolujte nastavení pro určitý typ zpráv.
Přístup k Internetu není možný.	Nastaven nesprávný profil WAP, nesprávné či neúplné nastavení.	Zkontrolujte nastavení (str. 45), popřípadě se informujte u operátora.
Nesprávný kód PIN/ chyba PIN2.	Tři nesprávná zadání.	Dle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi se SIM kartou. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu.	Tři nesprávná zadání.	Obrat'te se na servisní středisko společnosti Siemens (str. 97).
Chyba kódu provozovatele.	K příslušné službě nemáte oprávnění.	Obrat'te se na provozovatele služeb.
Nelze odeslat fax.	Nesprávné nastavení PC. K příslušné službě nemáte oprávnění.	Zkontrolujte nastavení. Obrat'te se na provozovatele služeb.
Čítač poplatků nefunguje.	Nedochází k přenosu impulzů.	Obrat'te se na provozovatele služeb.
<b>Poškození</b>		
Silný otřes.	Vyjměte a znovu vložte akumulátor a SIM kartu. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navhl.	Vyjměte baterii a SIM kartu. Ihned je osušte hadříkem, nezahřívejte je. Důkladně osušte kontakty. Telefon vystavte ve svislé poloze do proudícího vzduchu. Telefon nerozebírejte!	

**Resetujte nastavení na tovární nastavení: \* # 7780 #.**  
**Zadejte bezpečnostní kód, viz str. 12.**

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:  
Naše podpora online v síti Internet:

**[www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare)**

nebo v tomto návodu v kapitole "Dotazy a odpovědi" (str. 94).

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: \*#06#), verze SW (zobrazení: \*#06#, pak **Info**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00	Katar .....	04 32 20 10
Argentina .....	0 80 08 88 98 78	Keňa .....	2 72 37 17
Austrálie .....	13 00 66 53 66	Kuvajt .....	2 45 41 78
Bahrajn .....	40 42 34	Libanon .....	01 44 30 43
Bangladěš .....	0 17 52 74 47	Libye .....	02 13 50 28 82
Belgie .....	0 78 15 22 21	Litva .....	7 50 11 18
Bolívie .....	0 21 21 41 14	Lotyšsko .....	8 52 74 20 10
Bosna a Hercegovina .....	0 33 27 66 49	Lucembursko .....	43 84 33 99
Brazílie .....	0 80 07 07 12 48	Maďarsko .....	06 14 71 24 44
Brunej .....	02 43 08 01	Makedonie .....	02 13 14 84
Bulharsko .....	02 73 94 88	Malajsie .....	+ 6 03 77 12 43 04
Česká republika .....	02 33 03 27 27	Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Čína .....	0 21 50 31 81 49	Maroko .....	22 66 92 09
Dánsko .....	35 25 86 00	Mauritius .....	2 11 62 13
Dubaj .....	0 43 96 64 33	Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Egypt .....	0 23 33 41 11	Německo .....	0 18 05 33 32 26
Estonsko .....	06 30 47 97	Nigérie .....	0 14 50 05 00
Filipíny .....	0 27 57 11 18	Nizozemsko .....	0 90 03 33 31 00
Finsko .....	09 22 94 37 00	Norsko .....	22 70 84 00
Francie .....	01 56 38 42 00	Nový Zéland .....	08 00 27 43 63
Hongkong .....	28 61 11 18	Omán .....	79 10 12
Chorvatsko .....	0 16 10 53 81	Pákistán .....	02 15 66 22 00
Indie .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Paraguay .....	8 00 10 20 04
Indonésie .....	0 21 46 82 60 81	Pobřeží slonoviny .....	05 02 02 59
Irsko .....	18 50 77 72 77	Polsko .....	08 01 30 00 30
Island .....	5 11 30 00	Portugalsko .....	8 08 20 15 21
Itálie .....	02 24 36 44 00	Rakousko .....	05 17 07 50 04
Jihoafrická rep. ....	08 60 10 11 57	Rumunsko .....	02 12 04 60 00
Jordán .....	0 64 39 86 42	Rusko .....	8 80 02 00 10 10
Kambodža .....	12 80 05 00	Řecko .....	0 80 11 11 11 16
Kanada .....	1 88 87 77 02 11	Saudská Arabie .....	0 22 26 00 43

Singapur .....	62 27 11 18
Slovensko .....	02 59 68 22 66
Slovinsko .....	0 14 74 63 36
Španělsko .....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty .....	0 43 31 95 78
Srbsko .....	01 13 07 00 80
Švédsko .....	0 87 50 99 11
Švýcarsko .....	08 48 21 20 00
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thajsko .....	0 27 22 11 18
Tunisko .....	71 86 19 02
Turecko .....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina .....	8 80 05 01 00 00
USA .....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie .....	0 87 05 33 44 11
Vietnam .....	84 89 30 01 21
Zimbabwe .....	04 36 94 24

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před vlhkem a tekutinami! Ve dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkonenzovat a poškodit elektronické součástky.

- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástí.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obraťte se na prodejce, u něž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu.

## Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:  
<http://www.siemens-mobile.com/conformity>

CE 0168

## Technické parametry

Třída GSM:	GSM 900/1800/1900
Hmotnost:	116 g
Rozměry:	109 x 56 x 19 mm (110 cm <sup>3</sup> )
Akumulátor Li-Ion:	1000 mAh
Provozní teplota:	-10 °C – +55 °C
SIM karta:	3V
SAR:	0,52 W/kg

### ID telefonu

Jestliže ztratíte svůj telefon nebo SIM kartu, budete potřebovat následující údaje. Laskavě si je запиšte sem

číslo SIM karty (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu  
(pod akumulátorem):

.....

Zákaznické servisní číslo od provozovatele služeb:

.....

### Ztráta telefonu

Jestliže ztratíte telefon nebo SIM kartu, obraťte se ihned na provozovatele služeb, abyste zabránili jejich zneužití.

### Trademark

MultiMediaCard is a trademark of the MultiMediaCard Association.

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícími zářeními.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP\* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílačích výkonů pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.\*\* Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.\*\*\*

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem. V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonovými stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílačích výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství.

Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

**[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,52 W/kg.

---

\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

\*\* Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu.

Další informace najdete na:

**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf)** nebo **[www.mmfa.org](http://www.mmfa.org)**

\*\*\* SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramů tkáně.

V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:

**[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**

## Základní příslušenství

**Li-ion akumulátor 1000mAh EBA-540**

**Cestovní nabíječka**

ETC-500 (Euro)

ETC-510 (UK)

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem napětí 90 – 264 V.

**Náhlavní souprava PTT HHS-550 (Stereo)**

Jako náhlavní souprava (Mono), ale s přídatnou stereo funkcí k poslechu hudby.

**Pouzdro s popruhem FCT-510**

Umožňuje bezpečné uchopení telefonu a chrání jej.

**Náhlavní souprava PTT Bluetooth™**

HNB-505 (s nabíječkou pro Evropu)

HNB-515 (s nabíječkou pro Velkou Británii)

HNB-525 (s nabíječkou pro Austrálii)

Pohodlná a elegantní náhlavní souprava bez kabelu, který může překážet. Lze použít s jakýmkoli telefonem, který podporuje profil Bluetooth™ Headset.

## Data

**Datový kabel USB DCA-540**

Pro připojení telefonu k USB portu počítače.

**SyncStation DSC-510**

Stolní stojan na mobilní telefon. Umožňuje sdílení dat a současně nabíjí telefon doma pomocí napájecí jednotky. Balení obsahuje datový kabel USB a Y-adaptér.

## Příslušenství do auta

**Autonabíječka Car Charger ECC-500**

Nabíječka do auta určená do konektoru zapalovače cigaret. Podporuje buď 12 nebo 24 V stejnosměrného napětí.

**Cestovní souprava do auta HKP-500**

Sada handsfree s integrovaným reproduktorem, mikrofonem a funkcí automatického příjmu volání. Jednoduše se zapojuje do zásuvky zapalovače. Ideální při nutnosti přecházet mezi vozidly.

**Držák telefonu Mobile Holder Antenna HMM-530**

Používá se společně s cestovní soupravou jako rozšíření na komfortní soupravu do auta.

**Základní souprava do auta HKB-500**

Umožňuje v autě současně hovor i nabíjení mobilního telefonu. Balení obsahuje nabíječku do auta, náhlavní soupravu PTT a Y-adaptér.

**Komfortní souprava do auta HKC-530**

Souprava handsfree s prvotřídní digitální kvalitou hovoru a velice snadnou obsluhou. Obsahuje všechny díly nezbytné k instalaci. Samostatné řešení připojení k anténě si lze objednat u odborného dealera.

**Rozšíření soupravy do auta HKO-540**

Rozšíření komfortní soupravy do auta pro mobilní telefon Siemens série nižší než generace 55.

**Volitelné příslušenství souprav do auta**

VDA přechodový kabel HKO-560

Produkty obdržíte ve specializovaných prodejnách. Navštivte náš online obchod na adrese:



Originální příslušenství Siemens

[www.siemens.com/mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

## Prohlášení o kvalitě akumulátorů

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím a vybitím. Kapacita se pozvolna snižuje také skladováním při vysokých či velmi nízkých teplotách. Tím může dojít k výraznému snížení pohotovostní doby telefonu i po úplném nabití akumulátoru.

V každém případě je však akumulátor uzpůsoben k tomu, aby mohl být nabíjen a vybitý nejméně po dobu šesti měsíců od koupi telefonu. Pokud po uplynutí šesti měsíců výrazně poklesne výkonnost akumulátoru, doporučujeme jej vyměnit. Používejte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

## Prohlášení o kvalitě displeje

Na displeji se mohou zobrazovat nesprávně zbarvené bílé nebo černé body. To je vlastnost displeje související s jeho typem. Norma ISO 13406-2:2001 stanoví, kolik vadných bodů nebo částí bodů displeje je ještě přijatelných. Společnost Siemens dodržuje tuto normu a splňuje následující požadavky:

- maximální počet vadných bílých bodů: 2
- maximální počet vadných černých bodů: 2
- maximální celkový počet vadných bodů: 5

Dále platí, že v ploše o průměru 10 mm nesmí být více než 4 vadné světlé body.

Jestliže váš displej nesplňuje uvedené požadavky, obraťte se laskavě na servisní středisko společnosti Siemens, str. 97.



<b>A</b>	
Adresář, viz kontakty .....	20
Akumulátor	
nabíjení .....	8
prohlášení o kvalitě .....	103
vložení .....	7
Audio (nastavení) .....	89
Auto, příslušenství .....	102
Automatické blokování .....	80
Automatické opakování volání ....	76
<b>B</b>	
Barevná paleta .....	74
Bezpečnost připojení (WAP) .....	49
Bezpečnostní kód .....	12
Blokované sítě .....	81
Bluetooth™ .....	85
Budík .....	70
<b>Č</b>	
Čas, automatická aktualizace .....	79
Čas, nastavení .....	79
<b>D</b>	
Datová komunikace .....	78
Datový paket .....	78
Datum a čas (nastavení) .....	79
Displej (nastavení) .....	74
Displej, jazyk textu .....	74
Dnes .....	61
Doba platnosti .....	39
Doba provozu .....	8
Druhé telefonní číslo .....	76
DTMF (WAP), odeslání .....	49
DTMF tóny .....	15
<b>E</b>	
E-mail	
čtení .....	36
nastavení .....	41
poštovní schránka .....	36
přílohy .....	32, 37
vytvoření .....	32
Extras .....	65
<b>F</b>	
Faxmodem .....	88
Fotoalbum .....	52
Fotoaparát .....	50
<b>G</b>	
GPRS	
čítač .....	28
nastavení .....	78
<b>H</b>	
Hlasitost vyzvánění .....	16, 72, 89
Hlasová poznámka .....	61
Hlasová schránka .....	89
Hudba .....	56
<b>I</b>	
Ikony v položce kontaktů .....	21
Infračervené spojení .....	88
Instalace softwaru .....	92
<b>J</b>	
Java™ .....	67
Jazyk (zobrazovaný text) .....	74
Jazyk psaného textu .....	74
Jazyk telefonu .....	74
Jazyk vstupního textu .....	74
<b>K</b>	
Kalendář .....	58
Kalkulačka .....	62
Karta MultiMediaCard .....	66
Klávesová zkratka .....	76, 93
Koncepty .....	37
Konference .....	14
Kontakty	
navštívenka .....	26
nový záznam .....	20
přidání tónů DTMF .....	22
přidání vyzváněcího tónu .....	25
skupiny .....	23
vložení obrázku .....	21
volání záznamu .....	22
vytáčení hlasové .....	24
zobrazení záznamu .....	22

Kontrast .....	74	<b>O</b>	
Kterékoliv tlačítko přijme hovor .....	76	Obrázky .....	52
<b>M</b>		Odesílání vlastního ID účastníka .....	76
Manažer .....	91	Odeslané položky .....	37
Mé složky (zprávy) .....	35	Odeslání vlastního čísla .....	76
Menu aplikací .....	10	Odpověď prostřednictvím stejného centra .....	39
MMS		Odstraňování problémů.....	94
čtení .....	34	Organizér .....	58
nastavení .....	39	Otázky & odpovědi .....	94
příjem .....	40	Ovládání hlasitosti.....	16
vytvoření .....	31	<b>P</b>	
Modem .....	88	Paleta barev (displej) .....	74
Multimediální zprávy .....	30	Péče o telefon .....	99
Musím udělat (úkoly).....	60	Péče o zákazníky .....	97
<b>N</b>		PIN kód	
Nabíjení akumulátoru .....	8	chyba .....	96
Náhlavní souprava .....	102	zadání .....	11
nastavení.....	83	změna .....	12
příslušenství.....	102	PIN2 kód .....	12
Nastavení		Písmo, malé/velké .....	18
audio .....	89	Pohotovostní režim .....	11, 74
blokování hovorů .....	81	Používaná linka .....	76
Bluetooth™ .....	85	Používaná telefonní linka.....	76
datum a čas .....	79	Poznámkový blok .....	61
hlasová schránka .....	89	Poznámky .....	61
infračervené spojení.....	88	Preferované spojení.....	39
klávesová zkratka .....	93	Profily .....	72
manažer .....	91	Přehled po ukončení hovoru.....	76
modem .....	88	Přepínání mezi aplikacemi .....	10
přesměrování hovoru .....	84	Přesměrování .....	84
připojení .....	77	Převod jednotek .....	63
příslušenství.....	83	Přijatá volání .....	27
sít' .....	82	Příkazy servisní.....	44
spořič displeje .....	75	Přílohy (e-mail) .....	37
telefon.....	74	Připojení (nastavení) .....	77
volání .....	76	Příslušenství .....	102
zabezpečení.....	80	Přístupové body .....	77
Nastavení handsfree .....	83	PUK, PUK2.....	12
Nastavení příslušenství .....	83		
Navigace .....	9		

## R

Rádio .....	56
Rekordér .....	61
Reproduktor .....	16

## S

SAR .....	101
Schránka poštovní (e-mail) .....	36
Schránka výstupní (zprávy) .....	38
Schránka vstupní (zprávy) .....	33
Servisní střediska .....	38
servisní telefonní čísla	
Siemens .....	97
Siemens, horká linka .....	97
SIM	
ochrana .....	12
odstranění blokování .....	12
problémy .....	94
služby .....	71
telefonní čísla .....	71
telefonní seznam .....	71
vložení .....	7
zpráva .....	44
Sít' (nastavení) .....	82
Sít' GSM .....	82
Skupiny .....	23
Složka Oblíbené .....	70
SMS	
čtení .....	33
nastavení .....	38
vytvoření .....	29
Snímek .....	50
SOS .....	8
Soubor JAD/JAR .....	68
Spořič displeje .....	75
Správa certifikátů .....	80
Správce souborů .....	65
Stručný přehled telefonu .....	5

## T

Tapeta .....	54, 74
Technické parametry .....	100
Telefonní seznam (kontakty) .....	20
Telefonování se sadou	
Handsfree .....	16
Text, editování .....	17
Text, vkládání funkcí T9 .....	17
Tísňové linky (SOS) .....	8
Tlačítka přímé volby .....	93
Tón vyzváněcí .....	25

## U

Údržba telefonu .....	99
Úkoly .....	60, 61
Uvedení do provozu .....	7
Uvítací hlášení nebo obrázek .....	74
Uzavřená uživatelská skupina .....	80

## V

Vibrační vyzvánění .....	73, 89
Výchozí přístupový bod .....	48
Výstražné tóny .....	89
Vizitka .....	26
Vkládání textu T9 .....	17
Volaná čísla .....	27
Volání	
blokování .....	81
cena .....	28
čekající .....	14, 76
menu .....	15
měření času .....	27
nastavení .....	76
odmítnutí .....	14
podržené .....	14
přesměrování .....	84
přijem/ukončení .....	13
registrace .....	27
trvání .....	27

Volba číselnými tlačítky.....	13
Vyhledávání.....	10
Vypnutí mikrofonu.....	15
Vytáčení hlasové.....	24
Vyzváněcí tón .....	72, 89

**W****WAP**

bezpečnost připojení.....	49
nastavení.....	45, 48
připojení.....	47
uložení stránek .....	48
vyhledávač.....	47
zprávy.....	35
zprávy služby .....	35

**Z**

Zabezpečení.....	80
Záložky .....	45
Zápis textu .....	17
Zapnutí/vypnutí.....	11
Záznamník (externí) .....	89
Záznamy .....	27
Zobrazení informací .....	82
Zprávy .....	29
doručení.....	38
e-mail.....	32
krátké zprávy (SMS).....	29
mé složky .....	35
multimediální zprávy (MMS) .....	30
nastavení .....	38
poštovní schránka (e-mail).....	36
složka konceptů.....	37
složka odeslaných zpráv.....	37
tón upozornění.....	72, 89
výstupní schránka.....	38
vstupní schránka .....	33
Zprávy informačních kanálů .....	42
Zprávy o doručení .....	38
Zprávy obrázkové .....	54
Ztracená volání .....	27
Ztráta telefonu, SIM karty .....	100
Zvukový signál kláves .....	73, 89