

# SIEMENS

Siemens Mobile Phones A/S  
Industrivej 30  
DK-9490 Pandrup

© Siemens AG 2000  
All rights reserved.  
Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.siemens.com/mobiles>

**Ref. No.: A31008-H6400-A16-1-2D19**

Printed in Denmark  
(7910.2416 CZ / 08.00)

# SIEMENS



# S40

## Uživatelská příručka

# S40

# Přehled menu

## Menu Seznam

- Applikace
- Odchozí hovory
- Zodpovězené hovory
- Zmeškané hovory
- Telefonní seznamy
- Stav
- Kalkulátor
- Hlasový zápisník
- Kalendář
- Operace IrDA
- Prohlížeč WAP
- Zprávy



## Položky adresáře a telefonního seznamu

## Menu Nastavení

**Služby sítě**  
Přesměrování hovorů  
Blokování hovorů  
Signalizace příchozího hovoru  
Volání zpět  
Zobrazení jména volajícího  
Přepojení hovoru  
Uzavřená uživ. skupina

**Výběr sítě**  
Režim výběru  
Seznam preferencí  
Výběr země  
Výběr typu sítě

**Nastavení tónů**  
Vyzváněcí tón  
Tón zprávy  
Ton Info sítě  
Vlastní melodie  
Tón kláves  
Vypnutí všech tónů  
Vibrační upozornění  
Základní nastavení

**Nastavení telefonu**  
Jazyk  
IrDA  
Osvětlení  
Sada do auta  
Pozdrav  
Kontrolka  
Grafika  
Identif. vlastníka

**Nastavení hovoru**  
Identif. odch. hovorů  
Rychlá volba  
Přípustná volání  
Automatické opakování volby  
Odpověď lib. klávesou  
Čas a cena  
Nastavení příchozích hovorů  
Výběr linky

**Nastavení zpráv**  
Nastavení odeslání SMS  
Nastavení Info sítě  
Řazení zpráv  
Nastavení prohlížeče WAP  
Nastavení zadání textu

**Nastavení kalendáře**  
Nastavení času  
Nastavení data  
Zobrazení času a data  
Definice začátku dne  
Odstranění odolostí

**Bezpečnostní kódy**  
Kód PIN zap./vyp. a změna  
Změna kódu PIN2  
Zámek SIM zap./vyp.  
Změna hesla sítě  
Indikace zakódování  
Pevné volání zap./vyp.  
Blokování volání zap./vyp.  
Zámek klávesnice  
Blokování linky

# Siemens service

Abú Zabí . . . Siemens Service Center 02713500  
Austrálie . . . Siemens . . . . . 1800622414  
Bangladéš . . . Siemens . . . . . 017527447  
Belgie . . . . . Siemens . . . . . 078152221  
Brunej . . . . . incomm . . . . . 02151  
Bulharsko . . . Omnitel . . . . . 02739488  
Česká rep. . . Siemens . . . . . 0233032727  
Čína . . . . . Siemens . . . . . 02150318149  
Chorvatsko . . Siemens . . . . . 016105381  
Dánsko . . . . . Siemens . . . . . 35258600  
Dubaj . . . . . Siemens Service Center 04699720  
Egypt . . . . . Siemens . . . . . 23313129  
Filipíny . . . . . Siemens . . . . . 28149888  
Finsko . . . . . Siemens . . . . . 092294370  
Francie . . . . . Siemens . . . . . 0156384200  
Hongkong . . Siemens . . . . . 22583636  
Indie . . . . . Siemens . . . . . 116923988  
(ISDN) 116925589  
Indonésie . . . Dian Graha Elektr. . . . . 0214615081  
Irsko . . . . . Siemens . . . . . 185077277  
Island . . . . . Smith & Norland . . . . . 5113000  
Itálie . . . . . Siemens . . . . . 0269893691  
Jižní Afrika . . Siemens . . . . . 0800114050  
Jordánsko . . . F.A. Kettaneh . . . . . 079559663  
Kuvajt . . . . . NGEECO . . . . . 4818749  
Libanon . . . . . F.A. Kettaneh . . . . . 01443043  
Litva . . . . . Siemens . . . . . 822391555  
Lotyšsko . . . Siemens . . . . . 7501114

Lucembursko Siemens . . . . . 43843399  
Maďarsko . . Siemens . . . . . 0614712444  
Malajsie . . . Siemens . . . . . 037514974  
Maroko . . . . . SETEL S.A. . . . . 2352409  
Mauricius . . Ireland Blyth . . . . . 2116213  
Nizozemí . . Siemens . . . . . 0703333100  
Norsko . . . . Siemens . . . . . 22633314  
Německo . . Siemens . . . . . 01805333226  
Omán . . . . . Siemens Service Center . . 791012  
Pákistán . . Siemens . . . . . 0215673565  
Polsko . . . . Siemens . . . . . 0800220990  
Portugalsko Siemens . . . . . 014178393  
Řecko . . . . Siemens . . . . . 016864389  
Rakousko . . Siemens . . . . . 0517075004  
Rusko . . . . Siemens . . . . . 80957371801  
Španělsko . . Siemens . . . . . 902115061  
Švýcarsko . . Siemens . . . . . 012120090  
Švédsko . . . Siemens . . . . . 087509911  
Saud. Arábie Siemens . . . . . 026655058  
Singapur . . Siemens . . . . . 8454818  
Slovenská rep. Siemens . . . . . 0759682266  
Slovinsko . . Siemens . . . . . 0611746336  
Taiwan . . . Siemens . . . . . 0225186504  
Thajsko . . . Siemens . . . . . 26791777  
Turecko . . . SIMKO . . . . . 02122528835  
Velká Británie Siemens . . . . . 0990334411  
Vietnam . . . Opticom . . . . . 090456789

Úplný přehled funkcí klávesnice a zobrazených symbolů najdete na str. 74-77.

Internet:  
<http://www.siemens.com/cd.service>

# Obsah

<b>Důležitá upozornění týkající se bezpečnosti</b>	4	<b>Menu Nastavení</b>	43
<b>Na úvod</b>	5	Přehled	44
Baterie a nabíjení	6	Služby sítě	46
Karta SIM	8	Výběr sítě	50
Volání	9	Tóny	52
Opakovaná volba	10	Nastavení telefonu	56
Vypnutí všech tónů	10	Nastavení hovoru	58
Zámek klávesnice	10	Nastavení zpráv	61
		Nastavení kalendáře	65
		Bezpečnostní kódy	66
<b>Adresář a telefonní seznam</b>	11	<b>Menu Hovor</b>	69
Zadání textu	12	Přehled	70
Ukládání položek	14	<b>Další informace</b>	73
Vyhledání údaje	16	Funkce klávesnice	74
<b>Menu Seznam</b>	19	Symboly na displeji	76
Přehled	20	Technické údaje	78
Seznamy hovorů	22	Příslušenství	80
Úpravy adresáře a telefonního seznamu	23	<b>Rejstřík</b>	81
Stav	28		
Kalkulátor	29		
Záznamník	30		
Kalendář	31		
Operace IrDA	33		
Prohlížeč WAP	34		
Zprávy	37		

## Poznámky a tipy

- Váš nový mobilní telefon GSM je určen pro použití v sítích GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

- Telefon bude automaticky připojen k dostupnému typu sítě. Přechod mezi GSM 900 a 1800 probíhá zcela automaticky, aniž by to bylo během hovoru patrné.

## Důležitá upozornění týkající se bezpečnosti

Věnujte prosím zvláštní pozornost následujícím odstavcům. Porušení uvedených pravidel může být nebezpečné či protizákonné:



V letadle musí být mobilní telefony po celou dobu vypnuty.



Neaktivujte telefon v blízkosti čerpacích stanic, skladišť pohonných hmot, chemických provozů nebo míst, kde se provádějí trhací práce.



Vyvarujte se použití v nemocnicích; mohlo by dojít k poruchám zdravotnické elektroniky, např. kardiostimulátorů a naslouchacích pomůcek.



Může docházet k mírnému rušení televizorů, radiopřijímačů, osobních počítačů apod.



Vyvarujte se míření aktivním infračerveným portem proti očím.



Během řízení vozidla nedržte telefon v ruce.



Nerozebírejte telefon ani baterii.



Používejte pouze určené baterie a nabíječe, použití jiných zdrojů může způsobit poškození telefonu nebo k pozbytí platnosti oprávnění.



Nepoužitelné baterie musí být zlikvidovány v souladu s příslušnou legislativou.



Telefon nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, k čištění telefonu nepoužívejte alkohol ani jiné tekutiny.



Telefon ukládejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.



Používejte pouze **ORIGINÁLNÍ** příslušenství Siemens; vyhněte se tak poškození telefonu.


## Na úvod

Naučíte se připravit telefon k použití, realizovat a přijímat hovory.


## Baterie a nabíjení

### Vložení baterie


- 1 Odstraňte kryt baterie stisknutím a posunutím směrem k sobě.

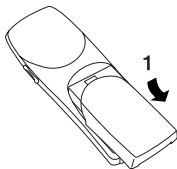

- 2 Vložte baterii. Sledujte, zda jsou čela kontaktních kolíků proti sobě.

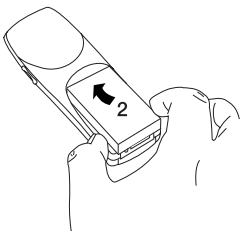

- 3 Kryt baterie posuňte do původní polohy.

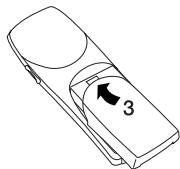


### Poznámky a tipy

- Telefon musí být při každém vyjímání baterie vypnut.
- K zapnutí a vypnutí slouží levá funkční klávesa telefonu.

### Nabíjení baterie

- 1 Konektor nabíječe zasuněte do spodní části telefonu a ihned poté začne nabíjení.
- 2 Podle typu nabíječe bude trvat asi 120 minut než se baterie úplně nabije.

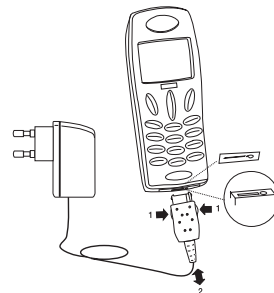

### Vyjmutí konektor nabíječe

Stiskněte 1 a vytáhněte konektor nabíječe.

### Poznámky a tipy

- Pokud baterie potřebuje nabít, telefon vydá krátký výstražný tón, na displeji se zobrazí informace o nutnosti dobítí baterie a bude blikat červená kontrolka na horní straně telefonu.
- Pokud během krátké doby nepřipojíte nabíječ, bude telefon automaticky vypnut.
- Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 15 minut, než se na displeji objeví jakákoliv informace.
- Telefon vás bude informovat, jakmile bude nabíječ správně připojen.
- V průběhu nabíjení bude animována horní ikona indikátoru baterie změnou

mezi a . Jakmile se baterie plně nabije, změní se trvale vzhled horní ikony na a indikátory pod ní budou vyplněny.


- V menu Nastavení pod položkou Grafika je volba pro možnost výběru jiných indikátorů baterie.
- Aby byla zajištěna přesná indikace kapacity baterie, doporučuje se čas od času nechat baterii zcela vybit.
- Během nabíjení lze telefon normálně používat.

## Karta SIM

### Vložení karty SIM

Předtím, než budete moci uskutečnit hovor z mobilního telefonu, je nutné do něj vložit kartu SIM.

- 1 Vypněte telefon. Odstraňte kryt baterie a baterii vyjměte.
- 2 Po odjštění směrem k sobě odklopte nosič karty SIM směrem nahoru.
- 3 Kartu SIM, orientovanou zkosením vlevo nahoru, zasuňte do nosiče.

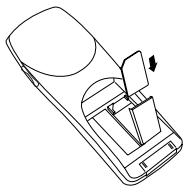

- 4 Nosič uzavřete a zajistěte posunutím úchytky na původní místo.
- 5 Vložte baterii, kryt baterie opět připojte a telefon zapněte.
- 6 Zadejte kód PUK nebo PIN, pokud je to vyžadováno, a potvrďte stisknutím (»OK«).

Na telefonu se zobrazí úvodní pozdrav.


### Poznámky a tipy

- Pamatujte, že k tomu, aby použitá karta SIM mohla s tímto telefonem pracovat, musí podporovat 3voltovou technologii.
- Karta SIM zajišťuje propojení s provozovatelem sítě. Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, telefonní seznamy a mnoho dalších informací, které v ní zůstanou zachovány i tehdy, přemístíte-li ji do jiného přístroje.
- V této uživatelské příručce se dozvíte o všech funkcích telefonu. Přítomnost některých funkcí však závisí na provozovateli sítě a na použité kartě SIM. Tyto funkce jsou v uživatelské příručce označeny symbolem .
- Většina sítí umožňuje tísňová volání, ať už s kartou SIM nebo bez ní.


## Volání

### Hovor

- 1 Zadejte telefonní číslo a stiskněte (»VOLAT«).

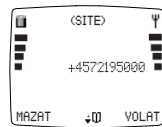

- 2 Stisknutím (»KONEC«) hovor ukončíte.

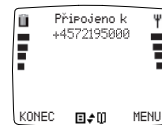

### Příjem volání

- 1 Jestliže telefon zvoní, stiskněte (»PŘIJMI«).




- 2 Stisknutím (»KONEC«) hovor ukončíte.



### Poznámky a tipy



- Jestliže zadáte telefonní číslo s použitím »+« (podržte po dobu jedné sekundy) za nímž následuje telefon v zahraničí, můžete použít mezinárodní kód státu, můžete použít telefon v zahraničí, aniž byste si museli pamatovat mezinárodní kódy.
- Přichází volání je indikováno vyzváněcím tónem, pokud je vyzvánění zapnuto, symbolem vyzváněcího zvonku na displeji a rychle blikající zelenou kontrolkou.
- Ke zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru použijte postranní klávesy na levém boku telefonu.
- Telefon je vybaven vnitřní anténou, která je umístěna v horní zadní části telefonu. Optimální kvalitu hovoru a maximální dobu hovoru zajistíte, pokud budete při hovoru držet telefon za jeho spodní část. Pokud nosíte telefon v kapse, jeho zadní strana by měla být vždy otočena směrem od těla.


## Opakovaná volba

- 1 Stisknutím  po dobu jedné vteřiny dojde k automatickému opakovanému vytočení posledního volaného čísla.

## Vypnutí všech tónů

Můžete vypnout všechny vybrané tóny:



- 1 Stisknutím  (»MENU«)
- 2 Stisknutím 

Na displeji se zobrazí symbol .

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, stiskněte znovu obě klávesy ve stejném pořadí.

## Zámek klávesnice

Chcete-li zabránit neúmyslnému volání během přenášení telefonu, můžete zamknout klávesnici:

- 1 Stisknutím  (»MENU«)
- 2 Stisknutím 

Zamknutí klávesnice však bude automaticky vypnuto:

- v průběhu příchozího hovoru až do jeho dokončení
- během připojení telefonu k sadě do auta

Pokud chcete klávesnici ode-mknout, stačí pouze znovu stisknout obě klávesy ve stejném pořadí.

## Nastavení hodin



Chcete-li aktivovat hodiny, musíte nastavit datum a čas. Další informace najdete na str. 65.

Po krátkém stisknutí levé funkční klávesy v pohotovostním režimu se na displeji zobrazí čas, datum a číslo týdne.

# Adresář a telefonní seznam

Naučíte se ukládat a vyhledávat údaje v adresáři a v telefonním seznamu.

## Poznámky a tipy

- Sledujte texty zobrazované na displeji. Text zobrazený na displeji vpravo nad funkčními klávesami  a  vás bude neustále informovat o aktuální funkci klávesy.
- Pamatujte, že menu jsou dynamická. To znamená, že váš telefon nemusí vždy disponovat všemi možnostmi uvedenými v této uživatelské příručce. Je to proto, že telefon zobrazuje funkci jen tehdy, je-li funkce dostupná. Například nemůžete vyvolat seznam zmeškaných hovorů, pokud žádné zmeškané hovory nemáte.
- Všechny tóny lze vypnout rovněž v menu Nastavení pod položkou Tóny.
- V menu Nastavení pod položkou Bezpečnostní kódy máte možnost nastavit automatické zamykání klávesnice.
- Tisňová volání nelze provádět, pokud je aktivováno zamknutí klávesnice.

## Zadání textu

### Použití klávesnice

Každá klávesa na klávesnici vašeho telefonu zastupuje číslo nebo znaky.

S klávesnicí lze pracovat 4 různými způsoby: Režim s alfanumerickou tabulkou a cyklický režim, režim T9 pro zjednodušené psaní, který je velmi užitečný pro psaní textových zpráv SMS, a dále výhradně číselný režim.

Přepínání mezi jednotlivými režimy se provádí stisknutím klávesy na pravém boku telefonu.

Stisknutím »MAZAT« odstraní jeden znak.

Stisknutím »MAZAT« na dobu jedné sekundy odstraní veškerý text.

### ABC - tabulkový režim

Stisknete klávesu na níž je požadované písmeno, např. B. Na displeji se zobrazí tabulka. Stisknete klávesu, která odpovídá požadovanému písmenu (B = 2). Znaky, které jsou pro jednotlivé klávesy k dispozici, závisí na jazyku klávesnice který jste pro svůj telefon zvolili (viz str. 64). Další znaky specifické pro určitý jazyk najdete stisknutím ▼.

První písmeno je obvykle velké, což je indikováno symbolem ↑ v pravém horním rohu displeje.

Druhé písmeno bude automaticky malé. Stisknete \*+ chcete-li se znovu vrátit k velkým písmenům.

Funkce Velká písmena (Caps Lock) se zapíná dvojným stisknutím \*+. Po dobu kdy je funkce Velká písmena aktivní, bude v pravém horním rohu displeje zobrazen symbol ↑.

Dalším stisknutím \*+ se funkce Velká písmena vypíná. Stisknete 0→ pokud chcete zadávat číslice. Stisknete

příslušnou klávesu k zadání požadované číslice.

Chcete-li doplnit rozdělovací znaménka a symboly, stisknete 100. Nyní získáte přístup k pěti stránkám, z nichž každá obsahuje až 9 symbolů. Mezi stránkami můžete listovat pomocí šipkových kláves. Stisknete příslušnou klávesu k zadání požadovaného symbolu, např. 7 na stránce jedna odpovídá symbolu »@«.

### ABC - cyklický režim

Znaky, které jsou na jednotlivých klávesách k dispozici, jsou v následující tabulce.

1 00 1 .,:;'"!;? ı&%£\$ ı@şı	2 ABC ABC2 ÆÄÅÇ abc2æääå	3 DEF DEF3ÉÀ def3èè
4 GHI GHI4Γ ghi4i	5 JKL JKL5Λ jkl5	6 MNO MNO6 ΟΝÖΩ mno6οñöω
7 PQRS PQRS7Β ΠΦΨ⊥ pqrs7β	8 TUV TUV8Ü() tuv8üù	9 WXYZ WXYZ9Ξ wxyz9
* + * +	0 → 0--/\ ()[] {}= <> ^ _	# P Mezera #

Stisknutím jednou zadáte první znak v pořadí, dvakrát druhý znak atd.

Stisknutím \*+ 3 krát, chcete-li napsat velké písmeno. Funkci Velká písmena (Caps Lock) aktivujete stisknutím \*+ 4 krát. Dalším stisknutím se funkce vypíná.

### Režim T9

T9™ Režim zadání textu je funkce umožňující snadnější použití textových zpráv. Funkce T9 umožňuje sestavování textových zpráv jedním stisknutím klávesy pro jedno písmeno. Viz str. 42.

### Režim 123

V tomto režimu lze zadávat pouze číslice.



## Adresář

Váš telefon obsahuje kompletní adresář, jaký znáte ze svého PC.

Při uložení položky stačí postupovat podle následujících pokynů. Na str. 12 je popis použití klávesnice telefonu.

### Uložení informací do adresáře

- 1 Zadejte telefonní číslo a stiskněte ▼
- 2 Vyberte položku »Adresář« stisknutím »VYBRAT«
- 3 Stisknutím ▼ volte, chcete-li číslo uložit jakoz

- Číslo domů
- Číslo do kanceláře
- Číslo mobilní
- Faxové číslo
- Datové číslo

a potvrďte stisknutím »OK«.

4 Stisknutím »VYBRAT« se otevře pole pro zadání jména.

5 Zadejte jméno a stiskněte »OK«

6 Stisknutím ▼ přejdete na následující pole.

Máte možnost zadat informace, které se týkají

- jiných telefonních čísel než zadaného,
- adresy,
- narození,
- poznámky,
- skupiny (viz str. 26)

7 Stisknutím »VYBRAT« vyvoláte textové pole, do něhož chcete zadat informace.

8 Zadejte příslušné informace a stiskněte »OK«

9 Po zadání všech informací stiskněte »ULOZIT«.

Telefon se bude dotazovat, chcete-li novou položku uložit.

Stisknete-li »ANO«, telefon novou položku uloží.

Stisknete-li »NE«, telefon se bude dotazovat, chcete-li se vrátit k zadání.

- Stisknete-li za tohoto stavu »NE«, budou všechny nové položky ignorovány a odstraněny.
- Stisknete-li »ANO«, telefon se vrátí, 5 abyste mohli učinit případné změny.

## Telefonní seznamy

Váš telefon obsahuje několik telefonních seznamů, které jsou uloženy na kartě SIM. K dispozici je rovněž telefonní seznam běžných telefonních čísel, přičemž vaše karta SIM určuje dostupnost dalších telefonních seznamů.

### Uložení položky

- 1 Zadejte telefonní číslo a stiskněte ▼
  - 2 Stiskněte ▼ znovu a pro číslo, které chcete uložit, vyberte telefonní seznam pro
    - běžná čísla,
    - pevná čísla, <sup>(-)</sup> ↓
    - vlastní čísla, <sup>(-)</sup> ↓
    - blokováná čísla <sup>(-)</sup> ↓
- a potvrďte stisknutím »OK«.

3 Zadejte jméno a stiskněte »OK«

### Běžná čísla

Jedná se o snadno přístupný telefonní seznam, do něhož můžete ukládat pouze jména a telefonní čísla. Jestliže do seznamu běžných čísel uložíte jména a čísla ze svého adresáře, budete mít možnost volit tato čísla i v případě, že použijete svou kartu SIM v jiném telefonu.

### Pevná čísla <sup>(-)</sup> ↓

Pomocí tohoto zvláštního telefonního seznamu můžete omezit použití telefonu pouze na čísla uložena v tomto speciálním seznamu.

Popis aktivace a deaktivace volání povolených čísel najdete v části týkající se zabezpečení v menu Nastavení na str. 67.

### Vlastní čísla <sup>(-)</sup> ↓

Jedná se o další telefonní seznam, do něhož můžete ukládat vlastní telefonní čísla.

Jedná se o další telefonní seznam, do něhož můžete ukládat

vlastní telefonní čísla. Počet čísel, který můžete do tohoto seznamu uložit, závisí na vaší kartě SIM.

Obvykle budete mít k dispozici tytéž možnosti jako u ostatních telefonních seznamů, avšak provozovatel sítě na něj může uplatnit určitá omezení.

### Servisní čísla <sup>(-)</sup> ↓

Telefonní seznam servisních čísel obsahuje čísla zákaznických služeb, horkých servisních linek atd. Obsah tohoto seznamu definuje provozovatel sítě a uživatel nemá možnost jej měnit. Provozovatel sítě také může tomuto seznamu dát jiný název.

### Informační čísla <sup>(-)</sup> ↓

Mezi čísla obvykle uložena v tomto telefonním seznamu patří čísla taxislužeb, letišť, hotelů, informací o počasí, zpravodajství atd. Obsah tohoto seznamu definuje provozovatel sítě a uživatel nemá možnost jej měnit.

# Telefonní seznamy

## Blokovaná čísla <sup>(69)</sup>

Do tohoto telefonního seznamu můžete uložit čísla, na která nechcete povolit jakákoli volání. Čísla uložená v tomto seznamu proto nelze volit.

Popis zapnutí a vypnutí blokování hovorů najdete v části týkající se zabezpečení v menu Nastavení na str. 67.

## Telefonní čísla s prefixem

Telefonní čísla s prefixem jsou sestavena tak, že první číslice čísla tvoří prefix (stejný pro celý podnik) a zbývající číslice jsou číslem linky určité osoby nebo kanceláře.

Pokud chcete uložit část, která tvoří prefix takového telefonního čísla do svého telefonního seznamu, postupujte stejně jako při ukládání běžného telefonního čísla. Jediným rozdílem je, že namísto každé další číslice, která se u jednotlivých hovorů liší, zadáte znak »?«. To provedete tak, že podržíte klávesu **#** po dobu přibližně dvou sekund.

## Vyhledávání údajů v adresáři a v telefonním seznamu

- 1 Přejděte k seznamu položek adresáře a telefonního seznamu: ▼
- 2 Procházejte položkami: ▼ a ▲
- 3 Stisknutím »VYBRAT« získáte přístup ke skupině.
- 4 Pokud najdete požadované jméno: Stiskněte »DETAIL«, abyste uviděli čísla, která k němu patří.
- 5 Volání čísla: Vyberte »VOLBA«, »Hovor« a stiskněte »OK« nebo Stiskněte pouze příslušné číslo rychlé volby (1=Domů, 2=Kancelář atd).


Chcete-li volat z telefonního seznamu číslo s prefixem, musíte zadat čísla, která nahradí »?« poté, co jste stiskli »OK«.

## Poznámky a tipy


### Adresář a telefonní seznam

- Identifikace volajícího (Calling Line Identification - CLI) je síťová funkce, při níž jsou telefonní čísla volající váš telefon zobrazována na displeji telefonu. Pokud je jméno volajícího jednou z položek, které jste uložili do vašeho telefonního seznamu, potom se na displeji zobrazí toto jméno.
- V nabídce Nastavení hovoru můžete aktivovat funkci Rychlá volba, která umožňuje volání čísla stisknutím jen jediné klávesy.
- K rychlému procházení adresáře a telefonního seznamu použijte boční klávesu. Každé stisknutí klávesy představuje posunutí k následující položce začínající následujícím písmenem abecedy. K přecházení od jedné položky ke druhé můžete samozřejmě použít rovněž klávesy se šipkami.

### Pouze adresář

- Položky uložené v adresáři jsou označeny symbolem .
- Počet položek, který může být uložen v adresáři, závisí na délce jednotlivých položek.
- Adresář je umístěn ve vnitřní paměti telefonu, a proto k němu nebudete mít přístup z jiného telefonu, přestože do něj vložíte svou kartu SIM.
- Adresář telefonu můžete rovněž synchronizovat s adresářem aplikace Microsoft Outlook na svém PC pomocí aplikací na příloženém CD-ROM. Instalujte synchronizační program na svůj počítač.

### Pouze telefonní seznam

- Pamatujte, že symbol <sup>(69)</sup> znamená, že tato volba závisí na vaší kartě SIM a tudíž nemusí být dostupná.
- Před položkami uloženými v telefonních seznamech na vaší kartě SIM je uvedeno označení symbolem . Položky telefonního seznamu se skládají pouze ze jména a telefonního čísla.
- Počet položek stejně jako délka položek telefonního seznamu závisí na kapacitě vaší karty SIM.
- Pokud již v jednotlivých telefonních seznamech nezbyvá kapacita další volné paměti, potom přestane být na displeji zobrazena volba »Přidat položku«.
- K tomu, abyste mohli použít pevná a blokována čísla, potřebujete získat kód PUK 2 od svého provozovatele sítě a použít kód PIN 2 podle vlastního výběru.

## Menu Seznam

Přečtěte si, jak získat informaci o vašich hovorech a zprávách a o tom, jak můžete upravit svůj telefonní seznam.

# Menu Seznam



## Všeobecně

Vyvolejte menu Seznam: ▲  
Listování mezi volbami:  
▼ a ▲

Výběr volby:  
Stiskněte »VYBRAT« nebo »OK«

Návrat o jednu úroveň zpět:  
Stiskněte »KONEC«

Návrat do pohotovostního režimu:  
Podržte klávesu »KONEC«

Následuje stručný přehled  
možností, které můžete použít,  
vyvoláte-li menu Seznam.

Pamatujte, e menu jsou  
dynamická.

Jednotlivé možnosti jsou  
podrobně popsány na následujících  
stránkách.

## Aplikace (SAT) <sup>(\*)</sup> ⓘ

- Dostupnost, názvy a funkce tohoto menu zcela závisí na provozovateli sítě a na vaší kartě SIM. Jestliže je tato položka menu na vaší kartě SIM k dispozici, bude tato položka vždy zobrazena jako první v menu Seznam. Toto menu se obvykle používá pro poskytování informací jako je zpravodajství, předpověď počasí, loterijní nebo bankovní služby.

## Odchozí hovory

- Zobrazení jmen a telefonních čísel posledních odchozích hovorů

## Zodpovězené hovory <sup>(\*)</sup> ⓘ

- Zobrazení jmen a telefonních čísel posledních zodpovězených hovorů

## Zmeškané hovory <sup>(\*)</sup> ⓘ

- Zobrazení jmen a telefonních čísel posledních příchodích, zatím nezodpovězených hovorů

## Telefonní seznamy

- Přístup k různým volbám při použití adresáře a telefonního seznamu

## Stav

- Zobrazení stavu vaší karty SIM, adresáře a telefonního seznamu, hlasových záznamů a zpráv

## Kalkulátor

- Použijte svůj telefon jako kalkulátor

## Záznamník

- Vyhledání, přidání nebo odstranění hlasových záznamů

## Kalendář

- Zobrazení událostí.
- Nová událost.
- Zobrazení týdenního plánu.
- Přechod na jiné datum.
- Automatické odstranění událostí

## Operace IrDA

- Příjem
- Synchronizace a data
- Odeslat vizitku

## Prohlížeč WAP <sup>(\*)</sup> ⓘ

- Přístup k Internetu

## Zprávy <sup>(\*)</sup> ⓘ

- Složka pro přijaté textové zprávy, vizitky a kalendář schůzek
- Složka pro textové zprávy připravené k odeslání
- Odeslané zprávy
- Koncepty pro nespécifikované zprávy připravené k odeslání
- Oblíbené zprávy
- Odeslání nových zpráv
- Čtení zpravodajství
- Sledování hlasové pošty

## Poznámky a tipy

- Pamatujte, že symbol ⓘ znamená, že tato volba závisí na vaší kartě SIM a tudíž nemusí být dostupná.

## Seznamy hovorů



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte některou z následujících možností

### Odchozí hovory

Zobrazení seznamu posledních volaných telefonních čísel. Počet zobrazených hovorů závisí na vaší kartě SIM


### Zodpovězené hovory <sup>(\*)</sup>

Zobrazení seznamu posledních 10 hovorů, které jste přijali a zodpověděli.

### Zmeškané hovory <sup>(\*)</sup>

Zobrazení seznamu posledních 20 hovorů, které jste přijali ale nezodpověděli.

### Přímý přístup k seznamu zmeškaných hovorů

Jestliže jste zmeškali jeden nebo více hovorů, bude zobrazen symbol  na displeji pohotovostního zobrazení společně s číslem udávajícím počet zmeškaných hovorů. Přímý přístup k seznamu zmeškaných hovorů získáte rovněž stisknutím ▲

### Volby v seznamech hovorů

Při vybraném čísle v některém ze seznamů hovorů můžete stisknout »VOLBA« a potom provést

- **Hovor** čísla.
- **Odstranění** čísla.
- **Uložená** čísla, v adresáři nebo v některém z telefonních seznamů.

## Úpravy telefonního seznamu



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Telefon. seznamy«

Vyberte »Adresář« nebo jeden z telefonních seznamů.

### Přidat položku

Vyberte »Přidat položku«, chcete-li přidat novou položku. (Viz strany 14-15).

### Zobrazit položky

Bude vám nabídnut výběr různých možností, jako je volání, úpravy nebo přemístění položek. Tyto možnosti jsou podrobně popsány v následujícím textu.

- 1 Poté, co jste vybrali »Zobrazit položky«, přesuňte kurzor na položku, která má být zobrazena.
- 2 Stiskněte »DETAIL«, chcete-li vidět obsah položky.

3 Stiskněte »VOLBA«

4 Vyberte některou z následujících možností

• **Hovor:** Jestliže je položka uložena v adresáři a obsahuje více než jedno číslo, bude třeba, abyste určili, zda chcete volat číslo domů, do kanceláře nebo číslo mobilního telefonu.

• **Upravit:** Obsah položky lze upravit, např. změnit číslo telefonu do kanceláře. K přechodu z jednoho pole editoru do druhého použijte klávesy se šipkami.

Vyberte pole editoru, které chcete upravit, proveďte úpravy a stiskněte »OK«. Příkaz »MAZAT« použijte k odstranění chybných znaků a pomocí klávesnice zadejte správné znaky.

Stiskněte »ULOZIT« když jste dokončili požadované změny.

Telefon bude žádat potvrzení změn. Stisknete-li »ANO«, změny budou automaticky uloženy. Stisknete-li »NE«, telefon se bude

dotazovat, chcete-li se vrátit k zadání.

Stisknete-li za tohoto stavu »NE«, budou všechny nové položky ignorovány a odstraněny.

Stisknete-li »ANO«, telefon se vrátí, 4

### Poznámky a tipy

- Položky můžete jednoduše přidat rovněž stisknutím ▼ jestliže jste zadali telefonní číslo v režimu pohotovosti.
- Také můžete zobrazit položky adresáře a telefonních seznamů jednoduchým stisknutím ▼ v pohotovostním režimu.
- Seznamy servisních a informačních čísel nelze upravovat.

## Úpravy telefonního seznamu



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Telefon. seznamy«

Vyberte »Adresář« nebo jeden z telefonních seznamů.

### Zobrazení položek

(pokračování)

• **Přesunout:** Položky lze přemístit z adresáře do jednoho z vašich telefonních seznamů. Přemístit lze pouze jméno a telefonní číslo, které k němu patří. Je třeba, abyste zadali, jaké telefonní číslo (domů, do kanceláře, mobilní) chcete přemístit a do kterého telefonního seznamu.

Položky lze rovněž přemístit z jednoho z telefonních seznamů do adresáře nebo jiného telefonního seznamu. Při přemístění položky budete mít v každém případě možnost úpravy jména.

• **Kopírovat:** Přesně tak jako můžete položky přemísťovat, můžete také položky svého adresáře kopírovat do jednoho z telefonních seznamů a z některého z telefonních seznamů do adresáře nebo do jiného telefonního seznamu. Při kopírování položky budete mít v každém případě možnost úpravy jména.

• **Odstranění:** chcete-li odstranit položku uloženou jak v adresáři, tak v některém z telefonních seznamů, je třeba ji odstranit z obou seznamů. Jestliže odstraníte položku pouze z adresáře, zůstane položka stále v telefonním seznamu.

• **Změnit skupinu/přidat do skupiny:** Tato volba existuje pouze tehdy, jestliže existuje nejméně jedna skupina. Jestliže položka již ve skupině existuje, bude po volbě »Změnit skupinu« zobrazena. Vyberte skupinu, do které chcete

položku přemístit. Stiskněte »VYBRAT« a telefon potvrdí, že tato položka byla přemístěna do jiné skupiny.

Jestliže položka ve skupině »Přidat do skup.« dosud není, bude zobrazena.

Určete skupinu, do níž má být položka uložena, a stiskněte »VYBRAT«. Telefon potvrdí, že tato položka byla přidána do skupiny.

• **Odstranění ze skupiny:** Jestliže chcete, aby položka nebyla dále připojena ke skupině, stiskněte »VYBRAT« a telefon vás bude informovat, že položka byla ze skupiny odstraněna.

• **Odeslání:** Obsah adresáře nebo telefonního seznamu můžete odeslat na jiný mobilní telefon, a to buďto jako textovou zprávu, prostřednictvím IrDA, nebo DTMF.

• **Tisk:** Adresář a telefonní seznam lze vytisknout prostřednictvím IrDA (infračervené rozhraní).

### Poznámky a tipy

• Během komunikace prostřednictvím infračerveného rozhraní (IrDA), nesmí vzdálenost mezi mobilním telefonem a přijímací jednotkou přesáhnout 40 centimetrů.

• Volby »Změnit skupinu/Přidat do skup.« a »Odstranit skup.« mají význam jedině v souvislosti s položkami adresáře.

# Úpravy telefonního seznamu



## Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Telefon. seznamy« a potom »Skupiny«

## Skupinya

Máte možnost organizovat položky ve svém adresáři do skupin, které mohou tvořit například rodina, podnik atd. Uspodniňte si tak vzhledávání.

### Vytv. novou skupiny

- 1 Vyberte položku »Vytv. novou skupinu« a potvrďte stisknutím »OK«
- 2 Pojmenujte skupinu a potvrďte stisknutím »OK«

Nyní můžete do skupiny přidat položky a pro skupinu vybrat tóny vyzvánění, což usnadní zjištění, ze které skupiny hovor přichází.

Bude zobrazen seznam, v němž

jsou uvedeny všechny položky adresáře, a dále seznam dostupných vyzváněních tónů.

## Volby ve skupinách

Při vybrané skupině můžete stisknout »VOLBA« a potom použít:

• **Seznam obsahu:** Bude zobrazen seznam všech položek ve skupině. Novým stisknutím »VOLBA« se dostanete k dalšímu výběru voleb (strany 23-24).

• **Přidat položku:** Při výběru této volby bude zobrazen seznam všech položek uložených v adresáři. Vyberte položku, kterou chcete přidat do skupiny.

• **Odstranit skupinu:** Jestliže chcete odstranit skupinu, budete vyzváni k rozhodnutí, chcete-li odstranit skupinu i její položky, nebo pouze skupinu. Chcete-li odstranit pouze skupinu, zůstanou její položky v adresáři, avšak již dále nebudou připojeny k žádné skupině.

• **Přejmenovat skupinu:** Upravte název s použitím klávesnice a stisknutím »OK« potvrďte nový název. Obsah skupiny nebude přejmenováním ovlivněn.

• **Vyzváněcí ton:** Máte možnost změnit vyzváněcí tón přiřazený ke skupině.


• **Přesunout:** Přesunutí položky do jiné skupiny nebo ven ze skupiny.

Vyberte položky, které chcete přemístit a stiskněte »KONEC«.

Vyberte položku »Jiná skupina«, chcete-li, aby položky byly připojeny ke skupině.

V opačném případě vyberte »Bez skupin«.

## Poznámky a tipy

- Název skupiny použijte co možno nejkratší a nezaměnitelný, např. Podnik, Rodina nebo Přátelé.
- Skupiny jsou označeny symbolem  před názvem.
- Jestliže voláte číslo nebo přijímáte hovor od účastníka, který patří do některé skupiny, bude na displeji zobrazeno jméno volajícího a název skupiny.

## Stav



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Stav«

### Stav

V tomto menu uvidíte stavu vaší karty SIM, adresáře a telefonního seznamu, hlasových záznamů a textových zpráv.

**Karta SIM** V tomto submenu je zobrazen stav telefonních seznamů, textových zpráv a čísel vaší hlasové pošty. Uvidíte, kolik položek máte uloženo, a kolik je volných.

**Telefon** V tomto submenu je zobrazen stav vašeho adresáře, zpráv a kalendáře. Uvidíte, kolik položek, zpráv a událostí máte uloženo a kolik skupin jste vytvořili. Volná kapacita je zobrazena v procentech.

**Záznamník** V tomto submenu je zobrazen stav vašich hlasových záznamů. Uvidíte, kolik hlasových záznamů máte uloženo a celkový čas, který představují. Volná kapacita je zobrazena v procentech.

## Kalkulátor



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Kalkulátor«

Telefon pracuje jako běžný kalkulátor. Znaménko rovnosti (=) představuje pravá funkční klávesa.

Zadejte první číslici, kterou chcete ve výpočtu použít, a držte příslušnou klávesu po dobu jedné vteřiny, abyste se dostali k požadované aritmetické operaci.

### Základní operace

1	Sečítání (+)
2	Násobení (*)
3	Mocnina ( $x^2$ )
4	Odčítání (-)
5	Dělení (/)
6	Odmocnina ( $\sqrt{\quad}$ )
7	Procento (%)
8	Zlomek ( $1/x$ )
9	Exponent (E)

*	M+ nebo desetinná čárka (krátký stisk)
0	MC
±	MR nebo +/- (mínus/plus) (krátký stisk)

Jestliže výsledek uložíte do paměti, bude to indikováno zobrazením znaku M. Přístup k paměti je stisknutím klávesy ▼ nebo ± (MR).

Výsledek zůstane v paměti uložen tak dlouho, dokud telefon nevyhnete.

### Poznámky a tipy

- Stisknutím ▲ získáte přístup k rychlému zjištění aritmetického operátoru, který je přiřazen určité klávese. Aritmetickou operaci lze vybrat přímo z vyhledávání krátkým stisknutím přiřazené klávesy.

- Stiskněte ▼ v rychlém vyhledávání a při krátkém stisknutí uvidíte speciální funkce kláves \* a ±.

- Zobrazení kalkulátoru zůstane aktivní po dobu 3 minut. Jestliže se chcete vrátit zpět do pohotovostního režimu, stiskněte »MAZAT« a podržte »KONEC« po dobu jedné vteřiny.



## Záznamník



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Záznamník«

### Záznamník

Telefon obsahuje hlasový záznamník, který má využitelnou kapacitu 5 minut. Počet hlasových záznamů, které mohou být uloženy, závisí na délce jednotlivých záznamů. Hlasové záznamy lze zaznamenávat a znovu přehrávat bez ohledu na to, probíhá-li hovor či nikoli.

### Kontrola záznamů

Vyvolejte toto submenu, chcete-li zkontrolovat nebo upravit hlasové záznamy. Po stisknutí »VOLBA« budete mít tyto možnosti:

- **Přehrát** hlasový záznam.
- **Doplnit** hlasový záznam. Jestliže zbývá další paměť, můžete k existujícímu hlasovému

záznamu doplnit další komentář. Nový komentář bude automaticky přidán na konec existujícího hlasového záznamu.

- **Editovat** titulek hlasového záznamu.

- **Mazat** hlasový záznam.

**Zázn. nový záznam** Vyvolejte toto submenu, chcete-li zaznamenat nový hlasový záznam.

- 1 Stiskněte »OK« a automaticky začne zaznamenávání.

Chcete-li udělat pauzu, stiskněte ▼. Zaznamenávání bude pokračovat po dalším stisknutí ▼.

- 2 Stiskněte »STOP«, chcete-li zaznamenávání ukončit.

Telefon nyní nabídne titulek pro tento hlasový záznam. Nabízený titulek můžete akceptovat stisknutím »OK« nebo jej můžete přepsat a zadat nový titulek podle vlastního výběru. Stiskněte »OK«, jakmile zadáte vlastní titulek.

Jestliže jste si spuštění záznamu rozmysleli, stiskněte »STORNO«.

**Odstr. všechny záz.** Vyvolejte toto submenu, chcete-li odstranit všechny hlasové záznamy.

### Poznámky a tipy

- V pravém horním rohu displeje uvidíte čas záznamu v minutách a vteřinách.
- Stavový řádek paměti umístěný nad textovými řádky funkční klávesy indikuje množství paměti, které ještě zbývá.
- Příchozí hovor přeruší zaznamenávání a hlasový záznam se znovu přehraje.
- V menu Seznam pod položkou »Stav« uvidíte, kolik hlasových záznamů jste uložili a celkový spotřebovaný čas.
- Viz menu Hovor na str. 71, kde se dozvíte, jak zaznamenat probíhající hovor.

## Kalendář



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Kalendář«

### Kalendář

Použijte svůj telefon k tomu, aby vám připomněl různé události, jako např. schůzky, hovory, které je třeba provést, narozeniny atd. Kalendář je aktivní dokonce i v době, kdy je telefon vypnut.

**Zobrazit události** V seznamu se zobrazí každé datum, pod nímž je uložena jedna nebo více událostí, označená názvem dne v týdnu a datem. K procházení mezi daty použijte klávesy se šipkami. Jestliže bylo datum zvýrazněno po dobu delší než 2 sekundy, budou zobrazeny časy prvních událostí pro toto datum.

Stiskněte »VYBRAT« a přečtete si událost.

Kromě přečtení události můžete stisknout »VOLBA« a potom:

- **Odstranit** událost.
- **Upravit** událost.
- **Odeslat** událost na jiný mobilní telefon jako textovou zprávu nebo na jiný mobilní telefon příp. na PC prostřednictvím IrDA.

**Nová událost** Když přidáváte novou událost, můžete si vybrat z následujících typů událostí:

- »Uživatel. nastavení«
- »Alarm Standard«
- »1 hod. upozor.«
- »Buzení«
- »Narozeniny«

Při vlastním nastavení máte možnost definovat jakékoliv nastavení podle vlastního přání. K dispozici jsou tyto možnosti: Nastavení data začátku a konce, nastavení času začátku a konce, zadání textu události, nastavení frekvence opakování, výběr

melodie a definice předběžného upozornění na událost.

Jako minimum je nutno zadat datum a čas začátku (chcete-li změnit výchozí nastavení).

### Poznámky a tipy

- Menu Zobrazení událostí není viditelné, jestliže žádné události neexistují.
- Při prohlížení seznamu událostí můžete přidržet jednu ze šipkových kláves po dobu delší než jedna sekunda a kurzor přeskočí najednou 10 dat.
- Symbol ÷ na horním řádku zvýrazněného data znamená, že se schůzka vztahuje na současný týden.
- Symbol ☒ před označením času/data znamená, že tato událost nastane v tomto datu.

## Kalendář



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Kalendář«

### Nová událost (pokračování)

Nastavení pro poslední čtyři typy událostí jsou předdefinovány výrobcem, avšak stále máte možnost toto nastavení změnit. Změna data a času - viz menu Nastavení na str. 65.

Můžete se rozhodnout, zda má událost opakována. Jedná se o užitečnou funkci v případě, že máte schůzky každý týden nebo chcete být upozorněni např. každoročně na narozeniny.

**Zobrazit týden** Zobrazí se vaše schůzky za celý týden.

**Přechod na datum** Vyberte určité datum. Události vztahující se k určitému datu budou uvedeny v seznamu jak je popsáno v části »Zobrazit události«.

### Odstranit události

Vyberte tuto volbu, chcete-li odstranit všechny události starší než je určité datum, které jste zadali.

### Příjem události

Událost bude ohlášena zobrazením symbolu na displeji, telefon zazvoní (pokud je aktivován - viz str. 52) a LED na horní straně telefonu bude velmi rychle zeleně blikat. Na displeji bude viditelný první řádek textu události. Použijte ▼, chcete-li vidět více řádků textu.

Telefon bude pokračovat ve zvonění po dobu jedné minuty, jestliže událost nepotvrdíte.

To provedete stisknutím »SMAZAT/OK« nebo ▼ Stiskněte »PŘIPOM«, jestliže právě nyní nemáte čas prohlížet událost.

Událost se znovu ohlásí po 10 minutách. Telefon bude opakovat tuto sekvenci dvakrát a potom se zobrazí symbol . Číslice nad symbolem představuje počet

zmeškaných událostí. Stiskněte ▲, chcete-li vidět obsah.

Symbol zůstane na displeji tak dlouho, pokud existují události, které jste zmeškali.

### Poznámky a tipy

- Opakující se události budou označeny symbolem vlevo od času začátku.

Jestliže chcete odstranit opakující se událost, bude se telefon dotazovat, chcete-li ji opravdu odstranit.

- Číslo mezi šipkovými klávesami a spodní částí displeje představuje číslo týdne.

- Máte rovněž možnost synchronizace svého kalendáře s kalendářem v aplikaci Microsoft Outlook na svém PC pomocí aplikací na přiloženém CD-ROM. Instalujte synchronizační program na svůj počítač.

## Operace IrDA



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Operace IrDA«

### Operace IrDA

Vestavěný modem IrDA umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi telefonem a počítačem, za předpokladu, že je počítač rovněž vybaven rozhraním IrDA a jsou předem nainstalovány potřebné ovladače IrDA.

CD-ROM dodávaný spolu s telefonem obsahuje veškerý software a informace, které potřebujete.

Během komunikace prostřednictvím infračerveného rozhraní (IrDA), nesmí vzdálenost mezi mobilním telefonem a počítačem přesáhnout 40 centimetrů.

Práce s telefonem probíhá takto:

**Přijímá se** K tomu, abyste mohli přijímat zprávy apod. prostřednictvím infračerveného rozhraní, je třeba v tomto submenu aktivovat port IrDA.

Jestliže bylo spojení úspěšně navázáno, bude port IrDA automaticky deaktivován 1 minutu po ukončení přenosu.

Pokud nebylo navázáno spojení během 1 minuty bude port IrDA automaticky deaktivován a bude třeba, abyste jej znovu aktivovali, chcete-li přijmout zprávu.

**Synchr. a data** Toto menu vyberte pro aktivaci synchronizace a datové přenosy.

**Odeslat vizitku**, které jste definovali ve své identifikaci uživatele v menu Nastavení (viz str. 57), můžete odeslat jako vizitku na jiné zařízení prostřednictvím IrDA.

# Prohlížeč WAP



## Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Menuprohlížeče«

## Menuprohlížeče

Váš telefon podporuje služby založené na protokolu WAP (Wireless Application Protocol). WAP je technologie určená k tomu, aby umožnila bezdrátový přístup k síti Internet.

Obsah jednotlivých služeb závisí na provozovateli připojení, a je třeba, abyste postupovali v souladu s pokyny provozovatele, chcete-li tyto služby využívat. Aplikace WAP obvykle zahrnují zpravodajství, předpověď počasí, bankovní operace online, letové řády atd.

Předtím, než budete moci využít služby WAP prostřednictvím telefonu, musíte nastavit parametry připojení WAP v menu Nastavení zprávy (str. 63). Některá nastavení pro připojení WAP vám mohou být

odeslány provozovatelem jako zpráva OTA (Over The Air) připravená k uložení.

V následujícím popisu představují jednotlivé karty to, co vidíte na jedné obrazovce displeje.

Jednotlivými kartami můžete procházet s použitím šipkových kláves. Soustava karet, které k sobě patří, tvoří zobrazenou stránku.

## Aktivace prohlížeče WAP

Prohlížeč WAP bude aktivován automaticky vyberete-li položku »Menuprohlížeče« v menu Seznam.

Když poprvé aktivujete prohlížeč WAP, bude trvat několik vteřin než se zobrazí domovská stránka, protože prohlížeč WAP potřebuje určitý čas na kontakt s bránou a k výpočtu zabezpečovacího klíče.

Po první aktivaci je domovská stránka uložena v dočasné paměti prohlížeče WAP, což umožňuje její okamžitě zobrazení bez nutnosti připojení k bráně.

Telefon vás bude informovat o tom, zda je přenos dat mezi vaším telefonem a bránou bezpečný (zakódovaný) či nikoli.

## Navigace v prohlížeči WAP

Jakmile je vytvořeno spojení s bránou, zobrazí se na displeji domovská stránka.

Některé z výběrových karet uvedených v seznamu mají před sebou číslo. Při výběru karty procházejte položky pomocí šipkových kláves a potvrďte stisknutím »VYBRAT« nebo stisknutím odpovídající klávesy nebo.

### Přechod na další kartu

Stiskněte ▼

### Použití hypertextových odkazů

Použijte šipkové klávesy, abyste mohli procházet dostupné hypertextové odkazy. Vyberte odkaz, který chcete použít, stisknutím »PŘEJÍT«

### Přechod na předchozí kartu nebo stránku

Stiskněte »ZPĚT«

### Přechod na domovskou stránku

Podržte »ZPĚT«

### Ukončení prohlížeče

Stiskněte »KONEC« jakmile se zobrazí domovská stránka.

Některé karty umožňují přístup k menu s volbami, kde najdete další funkce. Stiskněte »VOLBA« k vyvolání menu.

## Použití menu prohlížeče WAP

Menu prohlížeče je přístupné stisknutím boční klávesy na pravé straně telefonu.

## Obnova

Opakované načtení jedné nebo několika stránek ze serveru nebo z vnitřní paměti telefonu za účelem aktualizace obsahu starších stránek.

## Domů

Návrat k domovské stránce.

## Záložky

Seznam často navštěvovaných stránek umožňuje rychlejší přístup k těmto kartám, přičemž není nutno znovu zadávat úplnou adresu URL pokaždé když má být zobrazena některá stránka.




Je dostupné pouze v případě připojení k bráně Phone.Com.

## Označit server

Označení aktuální stránky pro zařazení do seznamu záložek.

Je dostupné pouze v případě připojení k bráně Phone.Com.

## Poznámky a tipy

- Domovská stránka obsahuje hlavní menu služby WAP.
- Posuvník na pravé straně displeje indikuje, jaké množství textu je před a za aktuálním místem na displeji.
- Indikátor »data online«  bliká pouze v době, kdy probíhá přenos dat. V části Symboly na displeji na str. 77 jsou znázorněny další indikátory související s prohlížečem WAP.
- Editační režimy  a  nelze používat, jestliže právě pracujete s prohlížečem WAP.

## Prohlížeč WAP



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Menuprohlížeče«

### O Phone.com

Zobrazí se aktuální verze UP.Browser a RSA.

### Upřesnit ...

Zde najdete následující submenu:

**Zobrazit URL** Každá stránka má vlastní adresu URL (Uniform Resource Locator). Vyberte položku »Zobrazit URL« a uvidíte adresu URL vybrané stránky.

**Domovská stránka** Zadejte adresu URL své domovské stránky.

**Nastavit UP. Ist.** Nastavte individuální volby brány, jestliže je k dispozici více než jedna brána Phone.Com.

**Služby offline** Specifické služby Phone.Com určené ke stažení (např. pošta nebo kalendář), které lze použít i v době, kdy pracujete bez připojení (offline). Pokud je třeba, budou služby aktualizovány, jakmile se znovu připojíte.

**Pošta k odeslání** Obsahuje zprávy ze služby Offline připravené k odeslání.

**Restart UP. Brow.** Odstraní se dosud navštívené stránky uložené ve vyrovnávací paměti a vrátíte se zpět k domovské stránce.

**Sifrování** Seznam akcí pro ověřování a vynulování zabezpečovacích klíčů použitých k zakódování u zabezpečeného připojení.

## Zprávy



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Zprávy«

### Zprávy

Telefon může prostřednictvím sítě přijímat a odesílat zprávy.

Zprávy jsou ukládány na vaši kartu SIM.

Po vyvolání tohoto menu budete mít k dispozici funkce:

**Pošta příchozí** Právy, které obdržíte, jsou automaticky ukládány do složky »Pošta příchozí«. Vyberte zprávu a procházejte ji pomocí šipkových kláves.

**Přímý přístup k příchozí poště** Když obdržíte nové zprávy, zobrazí se uprostřed pohotovostního displeje symbol . Do příchozí pošty lze vstoupit přímo, jednoduchým stisknutím ▲.

Indikátor nepřетенých zpráv bude na pohotovostním displeji zobrazen tak dlouho, dokud bude existovat jedna nebo více nepřetených zpráv.

**Okamžitá SMS** <sup>(\*)</sup> Vaše síť může odesílat některé nebo všechny vaše zprávy jako okamžitá SMS. Okamžitá SMS se zobrazí na displeji okamžitě po přijetí, a budete mít možnost použít volbu »ZOBRAZ« k přečtení celé zprávy nebo »KONEC« k odmítnutí a odstranění zprávy. Okamžitá zpráva SMS nebude automaticky ukládána do složky příchozí pošty, avšak pokud vyberete »ZOBRAZ«, budete mít možnost uložit ji výběrem volby »ULOZIT«.

(Pokračování na následující stránce)

### Poznámky a tipy

- Na pohotovostním displeji budou zobrazeny symboly, jestliže na vás v síti čekají hlasové nebo jiné zprávy. Číslice nad symbolem určuje počet čekajících zpráv.
- Jednotlivé typy zpráv ve složce Pošta příchozí jsou po přečtení označeny individuálními symboly umístěnými před položkami. Viz část Symboly na displeji na str. 76.
- Jestliže je paměť zpráv naplněna, budete vyzváni, abyste některé zprávy odstranili za účelem uvolnění kapacity. Určete, chcete-li odstranit zprávy ze složek Pošta příchozí, Pošta k odeslání, Koncepty nebo Odeslané položky. Symbol bude blikat tak dlouho, dokud jednu nebo více zpráv neodstraníte.
- O tónech pro zprávy si přečtete v části Menu tóny na str. 52.

## Zprávy



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Zprávy«

**Pošta k odeslání** Jestliže jste napsali zprávu, která má být odeslána jako textová zpráva nebo prostřednictvím IrDA, avšak nechcete ji odeslat právě nyní, můžete ji uložit do složky Pošta k odeslání.

**Odeslané položky** Zprávy, které jste odeslali, jsou automaticky ukládány do složky »Odeslané položky«, kde je můžete znovu najít.

**Koncepty** Jestliže zprávu nechcete odeslat právě v tomto okamžiku a nejste rozhodnutí o tom jak ji odeslat, vyberte »Uložit zprávu« a zpráva bude automaticky uložena do složky »Koncepty«.

### Volby pro zprávy

Kromě přečtení zpráv můžete vybrat zprávu, stisknout »VOLBA« a potom:

- **Odstranit** ji
- **Odeslat** na ni (pouze v příchozí poště)
- **Vpřed** dál na jiné telefonní číslo
- **Upravit** ji před odesláním
- **Vyjmout** telefonní číslo, pokud v ní je, volat je nebo uložit do adresáře nebo telefonního seznamu.
- **Hovor** odesílatele (pouze v příchozí poště)
- **Odeslat** ji prostřednictvím IrDA

**Nová zpráva** K tomu, abyste odeslali zprávu, je třeba stanovit určité parametry, pokud již tyto nebyly dříve nastaveny provozovatelem vaší sítě. Vyvolejte menu Nastavení zprávy, abyste tyto parametry mohli nastavit jednou pro vždy - jinak bude jejich specifikace vyžadována pokaždé, když budete chtít odeslat zprávu.

Váš telefon je standardně nastaven, aby používal vestavenou funkci T9™ pro zjednodušené psaní textu, avšak svou zprávu můžete zadat rovněž z klávesnice konvenčním způsobem, který znáte z použití adresáře a telefonního seznamu.

- 1 Když jste zvolili »Nová zpráva«, můžete zahájit psaní zprávy.
- 2 Stiskněte »OK«, jestliže jste zprávu dokončili.
- 3 Rozhodněte se, chcete-li zprávu odeslat jako textovou zprávu nebo prostřednictvím IrDA.
- 4 Stiskněte »ANO«, aby byla zpráva odeslána. Stiskněte »NE«, chcete-li ji uložit do složky Pošta-odchozí.
- 5 Vyberte položku »Uložit zprávu«, jestliže chcete, aby byla zpráva jako nespecifikovaná uložena do složky »Koncepty«.

### • Odeslat jako SMS

K tomu, abyste byli schopni odesílat textové zprávy, je třeba, abyste k tomu použili telefonní číslo provozovatele sítě pro tuto speciální službu a pro nastavení různých parametrů zpráv. Vyvolejte menu Nastavení, abyste mohli jednou provždy tyto parametry nastavit. Viz str. 61.

### Odeslání prostřednictvím IrDA

Při vybrané volbě »Odeslano IrDA« bude telefon automaticky aktivovat port IrDA. Jestliže bylo spojení úspěšně navázáno, bude port IrDA automaticky deaktivován 1 minutu po ukončení přenosu.

Pokud nedojde k navázání spojení během 1 minuty, bude port IrDA automaticky deaktivován a bude třeba učinit nový pokus.

### Poznámky a tipy

- Jestliže budete během psaní zprávy přerušeni příchozím hovorem, bude zpráva uložena do složky »Koncepty«.
- Během komunikace prostřednictvím infračerveného rozhraní (IrDA), nesmí vzdálenost mezi mobilním telefonem a přijímací jednotkou přesáhnout 40 centimetrů.


## Zprávy

### Funkce pro zadání textu T9™


Tato funkce usnadňuje použití textových zpráv. Narozdíl od konvenčního způsobu zadávání a úpravy textu, kdy je nutno stisknout klávesu několikrát, abyste získali požadované písmeno, umožňuje funkce T9 sestavit text zprávy stisknutím vždy jen jedné klávesy pro jedno písmeno.



Vstup textu T9 porovná stisknutou klávesu se slovy ve vlastní lingvistické databázi a nejpoužívanější odpovídající slovo.


Příklad: Pokudíte se napsat »Call office« postupným stisknutím následujících kláves:




Jak vidíte, zobrazené slovo se během psaní mění. To znamená, že vždy budete psát na konci slova než začnete s úpravami.


Jestliže je zobrazené slovo právě tím, které potřebujete, stačí stisknout , aby se vložila mezera před následující slovo a mohlo se pokračovat psaním dalšího slova.




Jestliže zobrazené slovo není tím, které jste chtěli napsat, použijte šipkové klávesy  a  k procházení výběru alternativních slov.


Jakmile uvidíte správné slovo, stiskněte , aby se vložila mezera před následující slovo a mohli jste pokračovat psaním dalšího slova.

Když dokončíte psaní zprávy, stiskněte »POUZIT«.


První písmeno bude vždy velké, což je indikováno symbolem  v pravém horním rohu displeje. Druhé písmeno bude automaticky malé.



Stiskněte  chcete-li napsat další písmeno rovněž velké.

Chcete-li zapnout funkci Všechna písmena velká (Caps Lock), stiskněte dvakrát . Po dobu, kdy bude Caps Lock zapnut, bude na displeji zobrazen symbol . Chcete-li funkci Caps Lock vypnout, pouze znovu stiskněte .

Chcete-li přidat ke zprávě číslice, stiskněte .




Zobrazí se tabulka s číslicemi a máte možnost stisknout číslici, kterou chcete napsat.

V režimu T9, jsou tečky, rozdělovníky a apostrofy vkládány automaticky do zvýrazněného slova stisknutím .

Další rozdělovací znaménka a symboly lze najít rovněž po stisknutí . Nyní budete mít přístup k pěti různým stránkám, z nichž každá obsahuje 9 symbolů. Stránky můžete procházet pomocí šipkových kláves. Požadované symboly lze vybrat stisknutím příslušné klávesy, např. na stránce jedna představuje číslice 7 symbol »@«. Pouchým stisknutím

»KONEC« se vrátíte ke své textové zprávě, pokud nechcete vložit žádná další rozdělovací znaménka.

### Psaní slov, která nelze najít v lingvistické databázi T9

- 1 V režimu T9 stiskněte boční klávesu a držte ji tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí indikátor  nebo .
- 2 Napište slovo.
- 3 Stiskněte boční klávesu a držte ji tak dlouho, dokud se na displeji znovu nezobrazí indikátor  a pokračujte v režimu T9.

### Přidání slov do lingvistické databáze T9

Postupujte podle kroků 1 až 2 jak bylo popsáno výše. Když jste dokončili psaní slova, které chcete uložit, stiskněte »POUZIT« a slovo bude automaticky uloženo do databáze.

### Psaní složených slov

Dlouhá, složená slova nemusí být v lingvistické databázi T9 obsažena celá, často jsou však k dispozici jejich jednotlivé části. Zadejte první část slova, stiskněte »POUZIT« a potom zadejte druhou část.

Kapacita paměti databáze může být naplněna. Pokud k tomu dojde, slova, která nebyla použita nebo byla použita je zřídka, budou odstraněna, aby se vytvořil prostor pro slova, která chcete uložit.

### Různé jazyky T9

Lingvistická databáze T9 nabízí výběr jazyků a je nezávislá na jazyku vašeho telefonu. Obvykle budete chtít, aby byl telefon nastaven na místní jazyk, může však být užitečné, čas od času vybrat také jiné jazyky.

Výběr jazyka T9 je vysvětlen v popisu menu Nastavení v části o nastavení zprávy (str. 64).

### Vypnutí funkce T9

Jestliže váš obvykle používaný jazyk není tím, který databáze T9 podporuje, je třeba, abyste psali textové zprávy konvenčním způsobem pomocí několika stisknutí pro jedno písmeno, a v tomto případě bude vhodně funkci T9 vypnout.

## Zprávy



### Nejprve

Vyvolejte menu Seznam stisknutím ▲

Vyberte položku »Zprávy«

**Oblíbené** Namísto psaní zcela nové zprávy, můžete použít »Oblíbené«, což jsou standardní šablony zpráv uložené v telefonu. Stačí pouze, abyste vyplnili jméno, místo nebo čas do prázdných políček. Kurzor se automaticky umístí do prvního prázdného pole. Po jeho vyplnění můžete kurzor přesunout na další prázdné pole pouhým stisknutím »DALSI«.

**Info sítě** <sup>(\*)</sup> Info sítě jsou všeobecné zprávy, které jsou rozesílány skupinám předplatitelů a obvykle obsahují zprávy o místním počasí, sportovní výsledky atd.

Zpráva Info sítě projde dvakrát zobrazením na displeji. Pokud neuvidíte zprávu v době jejího příchodu, můžete si ji přečíst

později výběrem položky »Info sítě«.

Pokud si zprávu Info sítě nepřečtete, bude při vypnutí telefonu odstraněna, a to i tehdy, když nebyla přečtena.

Kromě přečtení zprávy Info sítě ji můžete vybrat, stisknutím »VOLBA« a potom: a:

- **odstranit** zprávu
- **uložit** ji pro pozdější čtení
- **vpřed** dál na jiné telefonní číslo
- **vyjmout** telefonní číslo, pokud v ní je, abyste je mohli uložit do adresáře nebo telefonního seznamu.

Chcete-li přijímat Info sítě, je třeba vyvolat menu Nastavení (viz str. 62) a v něm tuto funkci nastavit.

**Hlasová pošta** <sup>(\*)</sup> Některé sítě nabízejí funkce hlasové pošty, kde si můžete poslechnout hlasové zprávy jednoduchým výběrem submenu »Hlasová pošta«.

## Menu Seznam

Jiné sítě vám pošlou textovou zprávu, jestliže jste obdrželi novou zprávu hlasové pošty a máte možnost zavolat číslo hlasové pošty svého provozovatele sítě, abyste si ji mohli poslechnout.

## Menu Nastavení

Naučte se nastavit svůj telefon podle svých vlastních požadavků a potřeb.

### Poznámky a tipy

- Jestliže jste zvolili Roaming, tj. pokud jste v zahraničí a pracujete s připojením k cizí síti, budete schopni rovněž přijímat zpravodajství z jiných sítí.
- Na telefonu se zobrazí identifikační číslo zpravodajství a můžete tak identifikovat druh příchozí zprávy.
- Na telefonu bude zobrazeno, na které lince je vaše hlasová pošta umístěna.

# Menu Nastavení



## Všeobecně

Vyvolejte menu Nastavení:  
Stiskněte »MENU«

Listování mezi volbami:  
▼ a ▲

Výběr volby:  
Stiskněte »VYBRAT« nebo »OK«

Návrat o jednu úroveň zpět:  
Stiskněte »KONEC«

Návrat do pohotovostního režimu:  
Podržte »KONEC«

Následuje stručný přehled možností, které můžete použít, vyvoláte-li menu Nastavení.

Jednotlivé možnosti jsou podrobně popsány v následujícím textu.

## Služby sítě

- Přesměrování hovorů <sup>(\*)</sup> ↓
- Blokování hovorů <sup>(\*)</sup> ↓
- Signalizace příchozího hovoru <sup>(\*)</sup> ↓
- Volání zpět <sup>(\*)</sup> ↓
- Zobrazení jména volajícího <sup>(\*)</sup> ↓
- Přepojení hovoru <sup>(\*)</sup> ↓
- Uzavřená uživ. skupina <sup>(\*)</sup> ↓

## Výběr sítě

- Automatický nebo ruční výběr <sup>(\*)</sup> ↓
- Seznam preferencí <sup>(\*)</sup> ↓
- Výběr země <sup>(\*)</sup> ↓
- Výběr typu sítě <sup>(\*)</sup> ↓

## Nastavení tónů

- Vyzváněcí tón
- Tón zprávy
- Tón Info sítě
- Skladba (vlastní melodie)
- Tón kláves
- Tichý režim
- Vibrační upozornění
- Základní nastavení

## Nastavení telefonu

- Jazyk <sup>(\*)</sup> ↓
- IrDA
- Osvětlení
- Sada do auta
- Pozdrav
- Kontrolka
- Grafika
- Číslo uživatele

## Nastavení hovoru

- Číslo odch. hovorů
- Rychlá volba
- Signalizace příchozího hovoru
- Automatické opakování volba
- Odpověď lib. klávesou
- Čas a cena <sup>(\*)</sup> ↓
- Nastavení příchozích hovorů (fax/data)
- Výběr linky <sup>(\*)</sup> ↓

## Nastavení zpráv

- Nastavení odeslání SMS
- Nastavení Info sítě
- Řazení zpráv
- Nastavení prohlížeče WAP
- Nastavení zadání textu

## Nastavení kalendáře

- Nastavení času
- Nastavení data
- Zobrazení času a data
- Definice začátku dne
- Automatické odstranění událostí

## Bezpečnostní kódy

- Kód PIN zap./vyp. a změna kódu PIN
- Změnit kódu PIN2
- Zámek SIM zap./vyp.
- Změna hesla sítě <sup>(\*)</sup> ↓
- Indikace zakódování, zapnutí a vypnutí <sup>(\*)</sup> ↓
- Pevné volání, zapnutí a vypnutí <sup>(\*)</sup> ↓
- Blokování volání, zapnutí a vypnutí <sup>(\*)</sup> ↓
- Zámek klávesnice
- Zámek linky <sup>(\*)</sup> ↓

## Poznámky a tipy

- Pamatujte, že symbol <sup>(\*)</sup> ↓ znamená, že tato volba závisí na vaší kartě SIM a tudíž nemusí být dostupná.



## Služby sítě



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Služby sítě«

### Přesměrování hovorů <sup>(69)</sup>

Jestliže chcete příchozí hovory přesměrovávat na jiné telefonní číslo, je třeba učinit toto:

- 1 Vybrat jednu z pěti možností přesměrování hovorů.
- 2 Registrovat přesměrování hovorů.

### Různé možnosti přesměrování hovorů

**Všechny hovory** Přesměrovány budou veškeré hovory uskutečněné na váš telefon.

**Neodpovídá** Tato nadřazená funkce v sobě zahrnuje tři další volby, tj. přesměruje příchozí hovory na váš telefon, jestliže:

- vaše linka je obsazená,
- nechcete-li odpovědět,
- telefon je mimo dosah sítě

**Obsazeno** Přesměruje příchozí hovory, pokud máte linku obsazenou.

**Mimo dosah** Přesměruje příchozí hovory, pokud je nechcete přijímat.

**Bez kontaktu** Přesměruje příchozí hovory, pokud není kontakt se sítí.

**Stav** Umožňuje zkontrolovat, zda je telefon přesměrován některým z možných způsobů.

**Zrušit vše** Zruší se veškerá přesměrování hovorů.

### Registrace přesměrování hovorů

Jestliže máte vybránu některou z pěti uvedených možností přesměrování hovorů, je třeba zvolit »Registrovat« a provést registraci u provozovatele sítě. Telefon vás provede následujícími kroky:

#### Typ teleservice

Určete, zda chcete, aby se přesměrování hovorů vztahovalo na všechny služby, hovory a datové nebo faxové služby.

#### Prodleva přesměrování

(pouze v případě, že máte vybránu možnost přesměrování »Mimo dosah« nebo »Neodpovídá«). Zadejte časovou prodlevu, po jejímž uplynutí bude hovor přesměrován. Můžete zvolit možnost »Výchozí prodleva« nebo vybrat prodlevu od 5 do 30 vteřin.

#### Telefonní číslo

Zadejte telefonní číslo, na které mají být hovory přesměrovány nebo vyberte některé v telefonním seznamu pomocí ▼ .  
(<sup>(69)</sup> ↑ U některých sítí lze stisknout ▲ a hovory budou přesměrovány do vaší schránky hlasové pošty (viz str. 42)).

#### Deaktivace a aktivace <sup>(69)</sup>

V některých sítích existuje možnost aktivace a deaktivace přesměrování hovorů. To znamená, že pokud máte zaregistrováno přesměrování hovorů, můžete tuto funkci deaktivovat a později znovu aktivovat. Telefon si poslední registraci zapamatuje a příště již nebude třeba znovu zadávat prodlevu a telefonní číslo.

Aktivace a deaktivace se provádí tak, že vyberete určitý typ přesměrování a poté zvolíte »Vypnout« nebo »Zapnout«.

### Poznámky a tipy

- Pokud jste zvolili přesměrování všech hovorů, bude na displeji zobrazen indikátor přesměrování
- Výběr určitého typu přesměrování nabízí kromě registrace i další možnosti. Na této úrovni můžete též aktivovat či deaktivovat přesměrování (viz níže), prohlédnout si stav určitého typu přesměrování pomocí volby »Stav« a zrušit přesměrování daného typu pomocí volby »Zrušit«.
- Pokud se pokusíte deaktivovat nebo aktivovat přesměrování hovorů, a síť, k níž jste připojeni, tuto volbu nepovoluje, zobrazí se na displeji upozornění, že služba není dostupná. V takovém případě musíte přesměrování hovorů zrušit výběrem »Zrušit«. Jakmile budete příště chtít přesměrovat příchozí hovory, použijte volbu »Registrovat«.

## Služby sítě



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Služby sítě«

### Blokování hovorů <sup>(\*)</sup>

Máte možnost vybrat z několika různých typů blokování odchozích a příchozích hovorů, která omezují možnosti použití telefonu. Chcete-li tuto službu použít, je nutné získat od provozovatele sítě příslušné heslo, a potom:

- 1 Vyberte jednu z níže uvedených voleb blokování hovorů.
- 2 Aktivujte blokování hovorů.

### Různé možnosti blokování hovorů

**Odchozí hovory** nabízí tři další možnosti:

- **Všechny hovory:** chcete-li blokovat všechny odchozí hovory
- **Mezinárodní:** chcete-li blokovat všechny mezinárodní hovory
- **Roaming:** Chcete-li blokovat odchozí hovory v době, kdy jste připojeni k cizí síti (možnost uskutečnit hovor do vlastní země přitom zůstane zachována).

**Příchozí hovory** nabízejí dvě další volby:

- **Všechny hovory:** chcete-li blokovat všechny příchozí hovory.
- **Roaming:** chcete-li blokovat všechny příchozí hovory, avšak pouze v době, kdy jste připojeni do cizí sítě.

**Stav** Umožňuje zkontrolovat, zda je telefon blokován některým z výše uvedených způsobů.

**Vypnout vše** vše zruší všechna blokování hovorů.

### Aktivace blokování hovorů

Po výběru požadovaného typu blokování hovorů je můžete aktivovat stiskem »OK«. Určete, zda chcete použít blokování hovorů, které bude uplatněno na všechny služby, hovory a datové nebo faxové služby. Poté budete vyzváni k zadání čtyřmístného nebo šestimístného číselného hesla, které Vám přidělil provozovatel sítě.

### Signalizace příchozího hovoru <sup>(\*)</sup>

Volbu »Sign. přích. hovorů« aktivujte tehdy, chcete-li být speciálním vyzváněcím tónem upozorněni v případě, že vám někdo volá právě v době kdy máte jiný hovor. Potom budete mít možnost na nový hovor odpovědět nebo jej odmítnout.

### Volat zpět <sup>(\*)</sup>

Některé sítě nabízejí možnost automatického navázání spojení s účastníkem, jehož číslo bylo obsazeno, jakmile se toto číslo uvolní. Telefon vás bude informovat o tom, že číslo účastníka je obsazeno a dotáže se, chcete-li použít zpětné volání

Vyberte položku »Stav« a uvidíte kolik telefonních čísel stále čeká na zpětné volání.

Vyberte položku »Zrušit«, chcete-li zrušit všechna zbývající telefonní čísla čekající na zpětné volání.

### Zobrazení jména volajícího (CNAP) <sup>(\*)</sup>

Některé sítě nabízejí možnost zobrazení jména volajícího, a to i v případě, že jeho jméno není uloženo ve vašem telefonním seznamu.

K tomu, abyste tuto službu mohli zpřístupnit nebo vypnout, je nutno vybrat »CNAP« a potom »Stav«.

### Přepojení hovoru <sup>(\*)</sup>

U některých sítí máte možnost předplacení této funkce a v tom případě stisknutím \* 4 plus telefonní číslo bude příchozí hovor místo odpovědi přepojen na zadané číslo.

Chcete-li zjistit, zda je tato služba aktivní či nikoli, je třeba zvolit »Přepojení hovoru« a potom »Stav«.

### Uzavřená uživ. skupina <sup>(\*)</sup>

Jedná se síťovou funkci, při níž je použití telefonu omezeno na určitá telefonní čísla ve skupině definované provozovatelem sítě a vlastníkem karty SIM.

### Poznámky a tipy

• Nezaměňujte blokování volání s telefonním seznamem blokovanych čísel (str. 16). Telefonní seznam blokovanych čísel se týká výhradně blokování určitých, vámi zadaných čísel.

• Pamatujte prosím, že při roamingu může váš telefon navázat spojení pouze se spolupracujícími sítěmi (s výjimkou tísňových volání).

• Výběr určitého druhu blokování hovorů nabízí kromě jeho aktivace další možnosti. Na této úrovni můžete též aktivovat či deaktivovat blokování, prohlédnout si stav určitého typu blokování pomocí volby »Stav« a zrušit blokování daného typu pomocí volby »Zrušit«.

• Můžete být členy několika různých uzavřených skupin uživatelů. Každá skupina má vlastní identifikační číslo (ID). Síť definuje, která skupina bude vaší výchozí uživatelskou skupinou. Máte možnost volání ven ze skupiny - avšak za vyšší cenu.

## Výběr sítě



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Výběr sítě«

### Režim výběru <sup>(\*)</sup>

Telefonování v zahraničí vyžaduje použití cizí sítě. Můžete některou vybrat ručně nebo výběr ponechat na telefonu, který to provede automaticky. Po vyvolání volby »Režim výběru« budete mít tyto možnosti:

**Automatické** Nechejte svůj telefon automaticky vybrat dostupnou síť. Telefon se vždy nejprve pokusí vyhledat domovskou síť a poté, jako alternativu, jinou dostupnou síť. Přitom máte možnost vytvořit seznam preferovaných sítí (viz níže), v němž je uvedeno pořadí v jakém bude telefon sítě vybírat.

**Manuální** Telefon vždy začíná s vyhledáváním u sítí, k níž byl připojen při posledním vypnutí. Pokud tuto síť nemůže najít, zobrazí se na displeji některé alternativní sítě, ze kterých si můžete ručně vybrat.

### Vytvoření seznamu preferencí

Zadejte seznam sítí v pořadí jejich preferencí a uložte je na kartu SIM.

Za tím účelem vyberte prázdnou buňku, do níž chcete novou síť uložit. Po stisknutí »UPRAV« obdržíte seznam sítí. Vyhledejte síť, kterou chcete uložit do svého seznamu preferencí a stiskněte »OK«. Jestliže vyberete buňku, která je již použita a stisknete »UPRAV«, bude původní obsah po zadání nového odstraněn.

### Výběr země

Máte-li zvolen automatický výběr sítě, můžete omezit funkce telefonu tak, aby se připojoval jen k sítím ze seznamu »Použít sezn. zemí«. Pomocí volby »Zobrazit seznam« můžete vybrat země, které chcete povolit. Země můžete ze seznamu odstranit tak, že stisknete »UPRAV« a potom »SMAZAT«.

### Typy sítí

Vyberte má-li telefon začínat s vyhledáváním GSM 900, GSM 1800 nebo GSM 1900. Při výběru všech tří typů sítí začne telefon automaticky s vyhledáváním sítí, která nabízí nejlepší spojení.

### Poznámky a tipy

- Chcete-li přidat síť, která není uvedena v seznamu sítí, můžete vybrat »Specifikujte« a zadat kód země a číslo sítě.
- Seznam zemí může obsahovat 15 různých zemí. Vaše domácí síť bude v seznamu vždy uvedena jako první a nebude možno ji vymazat.
- Vyberte položku »Bez omezení« v seznamu zemí a budete mít možnost připojení ke všem dostupným sítím.

## Nastavení tónů



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení tónů«

Menu pro nastavení tónů obsahuje různé volby související s následujícími tóny:

### Vyzváněcí tón

### Tón zprávy

### Tón Info sítě

**Hlasitost** Vyberte, chcete-li nastavit hlasitost na vysoká, střední, nízká nebo tichý. Vyzváněcí tón lze rovněž nastavit na funkci »Zvyšující se«.

**Melodie** Máte možnost vybrat některou ze 42 standardních znělek a dále z melodií, které sami sestavíte.

### Skladba

Můžete sestavit až 20 vlastních melodií, které lze použít jako další vyzváněcí tóny.

**Zobrazit melodie** Při úpravách nebo odstranění existující melodie vyberte melodii, stiskněte »VOLBA« a zvolte, zda ji chcete upravit nebo odstranit.

**Vytvořit melodii** Jednotlivé noty se zadávají pomocí klávesnice. Stiskněte \* a uvidíte, která nota je k určité klávese přiřazena. Následující klávesy mají speciální funkce:

- 8 Přehraje melodii
- 9 Změní délku tónu nebo pomlky (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1)
- 0 Odstraní tón nebo pomlku
- ⌘ Vloží pomlku

## Menu Nastavení

Kurzor se pohybuje pomocí šipkových kláves. Nový tón bude vložen vpravo od kurzoru a kurzor se zvýrazní černě. Asi po 1/2 sekundy se kurzor přesune vpravo od vloženého tónu. Po dobu kdy je tón aktivní (černý) je možno jej upravit.

### Indikace na displeji:

Horní pruh indikuje pozici kurzoru ve vztahu k celkové délce skladby.



Číslo právě aktivního tónu.



Délka tónu (1/16)  
Nota (C)  
Půltón (♯)  
Oktáva (6)

Délky tónů a pomlky jsou zobrazeny pomocí symbolů různé délky, 1/16 je nejkratší a 1/1 je nejdelší.

Celé tóny jsou vkládány do bílých linek. Půltóny jsou vkládány do šedých linek.

Černá linka označuje oktávu.

## Menu Nastavení

### Speciální funkce boční klávesy:

Krátké stisknutí nahoru:  
Přesune notu o jednu frekvenci nahoru  
Dlouhé stisknutí nahoru:  
Přesune notu o jednu oktávu nahoru

Krátké stisknutí dolů:  
Přesune notu o jednu frekvenci dolů

Dlouhé stisknutí dolů:  
Přesune notu o jednu oktávu dolů

Při vložení tónu nebo pomlky bude jejich délka vždy 1/16. Stiskněte znovu příslušnou klávesu a délka se změní na 1/8, stiskněte dvakrát a změní se na 1/4 atd.

Vloženou notu nebo pomlku nelze přepsat. Před vložení nové je třeba původní odstranit.

Po dokončení skladky můžete stisknout »VOLBA« a vybrat:

• **Rychlost přehrávání:** Vyberte některou z 5 různých standardních rychlostí přehrávání. Vybraná rychlost bude jednou z těch, které jsou použity, stisknete-li »8« při sestavení nebo úpravách melodie.

• **Smazat/Upravit:** Obsah melodie můžete smazat aniž byste přitom změnili název nebo ostatní nastavení související s melodií.

Když stisknete »OK« budete dotázáni, zda chcete odstranit všechny tóny.

Stiskněte »ANO« a vrátíte se zpět k editoru a můžete zadat novou melodii.

Stisknete-li »NE«, vrátíte se rovněž k editoru a budete moci existující melodii upravit.

(Pokračování na následující stránce)

### Poznámky a tipy

- Maximální délka melodie je 250 tónů a pomlky. Číslo na spodním okraji obrazovky informuje o zbývajícím počtu.
- Standardní vyzváněcí tóny vložené výrobcem nelze upravit ani odstranit.
- Pamatujte, že k položkám uloženým v adresáři a telefonním seznamu můžete přiřadit specifické vyzváněcí tóny pro jednotlivé skupiny, což umožní již při vyzvánění rozlišit, ze které skupiny hovor přichází.

## Nastavení tónů



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení tónů«

### Vytvořit melodii (pokračování)

• **Zvuk tónů:** Vyberte, chcete-li při sestavování melodie slyšet tóny či nikoli. Přestože jste vybrali vypnutí zvuku, máte stále možnost slyšet svou skladbu stisknutím 8 (přehrávání).

• **Uložit:** Pojmenujte svou melodii a stiskněte »ULOŽIT«. Pokud nechcete melodii pojmenovat vlastním názvem, bude uložena pod názvem »My melody 1«.

Když stisknete »KONEC« po dokončení melodie, budete dotázáni zda chcete skladbu opustit bez uložení nové nebo upravené melodie.

Stiskněte »NE« a vrátíte se zpět k editoru skladeb, kde můžete provést další úpravy, pokud chcete.

Stiskněte »ANO« a opustíte editor skladeb aniž by se cokoli uložilo.

### Tón kláves

Vyberte, chcete-li aby se ozval tón při stisknutí klávesy. Můžete vybrat některý ze 7 různých tónů, řídicích tónů a volbu vypnuto.

### Tichý režim

Vyberte, chcete-li vybrané tóny zapnout nebo vypnout.

### Vibrační

Vyberte, chcete-li aby bylo zabudované vibrační vyzvánění aktivní pro příchozí hovory, zprávy nebo události.

### Základní nastavení

Vyzváněcí tón

- hlasitost: Vysoká
- hlasitost, line 1: Standard 2
- melodie, line 2: British 1

Tón zpráv

- hlasitost: Vysoká
- melodie: Simple 1

Tón Info sítě

- hlasitost: Vysoká
- melodie: Discreet
- Tón kláves: Tón kláves 1

Vibrační

- Line 1: ZAP.
- Line 2: ZAP.
- Zprávy: VYP.
- Info sítě: VYP.
- Události: ZAP.

### Poznámky a tipy

• Jestliže jste byli při sestavení melodie přerušeni, např. příchozím hovorem, bude vaše skladba uložena pod názvem »Backup«.

• Pamatujte, že můžete všechny vybrané tóny vypnout stisknutím »MENU« a potom \* . Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, stiskněte znovu shodné klávesy ve stejném pořadí.

• Návrat k výchozímu nastavení nebude mít vliv na vyzváněcí tón přiřazený ke skupině vašeho adresáře.

## Nastavení telefonu



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení telefonu«

### Jazyk <sup>(\*)</sup>

Vyberte položku »Jazyk«, chcete-li změnit jazyk menu vašeho telefonu.

### IrDA

Pod položkou »Pojmenování IrDA« můžete zadat název, podle něhož budou ostatní zařízení IrDA identifikovat váš mobilní telefon.

Výběrem položky »Tiskárna« získáte možnost definovat jazyk protokolu, který má tiskárna.

Výběrem položky »Test. stránka« bude automaticky odeslána na tiskárnu standardní testovací stránka.

### Osvětlení

K tomu, abyste ušetřili baterii a zvýšili tak čas hovoru a pohotovosti, můžete zvolit, že osvětlení displeje bude trvale vypnuto.

### Sada do auta

Tato volba má význam pouze v případě, že je váš telefon je připojen k soupravě do auta. Další informace najdete v příslušné uživatelské příručce.

### Pozdrav <sup>(\*)</sup>

Vytvořte na svém telefonu několik úvodních pozdravů podle vlastního přání. Odstraňte staré pozdravy stisknutím »MAZAT«, zadejte nový pozdrav pomocí klávesnice a potvrďte ji stisknutím »OK«. (Tato funkce nemusí být dostupná u všech sítí).

### Kontrolka

Kontrolka LED na horní straně telefonu vám podá informace o určitých stavech následujícím způsobem:

- **Bliká zeleně**  
Kontakt se sítí
- **Bliká rychle zeleně**  
Příchozí hovor
- **Bliká velmi rychle zeleně**  
Nová informace, např. zmeškaný hovor nebo nová zpráva.
- **Bliká červeně**  
Není kontakt se sítí
- **Bliká rychle červeně**  
Vybitá baterie

Vyberte jednotlivě, zda chcete, aby tyto indikátory byly aktivní či nikoli.

### Grafika

Toto submenu nabízí možnost výběru mezi různými symboly pro indikátory úrovně nabití baterie a intenzity signálu.

### Číslo uživatele

Identifikaci vlastníka můžete uložit do telefonu, a tu bude možno zobrazit při zapnutí telefonu. Vyberte položku »Definujte« a zadejte potřebné informace, které odpovídají vaší položce v adresáři.

Vyberte položku »Zobr. při zapnutí«, aby se funkce zapnula nebo vypnula.

Pokud je funkce aktivována, stiskněte »MAJIT.« v průběhu zapnutí a uvidíte obsah své identifikace.

Obsah identifikace vlastníka může být odeslán jako vizitka prostřednictvím IrDA (viz str. 33).

### Poznámky a tipy

- Jestliže nedopatřením zvolíte jazyk, kterému nerozumíte, můžete se vždy vrátit k originálnímu jazyku karty SIM stisknutím následujících kláves: \* # 0000 # , v pohotovostním režimu.
- Identifikace vlastníka je uložena ve vnitřní paměti telefonu a tudíž nebude zobrazena na displeji, jestliže svou kartu SIM vložíte do jiného telefonu.

## Nastavení hovoru



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení hovoru«

### Císlo odchozí hovory <sup>(\*)</sup>

Vyberte položku »Císlo odch. hovoru« a zvolte, má-li příjemce následujícího odchozího volání mít možnost vidět vaše telefonní číslo či nikoli.

### Rychlá volba

Aktivace možnosti »Rychlá volba« umožňuje volání čísel z vašeho adresáře nebo telefonního seznamu z pohotovostního displeje stisknutím jediné klávesy.

Vyberte položku »Definovat« a stanovte, která telefonní čísla budou přiřazena klávesám 1 to 9.

Jestliže později chcete změnit pořadí telefonních čísel rychlé volby, stiskněte »VYBRAT« a potom »Změnit«.

Chcete-li odstranit přiřazení telefonního čísla k některé klávese, zvolte »Odstranit«.

### Signalizace příchozího hovoru

Tato funkce umožňuje omezení rozsahu volajících, pouze na volání, která chcete přijímat. Můžete zvolit, že chcete přijímat hovory v rozsahu »Všichni volající«, dále »Jednotl. volající« nebo »Skupina volajících«. Budete požádáni o definování položek, jejichž volání budete akceptovat.

Po dobu kdy je funkce Přípustná volání aktivní, bude na displeji zobrazen symbol .

Jestliže budete volání účastníkem, jehož číslo není mezi těmi, jimž jste přístup povolili, bude hovor automaticky odmítnut. O odmítnutém hovoru budete informováni symbolem zobrazeným na displeji.

### Poznámky a tipy

- Deaktivace funkce »Rychlá volba« umožňuje zadání písmen, symbolů a číslic při pohotovostním displeji a tudíž psát zprávy USSD obsahující jak písmena, tak číslice.

- <sup>(\*)</sup> USSD (Unstructured Supplementary Service Data) je funkce zcela definovaná sítí umožňující přímou komunikaci mezi vámi a sítí. Příkladem USSD může být zadání určitého kódu složeného z číslic a písmen ukončeného znakem #, což sdělí vaší síti požadavek na odeslání ceníku hovorů.

### Aut. opakovaná volba

Pokud jste aktivovali funkci Aut. opakovaná volba a telefonní číslo, které voláte je obsazené nebo účastník neodpovídá, můžete nechat telefon, aby se pokusil provést až 10 automatických pokusů o opakovanou volbu.

Pokud je pokus úspěšný, zazní speciální tón úspěchu opakované volby. Ke zrušení dalších pokusů o opakovanou volbu stačí stisknout levou funkční klávesu.

### Odpověď lib. klávesou

Na příchozí hovor můžete odpovídat stisknutím libovolné klávesy s výjimkou levé funkční klávesy a kláves se šipkami zvolíte-li možnost »Odpověď lib. kláv. zapnuta«.

### Čas a cena <sup>(\*)</sup>

Menu čas a cena nabízí možnost kontroly doby hovoru a jeho ceny.

Funkce ceny hovoru však nemusí být podporována všemi provozovateli sítí.

**Stav** Zde uvidíte dobu a cenu posledního příchozího a odchozího hovoru, součty pro příchozí a odchozí hovory a celkový součet pro všechny hovory. Rovněž uvidíte částku zbývajících kreditu, pokud existuje, (pouze pokud jste své hovory určitým způsobem předplatili). Chcete-li čítače vynulovat, stiskněte pouze »RESET«.

**Zobrazit** Vyberte, zda má být čítač času v průběhu hovoru zobrazen na displeji.

**Nastavení** adejte sazbu za impuls pro své hovory (zjistíte u provozovatele sítě) a dále měnu pro cenu hovoru. Je rovněž možné zadat maximální limit ceny hovoru, a po dosažení maxima nelze uskutečnit žádné další telefonické hovory.

### Poznámky a tipy

- Nezaměňujte funkci Aut. opakovaná volba s funkcí Volat zpět popsanou na str. 49. U funkce Volat zpět vás síť automaticky spojí s účastníkem, který měl obsazeno, jakmile se jeho telefon uvolní.

- Vynulování čítačů a nastavení sazby hovoru může vyžadovat zadání vašeho kódu PIN2.

## Nastavení hovoru



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení hovoru«

### Typy hovorů (fax/data)

Toto menu má význam jedině v případech, že telefon používáte pro přenos faxových zpráv a pro datovou komunikaci! Nastavení v tomto menu se smí měnit jedině v souvislosti s přenosy faxu a dat, pokud je to nutné. Funkce pro práci s faxem a daty budou vyžadovat samostatnou soupravu datového rozhraní (volitelná). Nastavení menu jsou vysvětlena v uživatelské příručce dodávané s touto soupravou.

### Výběr linky <sup>(69)</sup>

Někteří provozovatelé sítě nabízejí funkci alternativní linky (Alternate Line Service = ALS). To umožňuje mít pro tentýž telefon dvě samostatné hovorové linky a telefonní čísla. Jestliže máte dvě samostatné linky, můžete mezi nimi pomocí tohoto submenu přepínat.

### Poznámky a tipy

- Vlevo nebo vpravo od indikátoru intenzity signálu na pohotovostním displeji je zobrazeno malé číslo, které vás informuje o tom, zda pracujete s linkou jedna nebo s linkou dvě (pouze pokud máte Alternate Line Service).

## Nastavení pro zprávy



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení zpráv«

### Nastavení odeslání zpráv SMS

K tomu, abyste byli schopni odesílat a přijímat textové zprávy SMS, musíte uložit název a číslo střediska zpráv svého provozovatele sítě. Nicméně řada provozovatelů sítí již tyto informace a některé další potřebné parametry uložila na vaši kartu SIM.

**Centrum zpráv** Centrum zpráv je místo, kde jsou textové zprávy SMS přijímány a odkud jsou předávány příjemci. Po výběru tohoto submenu budete mít tyto možnosti:

**Zobrazit centra:** Bude zobrazen seznam dříve definovaných center zpráv. Stiskněte »VOLBA«, chcete-li

některé z center zpráv upravit nebo odstranit.

Při zvolení úprav můžete změnit název a číslo centra zpráv, zadat číslo příjemce, kam mají být vaše zprávy posílány, změnit dobu platnosti a typ teleservisu.

**Výchozí centrum:** Vyberte centrum zpráv, jehož prostřednictvím mají být vaše zprávy odesílány. Pokud zvolíte »Není výchozí.«, budete vyzváni k zadání čísla centra zpráv, doby platnosti a typ teleservisu při každém odeslání zprávy.

Požádejte svého provozovatele sítě o číslo centra zpráv, pokud není uloženo na vaší kartě SIM a dále postupujte takto:

- 1 Vyberte položku »Přidat nové centr.« a stiskněte »OK«.
- 2 Stiskněte »UPRAV«
- 3 adejte název centra zpráv a stiskněte »OK«.

4 adejte číslo centra zpráv, číslo příjemce, a vyberte dobu platnosti a typ teleservisu stejným způsobem.

5 Stiskněte »ULOZIT«

### Poznámky a tipy

- Nezapomeňte přidat »+« a národní kód před číslo centra zpráv, abyste textové zprávy mohli posílat také ze zahraničí.
- Jestliže často odesíláte zprávy na totéž číslo, může být výhodné toto číslo uložit jako »Čís. adresáta«. Potom stačí toto číslo jen potvrdit a není nutno číslo zadávat pokaždé, když na ně chcete odeslat zprávu.
- Doba platnosti je časové období, po které zůstane textová zpráva uložena v centru zpráv, pokud ji z určitých důvodů nelze ihned doručit.



## Nastavení pro zprávy



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení zpráv«

### Nastavení odeslání zpráv SMS (pokračování)

**Cesta odpovědi** <sup>(\*)</sup> Pro zprávy, které na cestě k příjemci procházejí několika centry zpráv, nabízejí některé sítě funkci směrování odpovědi, pokud se uskuteční, zpět přes tentýž řetězec center zpráv. Tento proces se nazývá cesta odpovědi a jeho aktivace může urychlit doručení odpovědi.

Požádejte svého provozovatele sítě o další informace.

**Potvrzení** <sup>(\*)</sup> Vyberte položku

»Potvrzování zapnuto«, chcete-li od provozovatele sítě dostávat potvrzení, že vaše zpráva byla odeslána příjemci.

Jestliže zpráva nebyla odeslána, obdržíte informaci, že buďto čeká na odeslání, nebo nebyla doručena.

Doba, během níž můžete obdržet tento typ potvrzení odpovídá době platnosti, kterou jste vybrali v menu nastavení pro zprávy.

### Nastavení Info sítě

K tomu, abyste byli schopni přijímat zprávy Info sítě, musíte přejít k menu Nastavení Info sítě, které má následující volby:

**Kanály** Nastavení seznamu zahrnujícího druh informací, které chcete přijímat. Na telefonu se zobrazí různé volby, pomocí nichž můžete jednotlivé kanály uložit.

Při stisknutí »UPRAV« obdržíte paletu různých druhů kategorií, z nichž si můžete vybrat ty, které chcete přijímat.

**Jazyk** <sup>(\*)</sup> Někteří provozovatelé sítě nabízejí zpravodajství Info sítě v různých jazycích.

Vyberte si z několika různých jazyků nebo jednoduše zvolte všechny jazyky.

**Aktivace** Zvolte, chcete-li, aby byla funkce Info sítě aktivována.

### Řazení

Stanovte způsob jakým mají být seřazeny zprávy ve složce přijaté pošty, pošty k odeslání nebo odeslané pošty, a to podle data a času, podle předmětu nebo podle odesílatele.

### Poznámky a tipy

• Další informace o Info sítích najdete na str. 42.

### Menuprohlížeče

Připojení k bráně WAP je realizováno jako datové volání prostřednictvím přístupového bodu (uzlu). Je třeba, abyste číslo tohoto přístupového bodu uvedli v následující volbě »Nastavení profilu«.

Komunikace mezi přístupovým bodem a bránou je navázána automaticky když zadáte IP adresu brány způsobem popsaným níže.

Je vhodné, jestliže provozovatel sítě již tyto informace uložil do vašeho telefonu. Pokud nikoli, je třeba, abyste zvolili menu »Nastavení profilu« a data uložili sami.

### Nastavení displeje

Rozhodněte, zda chcete, aby byl zobrazen titulek zobrazené karty na prvním řádku displeje či nikoli.

**Nastavení profilu** Toto je místo, kde nastavíte své připojení WAP. Máte možnost uložit až 8 různých

profilů, přičemž každý z nich může mít své individuální nastavení.

• **Přidat nový profil:** Zvolte toto submenu, chcete-li přidat nový profil. Zadejte různé parametry jako jsou název profilu, telefonní číslo, typ připojení, rychlost přenosu dat, jméno uživatele a heslo, IP adresu atd. Při procházení těchto parametrů uvidíte jaký druh informací máte zadat. Minimální nutné údaje jsou číslo pro připojení (dial-up) a adresa IP.

• **Zobrazit profily:** Vyvolejte toto submenu, chcete-li si prohlédnout uložený profil.

Stiskněte »VYBRAT« a můžete si prohlédnout obsah určitého profilu.

Stisknutím »VOLBA« můžete vybraný profil upravit nebo odstranit.

### Poznámky a tipy

• Požádejte svého provozovatele sítě nebo speciálního operátora brány WAP o další informace o nastavení prohlížeče WAP.

## Nastavení pro zprávy



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení zpráv«

**Abeceda klávesn.** Nastavte klávesnici na jazyk odpovídající abecedě místního jazyka nebo na jiný jazyk podle vašeho vlastního výběru.

### Nastavení textu

V tomto submenu je k dispozici několik voleb souvisejících s různými textovými editory a klávesnicí.

**Editor T9** Zvolte, má-li být funkce zadání textu T9 aktivována či deaktivována.

**Jazyk T9** Na tomto místě můžete změnit jazyk u funkce zadání textu T9.

**Po spuštění** Vyberte režim textového editoru, který bude jako standardní použit pro zadávání informací v adresáři a telefonním seznamu, zprávách. Jestliže jste deaktivovali funkce zadání textu T9, nebude zde žádná volba.

### Poznámky a tipy

- Chcete-li co nejvíce využít přínosu funkce zadání textu T9, musíte pro T9 a klávesnici nastavit stejný jazyk. Jinak nebude T9 schopen ukládat do lingvistické databáze nová slova.

## Nastavení kalendáře



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Nastavení kalend.«

### Kalendář

V tomto menu máte možnost zvolit, mají-li být na pohotovostním displeji zobrazeny datum a čas. Máte tyto možnosti:

**Čas** Vyberte položku »Nastavit čas« a nastavte nebo upravte aktuální čas. Zadejte hodinu nebo k úpravě zobrazeného údaje hodin použijte klávesy se šipkami. Stiskněte »DALSI« a zadejte minuty nebo k jejich úpravě použijte klávesy se šipkami. Vyberte položku »Nast. formát času«, abyste mohli zvolit, chcete-li použít 12hodinový nebo 24hodinový formát zobrazení. Jestliže zvolíte 12hodinové zobrazení, budete moci přepínat mezi údaji »dop« a »odp« pomocí kláves se šipkami.

**Datum** Vyberte položku »Nastavit datum« k nastavení nebo úpravě aktuálního data. Zadejte aktuální datum nebo k úpravě zobrazeného data použijte klávesy se šipkami. Stiskněte »DALSI« a zadejte měsíc, nebo k jeho změně použijte klávesy se šipkami. Stiskněte »DALSI« a přejdete k zadání nebo úpravě roku. Vyberte položku »Nast. formát data« a stanovte, v jakém pořadí mají být položky data zobrazeny, tzn. datum, měsíc a rok.

**Zobrazit** Zvolte, chcete-li, aby byly datum a čas zobrazeny na displeji.

**Začátek dne** Jestliže se časy začátku a konce dne ve vašem kalendáři neshodují s aktuálním pracovním dnem, můžete je změnit podle vlastního požadavku výběrem volby »Začátek dne« a potom »Konec dne«

**Odstranit událost** Máte možnost zvolit, aby všechny

události byly automaticky odstraněny z vašeho kalendáře po určité době, kterou stanovíte.

### Poznámky a tipy

- Po dobu kdy je funkce pro datum a čas aktivní, budou všechny odchozí, příchozí a zmeškané hovory stejně jako zprávy, hlasové záznamy a události opatřeny příznakem data a času.
- Indikace času a data na displeji se ztratí, jestliže se baterie zcela vybije. V tom případě musíte datum a čas znovu nastavit.
- Opakované události nemohou být odstraněny automaticky.
- O automatickém odstranění události nebudete nijak informováni.

## Bezpečnostní kódy



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Bezpečnostní kódy«

Menu Bezpečnostní kódy obsahuje různé možnosti ochrany před zneužitím vaší karty SIM a telefonu, např. při ztrátě nebo odcizení telefonu.

### Kód PIN <sup>(\*)</sup>

**Aktivovat PIN** Vyberte, zda chcete svůj kód PIN zapnout nebo vypnout. Kód PIN je kód, který se skládá z 4 až 8 číslic, a je třeba jej zadat při každém novém zapnutí telefonu.

**Změnit PIN** Změna vašeho kódu PIN.

### Změnit PIN2 <sup>(\*)</sup>

Změna vašeho kódu PIN2 (použito u některých karet SIM pro přístup ke speciálním funkcím).

### Zámek SIM

Propojte svůj telefon s kartou SIM aktivací zámku SIM. Budete vyzváni k zadání kódu o 6 až 16 číslicích podle vlastního výběru. To znamená, že když například dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho telefonu, nebude jej možno použít s jinou kartou SIM.

### Heslo sítě <sup>(\*)</sup>

Změna vašeho síťového hesla (použitelné, pokud máte předplacenu službu blokování hovorů).

### Poznámky a tipy

- Jestliže zadáte neplatný kód PIN třikrát za sebou, bude vaše karta SIM zablokována a k jejímu odblokování bude třeba zadat kód PUK, který vám dodá provozovatel sítě. Tento postup zabraňuje tomu, aby neoprávněné osoby zjistily váš kód PIN opakovaným zadáváním různých kombinací čísel.
- Pro vlastní jistotu si poznamenejte svůj kód zámku SIM, abyste byli později schopni zámek deaktivovat <sup>(\*)</sup>. Máte 10 pokusů než dojde k zablokování telefonu.
- Telefon vás bude informovat o počtu pokusů, které vám zbývají do zablokování karty SIM. Jestliže zadáte neplatný kód PUK 10 krát, bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba, abyste požádali o pomoc provozovatele sítě.

### Indikace zakódování <sup>(\*)</sup>

Pomocí upozornění zobrazeného na displeji a výstražného tónu budete informováni, pokud se připojíte k síti, která nepodporuje zakódování.

### Pevné volání <sup>(\*)</sup>

Vyberte tuto volbu, chcete-li, aby byla funkce pevného volání zapnuta nebo vypnuta (je dostupné pouze tehdy, pokud jste definovali a uložili čísla do telefonního seznamu pevných čísel (str. 15).

Při zapnutí volbě »Pevné volání zapnuto« nebudou adresář ani telefonní seznam běžných čísel viditelné na displeji a nebudou tudíž přístupné. Zůstávají samozřejmě uloženy ve vnitřní paměti telefonu, resp. na kartě SIM, a budou opět přístupné po výběru »Pevné volání vypnuto«.

### Blokované volání <sup>(\*)</sup>

Vyberte, chcete-li, aby byla funkce blokování volání zapnuta nebo vypnuta (je dostupné pouze tehdy, pokud jste definovali a uložili čísla do telefonního seznamu blokovanych čísel (str. 16).

### Poznámky a tipy

- Zakódování znamená, že síť kóduje obsah hovoru tak, aby se ztížila možnost jeho poslechu neoprávněnými osobami.
- U svého provozovatele sítě obdržíte další informace o kódech PUK2 a PIN2.

## Bezpečnostní kódy



### Nejprve

Vyvolejte menu Nastavení stisknutím »MENU«

Vyberte položku »Bezpečnostní kódy«

### Zámek klávesnice

Chcete-li zabránit nežádoucí volbě čísla, můžete klávesnici zamknout. V tomto submenu máte následující možnosti:

**Aktivovat** Aktivuje zámek klávesnice.

**Autom. zámek** Klávesnici můžete nastavit tak, aby byla automaticky zamknuta, pokud telefon nepoužíváte. Máte možnost vybrat prodlevu pro funkci automatického vypnutí.

**Kód zámku** Funkci zamknutí klávesnice můžete doplnit o kód zámku, takže klávesnici bude možno odemknout zadáním kódu o 8 číslicích. Pokud je klávesnice

zamknuta, budete požádáni o zadání kódu zámku klávesnice, a teprve potom budete moci uskutečnit hovor.

### Zámek linky <sup>(\*)</sup>

Jestliže máte na své kartě SIM službu Alternate Line Service, můžete omezit odchozí hovory pouze na tyto linky.

Aktivujte zámek linky v tomto submenu a zadejte 4 až 8 číslic jako kód zámku linky podle vlastního výběru. Při přechodu zpět k jiné lince musíte tento kód zadat znovu.

### Poznámky a tipy

- Pro svou jistotu si nezapomeňte poznamenat kód zámku klávesnice. Přesto, máte 10 pokusů na zadání správného kódu zámku klávesnice. Telefon vás bude informovat o počtu pokusů, které vám zbývají do zablokování zámku klávesnice. Pokud dosáhnete maximálního počtu, vyjměte baterii a budete mít dalších 10 pokusů.
- Pamatujte, že zámek klávesnice můžete aktivovat rovněž stisknutím »MENU« a potom **⌘**. Stisknutím »ODEMK.« a **⌘** zámek klávesnice vypnete.
- Zamknutí klávesnice je automaticky vypnuto během příchozího hovoru nebo pokud je telefon vložen ve vozidle v příslušenství do auta.
- ETišňová volání nelze uskutečnit, pokud je zamknutí klávesnice aktivní.

## Menu Hovor

Dozvíte se všechno o možnostech, které můžete použít v průběhu hovoru.

## Menu Hovor



### Nejprve

Toto menu je dostupné pouze v době, kdy právě probíhá telefonní hovor.

Vyvolejte menu Hovor:  
Stiskněte »MENU«

Listování mezi volbami:  
▼ a ▲

Výběr volby: Stiskněte »OK«

Toto menu nabízí odlišný druh voleb, pokud právě probíhá hovor:

### Mikrofon zap./vyp.

Vyberte položku »Mikrofon vyp.«, chcete-li vypnout během hovoru mikrofon. Budete stále slyšet všechno, co volající říká, volající vás však slyšet nebude.

Vyberte položku »Mikrofon zap.«, chcete-li mikrofon znovu zapnout.

### Přidržen hovor

Můžete uskutečnit další hovor aniž byste museli právě probíhající hovor ukončit. Zadejte druhé telefonní číslo a stiskněte »VOLAT«.

Jestliže máte aktivovanou signalizaci příchozího hovoru (viz str. 48), můžete odpovědět na nový příchozí hovor, aniž byste museli současný hovor ukončit. Když ve sluchátku uslyšíte speciální vyzváněcí tón, stiskněte pouze »PRIJMI«. V obou případech bude první hovor automaticky přidržen. Rovněž můžete hovor přidržen ručně výběrem »Přidržen hovor«.

### Pokračovat v hovoru

Chcete-li se vrátit k přidrženému hovoru, vyberte pouze »Pokračovat«.

### Střídat hovory

Jestliže máte přidržený hovor a aktivní hovor, můžete mezi nimi přepínat pomocí »Střídat hovory«.

### Ukončit aktivní hovor

Aktivní hovor můžete ukončit výběrem »Ukončit aktivní«. Jestliže máte přidržený hovor, zůstane

přidržený tak dlouho, dokud se k němu nevrátíte a nebudete pokračovat v hovoru.

### Ukončit přidržený hovor

Přidržený hovor můžete ukončit výběrem »Ukončit přidržený«.

### Konferenční hovor

Jestliže máte současně aktivní hovor a přidržený hovor, můžete vybrat »Spojit hovory«, abyste mohli vést konferenční hovor.

### Soukromý hovor

Jestliže jste spojili všechny hovory a chcete vést soukromý hovor s jedním z účastníků, vyberte »Soukromý«. Ostatní hovory zůstanou přidrženy.

### Předat hovor

Pokud máte aktivní hovor a přidržený hovor, můžete oba tyto hovory spojit výběrem »Předat«. Takto budou moci spolu obě strany hovořit, zatímco vy se již hovoru nezúčastníte.

### Záznam hovoru

Probíhající hovor můžete zaznamenat výběrem »Záznam hovoru«.

Během záznamu bude každých 10 sekund slyšet krátký zvuk, který bude informovat druhého účastníka o tom, že je hovor zaznamenáván.

Bude zobrazeno telefonní číslo druhého účastníka.

### Poznámky a tipy

- Stav hovoru určuje položky menu, které budou zobrazeny a dostupné k výběru.
- V průběhu hovoru máte rovněž možnost volání čísla z vašeho adresáře nebo telefonního seznamu stisknutím ▼ a výběrem položky účastníka, kterého chcete volat.
- Máte také možnost odeslat textovou zprávu SMS během hovoru stisknutím ▲ a vstupem do menu Seznam.
- Pamatujte, že současně lze mít přidržen jen jeden hovor.
- Konferenční hovor může vést celkem 6 účastníků včetně vás.

## Další informace

Získejte přehled o funkcích klávesnice a symbolech na displeji svého telefonu.

## Funkce klávesnice

### Klávesy s textovým řádkem na displeji

Levá funkční klávesa vypíná a zapíná telefon. V době, kdy je telefon zapnut, se funkce těchto kláves mění podle toho, pracujete-li v pohotovostním režimu nebo v režimu menu. Textový řádek na spodní straně displeje vás neustále informuje o aktuální funkci každé klávesy.

### Šipky nahoru a dolů

Slouží k procházení menu, adresáře a telefonních seznamů, seznamů, zpráv, událostí atd.


### Klávesa hlasové pošty <sup>(\*)</sup>

Stisknutím po dobu jedné sekundy a získáte rychlý přístup k hlasové poště (pouze v případě, že je číslo uloženo vámi nebo provozovatelem vaší sítě).

### Mezinárodní čísla

Stisknutím po dobu jedné sekundy se vloží »+« před mezinárodní telefonní čísla.

Klávesa se používá rovněž k přepínání mezi malými a velkými písmeny při psaní textu.

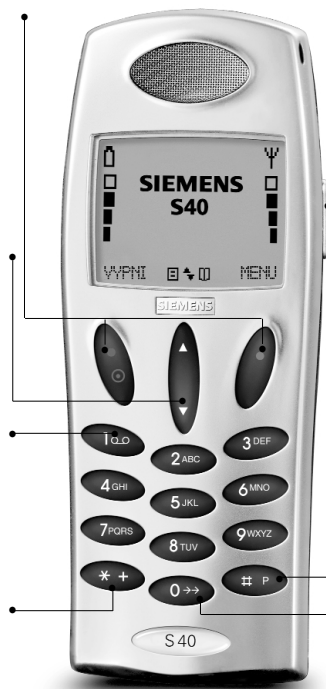

### Boční klávesa

Má stejnou funkci jako klávesy se šípkami. Boční klávesa používá k ovládní úrovně hlasitosti v průběhu hovoru, k přepínání mezi různými režimy editoru, pro přístup k menu prohlížeče WAP, k manipulaci s frekvencemi a oktávami volby Skladba a k rychlému procházení položek adresáře a telefonního seznamu.

### Čísla linek a čísla s prefixem

Stisknutím po dobu jedné sekundy se vloží pauza »P« mezi základní číslo a číslo linky.

Stisknutím po dobu dvou sekund se vloží znak »?« pro každou alternativní číslici v prefixu telefonního čísla (pro uložení do telefonního seznamu).

### Poslední volané číslo

Stiskněte na dobu jedné sekundy a volání bude zahájeno automaticky (pouze máte-li aktivovány rychlou volbu).

## Symbole na displeji

### Úroveň nabití baterie

Čím více je zobrazeno proužků, tím lepší je kapacita baterie. Další informace najdete na str. 7.

### Vybitá baterie

Baterie potřebuje nabít. Uvedené procento představuje zbývající kapacitu.

### Intenzita signálu

Čím více proužků je zobrazeno, tím lepší je rádiové spojení.

### Menu Seznam

### Položky adresáře a telefonního seznamu

Jednotlivé položky mají rozdílné identifikační symboly.

### Položka adresáře

### Položka telefonního seznamu

### Skupinová složka pro položky adresáře

### Procházení

Přítomnost šipky znamená, že ve směru nahoru nebo dolů jsou další funkce, k nimž máte přístup.

### Indikátory hovoru

#### Příchozí hovor

#### Příchozí fax

#### Příchozí datové volání

#### Zmeškané hovory

Číslo určuje počet hovorů, které jste zmeškali.

#### Přípustná volání

Funkce přípustná volání je aktivována.

### Indikátory zprávy

#### Nová textová zpráva

#### Nová hlasové pošta <sup>(69)</sup>

#### Nepřečtená zpráva

Svítlí: Existují nepřečtené zprávy.  
Bliká: Paměť byla naplněna.

### Indikátory příchozí pošty

#### Zpráva SMS

#### Událost

#### Vizitka

#### Zpráva odeslaná přes IrDA

### Přesměrování hovoru

Svítlí: Všechna volání na váš mobilní telefon jsou přesměrována na jiné telefonní číslo.  
Bliká: Stav přesměrování hovorů vašeho telefonu je neznámý.

### Indikátory události

#### Aktuální nebo zmeškaná událost

Číslo určuje počet událostí, které jste zmeškali.

#### Opakovaná událost

#### Dnes aktuální událost

### Indikátory připojení WAP

#### Probíhá datové volání

#### Síť je k dispozici

#### Síť není k dispozici

### Mikrofon vyp.

### Hlasitost

Indikuje úroveň hlasitosti během nastavování.

### Vyzváněcí tón vyp.

### Všechny tóny vyp.

Indikuje, že všechny tóny byly vypnuty.

### Kalkulátor

Výběr aritmetického operátoru v menu kalkulátoru.

### Symbole pro text

#### Alfanaumerický tabulkový režim

#### Alfanaumerický cyklický režim

#### Zadání textu pomocí T9

#### Numerický režim

#### Indikátor Caps Lock

#### Indikátor velkých písmen

### Osvětlení displeje a klávesnice

Osvětlení se zapíná automaticky při stisknutí klávesy. V pohotovostním režimu se osvětlení automaticky vypne, pokud po dobu delší než 10 sekund nebyla stisknuta žádná klávesa.



## Technická specifikace

Tento výrobek využívá frekvenční pásma, jejichž použití je harmonizováno v oblasti evropského společenství. Výrobek je určen pro připojení k některé veřejné evropské telekomunikační síti GSM.

- GSM900 třída 4 (2 W)  
Frekvenční rozsah  
880-960 MHz
- GSM1800 třída 1 (1 W)  
Frekvenční rozsah  
1710-1880 Mhz
- GSM1900 třída 1 (1 W)  
Frekvenční rozsah  
1850-1990 Mhz

### Hmotnost:

97 g (OBS S40)

### Rozměry:

112 x 44 x 22 mm

### Provozní napětí:

3,7 V

### Příkon:

Max. 650 mAh

### Provozní teplota:

-10° - +55 °C

### Pohotovostní režim:

Až 260 hodin

### Doba hovoru:

Až 360 minut

### Licence:

T9 Text Input (tm) je registrovaná ochranná známka firmy Tegic Communications.

T9 je chráněna jedním nebo několika následujícími patenty USA:

5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 a další patenty jsou celosvětově přihlášeny.

Na prohlížeč WAP poskytla licenci firma:



Je zakázáno provádět úpravy, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci nebo dekódování kterékoli části software Phone.Com.

## Prohlášení o shodě

Společnost

### Siemens Mobile Phones A/S

Industrivej 30  
DK-9490 Pandrup  
Denmark

prohlašuje se svou výhradní zodpovědností, že produkty

### Siemens S40

### Siemens S42

vyroběné firmou

Flextronics International Danmark A/S  
Industrivej 30  
DK-9490 Pandrup  
Denmark

na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s následujícími standardy nebo normativními dokumenty:

- EN 301 419-1
- EN 301 419-2
- Draft EN 301 511
- EN 60 950
- ETS 300 342-1
- ES 59 005 (řídící se předpisy podle doporučení rady EC 1999/519/EEC)

Tímto prohlašujeme, že byly provedeny zkoušky, vyhodnoceny výsledky testů a oba produkty uvedené výše

jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/EEC.

Procedura hodnocení shody, na níž odkazuje článek 10(5) a podrobnosti dodatku V Směrnice 1999/5/EEC, se řídila požadavky oznamovacího orgánu:

BABT  
Claremont House  
34 Molesey Road  
Walton-on-Thames  
KT 12 4RQ  
United Kingdom

Identifikační znak: 0168

Technická dokumentace vztahující se k shora uvedenému zařízení je v držení Siemens Mobile Phones A/S  
Industrivej 30  
DK-9490 Pandrup  
Denmark

Pandrup, 16. Říjen 2000

**Oluf Kristensen**  
Odbor řízení

**Manfred Heier**  
Ředitel společnosti

## Příslušenství

- Komfortní sada do auta Comfort Plus
- Nabíječ do auta
- Datový kabel
- Baterie Li-Ion 650 mAh
- Cestovní nabíječ
- Stolní nabíječ
- Náhlavní souprava s tlačítkem PTT

Připojená složka s příslušenstvím obsahuje podrobnější informace.

## Rejstřík

# Rejstřík

Abeceda klávesnice	64	Důležitá upozornění týkající se bezpečnosti	4	Kód zámku klávesnice	68	Odeslání nové zprávy	38	Přidržení hovoru	70	Tóny	52
Adresář	14	Funkce pro zadání textu T9	40	Koncepty	38	Odchozí hovory	22	Příjem volání	9	Typy sítě	50
Aplikace (SAT)	20	<b>Grafika</b>	57	Konferenční hovory	70	Odpověď lib. klávesou	59	Rychlá volba	58	<b>Události</b>	31
Automatické opakování volby	59	<b>Heslo sítě</b>	66	Kontrolka	56	Odstranění položky	24	Rychlé procházení	17	Ukončit aktivní hovor	70
<b>Baterie</b>	6	Hlasová zpráva	42	Kopírování položky	24	Odstranění skupiny	26	Řazení zpráv	62	Ukončit přidržený hovor	70
Bezpečnostní kódy	66	Hodiny	65	<b>Maxim. cena hovoru</b>	59	Odstranění událostí	32, 65	<b>Sada do auta</b>	56	Uložení položky	14, 15
Běžná čísla	15	Hovor	9	Měna a cena hovoru	59	Odstranění událostí automaticky	65	Servisní čísla	15	Úpravy položky	23
Blokovaná čísla	16	Identifikace volajícího (CLI)	17	Menu Hovor	69	Odstranění zprávy	37	Seznam preferencí	50	Úpravy staré zprávy	38
Blokované hovory	48	Indikace zakódování	67	Menu Nastavení	43	Odstranit ze skupiny	24	Signalizace příchozího hovoru	48	Úpravy telefonního seznamu	23
Blokované volání	67	Indikátor baterie	7	Menu seznamu	19	Opakovaná volba	10, 59	SIM - zámek	66	USSD	58
Blokování hovorů	48	Info čísla	15	Mezinárodní hovory	9, 74	Osvětlení	56, 77	Skladba	52	Úvodní pozdrav	56
<b>Celková doba hovorů</b>	59	Info sítě	42	Mikrofon zap./vyp.	70	Ovládání hlasitosti	9	Skupiny	26	Uzavřená uživ. skupina	49
Cena hovoru	59	IrDA	33, 39, 56	<b>Na úvod</b>	5	<b>Pevná čísla</b>	15	Služby sítě	46	<b>Vibrační upozornění</b>	54
Cena za impuls	59	<b>Jazyk</b>	56	Nabíjení baterie	7	Pevné volání	67	Soukromé hovory	70	Vizitka	33
Centrum zpráv (SMS)	61	<b>Kalendář</b>	31	Nastavení času	65	Pokračující hovory	70	Spojení hovorů	70	Vlastní číslo	15
Cesta odpovědi	62	Kalkulátor	29	Nastavení data	65	Potvrzení	62	Stav	28	Vložení karty SIM	8
Čas a cena	59	Karta SIM	8	Nastavení dat	65	Použití klávesnice	12	Stránka WAP	34	Vnitřní anténa	9
Čas a datum	65	Klávesnice	12	Nastavení hovoru	58	Pozdrav	56	Střídání hovorů	70	Volání	9
Čas na displeji	65	Kód PIN	66	Nastavení hovoru	58	Předávání hovorů	71	Symboly na displeji	76	Volání zpět	49
Čísla linek	75	Kód PIN2	66	Nastavení Info sítě	62	Přechod na datum	32	<b>Telefonní čísla s prefixem</b>	16	Výběr jazyka	56
Číslo uživatele	57	Kód PUK	66	Nastavení telefonu	56	Přejmenování skupiny	26	Telefonní seznamy	15	Výběr linky	60
Čtení zpráv	37	Kód PUK2	66	Nastavení vstupu textu	64	Přemístění položky	24	Text na displeji	10	Výběr sítě	50
- Info sítě	42	<b>Na úvod</b>	5	Nastavení začátku dne	65	Přenos data/fax	60	Tisňová volání	8, 10	Výběr typu sítě	50
- Textové zprávy	37	<b>Nabíjení baterie</b>	7	Nastavení zprávy	61	Přepojení hovoru	49	Tón Info sítě	52	Výběr země	50
<b>Datum a čas</b>	65	<b>Nastavení času</b>	65	- Info sítě	66	Přesměrování hovorů	46	Tón kláves	54	Vyhledání údaje	16
Datum na displeji	65	<b>Nastavení data</b>	65	- Textové zprávy	61	Přidání do skupiny	24	Tón zprávy	52	Vynulování čítače času a ceny	59
Doba posledního hovoru	59	<b>Nastavení dat</b>	65	- Zadání textu	64						
		<b>Nastavení hovoru</b>	58	- Prohlížeč WAP	63						

Vypnutí mikrofonu	70
Vypnutí všech tónů	10, 54
Vytvoření skupiny	26
Vyzváněcí tóny	52
<b>WAP - karta</b>	<b>34</b>
WAP (Wireless Application Protocol	34
<b>Základní nastavení, tóny</b>	<b>55</b>
Záložka	35
Zámek klávesnice	10, 68
Zámek linky	68
Záznam hovoru	30, 70
Zbývající kredit	59
Změna kódu PIN	66
Změna skupiny	24
Zmeškané	22
Zobrazení času a kreditu	59
Zobrazení jména volajícího	49
Zobrazení týdne	32
Zodpovězené hovory	22
Zprávy	37
- Info sítě	42
- Oblíbené	42
- Textové zprávy	37
- Hlasová pošta	42