

SIEMENS

SIEMENS

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/c72



Designed for life

C72

Bezpečnostní pokyny	3	Telef.seznam	35
Popis telefonu	5	Nový záznam	35
Symboly na displeji	7	Volání (vyhledat položku)	36
Uvedení do provozu	9	Změna záznamu	36
Vložení SIM karty/ akumulátoru	9	<Ostatní sezn.>	37
Nabíjení akumulátoru	10	Kamera	38
Zapnutí/vypnutí/PIN	12	Seznamy volání	40
Zadání kódu PIN	12	Čas/Poplatky	41
Tísňové volání (SOS)	12	Doručené	42
Všeobecné poznámky	13	SMS	43
Pohotovostní stav	13	Psaní/odesílání	43
Signál příjmu	13	Čtení	45
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Nastavení	47
Hlavní menu	13	MMS	49
Standardní funkce	15	Vytvoření	49
Režim označování	16	Předlohy	51
Rychlá volba menu	16	Odeslání	52
Zabezpečení	17	Přijetí	53
Kódy	17	Čtení	54
Pojistka zapnutí	18	Nastavení	55
Vložení textu	19	E-mail	57
Můj telefon	23	Psaní	57
Telefonování	24	Přijetí/čtení	58
Střídání 2 hovorů	26	Nastavení	59
Konference	27	Hlasová zpráva/ Hlasová schránka	60
Standard.sez.	30	Inst.Message	61
Adresář	31	Úvodní menu	61
Nový záznam	31	Login	62
Změna záznamu	33	Seznamy kontaktů	62
Volání položky	33	Zahájení chatu	65
Skupiny	34	Historie zpráv	66
		Nastavení	66

Viz také rejstřík na konci tohoto návodu k použití

Lokální služby	68	Media player	103
Surf&zábava	69	Extra	104
Internet	69	Služby SIM (volitelně)	104
Záložky	71	Budík	104
Hry a Aplikace	72	Nahrávání zv.	105
Downl.asistent	73	Kalkul.	106
Nastavení	75	Převod.jedn.	106
Profily	75	Stopky	107
Témata	77	Odpočítávání	108
Zobrazení	78	Vzdálená synchronizace	108
Vyzvánění	80	Vlastní soub.	110
Nast. volání	82	Mobile Phone Manager	112
Nast.telefonu	84	Otázky & odpovědi	115
Hodiny	86	Zákaznický servis	119
Výměna dat	87	Péče a údržba	121
Zabezpečení	89	Údaje o přístroji	122
Síť	91	SAR	124
Příslušenství	93	Příslušenství	125
Moje menu	94	Licenční smlouva	127
Rychlá volba	95	Strom menu	131
Dialogová tlačítka	95	Rejstřík	137
Tlačítka zkrácené volby	96		
Organizér	97		
Kalendář	97		
Schůzky	98		
Úkoly	100		
Poznámky	100		
Ztrac.alarmy	100		
Hlasový zápis.	101		
Časov.pásma	102		

Viz také rejstřík na konci tohoto návodu k použití

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!

Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. slušadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Vyzvánění tón (str. 80), potvrzovací tóny (str. 84) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree (str. 26). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.






Nedívejte se světelnou diodu LED (například aktivní infračervený port, LED blesku) zvětšovacími přístroji.

Tento produkt vyhovuje normě IEC/EN 60825-1 „Bezpečnost laserových výrobků“ pro světelné diody třídy 1M; tyto produkty jsou bezpečné při používání v přiměřeně předvídatelných podmínkách.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Napájení musí být při nabíjení zapojeno ve snadno přístupné zásuvce se střídavým proudem. Nabíječku po skončení nabíjení vypnete pouze vytažením ze zásuvky.

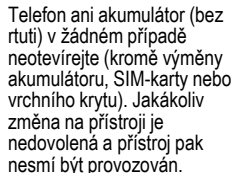



Výrobky označené symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění (viz evropská směrnice 2002/96/ES).

Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvidovány odděleně od běžného neříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr.

Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je nefunkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování životního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného odběru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

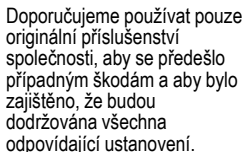

Nesprávným používáním zařízení zaniká záruka! Toto opatření se týká také originálního příslušenství.

Mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, a proto mohou být používány i v jiných polohách než u hlavy. Při přenosu dat (GPRS) dodržujte bezpečnostní vzdálenost **1.0 cm**.

Popis telefonu

① Tlačítko spojení

Volba zobrazeného/označeného tel. č./ jména, přijetí volání. V pohotovostním stavu zobrazení posledních volených telefonních čísel.

② Tlačítko zapnutí/vypnutí/ zavěšení

- Vypnutí: **dlouhým** stiskem zapnete.
- Během hovoru nebo v aplikaci: **krátkým** stisknutím ukončete.
- V menu: **krátce** stiskněte k návratu o úroveň.
Dlouze stiskněte k návratu do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **dlouhým** stisknutím telefon vypnete.

③ Joystick

- Stiskněte svisle joystick ke spuštění aplikace nebo funkce.

V pohotovostním stavu:

- Otevřete hlavní menu.
- Otevření uživatelských profilů.
- Otevřete telefonní seznam/ adresář.
- Doručené otevřete.
- Zapnutí fotoaparátu.

V seznamech, zprávách a menu:

- Listujte nahoru/dolů.
- O úroveň zpět.
- Funkce jako pravé tlačítko displeje.

Během hovoru:

- Nastavení hlasitosti.
- Možnosti hovoru.



④ Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **text** / symbol (např. ☒).

⑤ Funkce při stisku joysticku (viz str. 8).

① Integrovaná anténa

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmu.

② Reprodaktor

③ Displej

④ Infračervené rozhraní (IrDA)

⑤ Přístup na internetový portál

⑥ Tlačítka pro zadávání

⑦ Vyzvánění

- **Dlouhé stisknutí** v pohotovostním stavu:
Zapnutí/vypnutí všech upozorňovacích tónů (kromě budíku).
- **Dlouze stiskněte** u příchozího volání:
Vypnutí vyzvánění pouze pro toto volání.

⑧ Zámek tlačítek


Dlouhé stisknutí v pohotovostním stavu: Zamknutí/odemknutí tlačítek.

⑨ Konektor

Pro nabíječku, headset, blesk atd.

⑩ Přípojka externí antény

⑪ Obektiv fotoaparátu

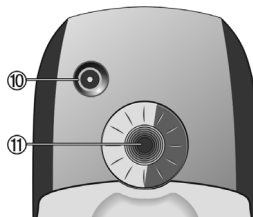

Symboly na displeji

Zobrazení na displeji (výběr)

	Síla signálu příjmu
	Proces nabíjení
	Stav nabití akumulátoru, např. 50 %
	Telef.seznam
	Seznamy volání
	Surf&zábava/ Portál provozovatele sítě
	Organizér
	Zprávy
	Kamera
	Extra
	Vlastní soub.
	Nastavení
	Všechna volání budou přesměrována
	Signální tón vypnutý
	Jen krátký signální tón (pípnutí)
	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v telefonním seznamu
	Alarm nastaven
	Blokování tlačítek zapnuto
	Zapnutý automatický příjem volání

T9Abc Zadání textu pomocí funkce T9

	Zapnuto a k dispozici
	Připojeno
	Krátkodobě přerušeno
	Prohlížeč offline
	Probíhá spojení prohlížeče
	Prohlížeč přes GPRS Online
	Bez sítě (internet)
	IrDA zapnutý
	Přenos IrDA

Události (výběr)

	Paměť SMS plná
	Paměť MMS plná
	Paměť telefonu plná
	Není možný přístup do sítě
	Ztracené volání
	Asistent mazání paměti

Symboly zprávy (výběr)



Nepřečteno



Přečteno



Návrh



Odesláno



Neodeslané MMS



Přijaté oznámení o MMS

Přečteno oznámení MMS
zprávy

MMS s DRM obsahem (str. 13)



Předaný e-mail



E-mail s přílohou



Došla hlasová zpráva

Symboly fotoaparátu



Jas



Zoom



Vyrovnání bílé



Blesk připojen

Symboly joysticku



Fotoaparát



Přijetí volání



Menu



Zoom




OK

Uvedení do provozu


Vložení SIM karty/ akumulátoru

Od provozovatel sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data Vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní prosím menší výřez a odstraňte případné přečnívající zbytky plastu.

Zatlačte na vroubkované místo ①, potom kryt posuňte dopředu ve směru šipky ②.

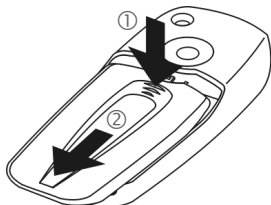

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř ③ (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku).

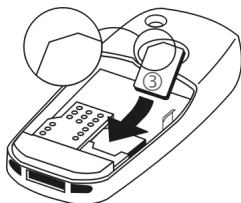


- Akumulátor vložte bokem do telefonu ④ a potom ho stlačte dolů ⑤, dokud nezaklapne.



- K vyjmutí akumulátoru stisknout západku na pravém boku ⑥ směrem ven a poté telefon otočit a akumulátor vyklepnout.

- Nasuňte kryt akumulátoru na boční úchyty ⑦, dokud nezaklapne.

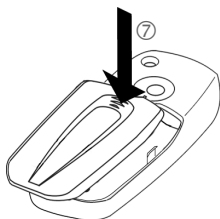

Další informace


Telefon prosím vypněte, než vyjmete akumulátor!

Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

Nabíjení akumulátoru

Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zespodu do telefonu, zástrčku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

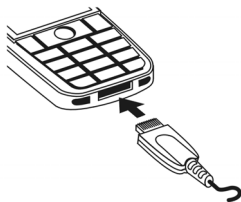

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po max. 2,5 hodinách.

Nabíjení je možné pouze v rozsahu teploty 5 °C až 45 °C. Při teplotě 5 °C mimo uvedené meze bliká symbol nabíjení jako varovné znamení. Síťové napětí, uvedené na zástrčce napájení, nesmí být překročeno.

Provozní doba

Provozní doba závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto ho neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut

Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin

Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, nezobrazí se symbol nabíjení ihned při zasunutí nabíječky. Objeví se nejpozději po dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě zcela nabitý po 3 až 4 hodinách.

Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem!

Zobrazení za provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Před úplným vybitím akumulátoru zazní signál. Stav nabití akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Proto byste neměli **zbytečně vyjmát akumulátor z přístroje** a podle možnosti **předčasně neukončíte** ani **proces nabíjení**.

Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Vyjmete-li akumulátor na více než cca 30 sekund, je nutné znovu nastavit hodinový čas.

Zapnutí/vypnutí/PIN

Zapnutí/vypnutí



Tlačítko zapnutí/vypnutí/
zavěšení **dlouze** stiskněte.

Zadání kódu PIN

SIM karta může být chráněna čtyř- až osmimístným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí číselových tlačítek. Aby nemohl nikdo přechíst zadávaný PIN, zobrazí se na displeji pouze „****“. Oprava pomocí .



Pro potvrzení stiskněte joystick. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

Další informace

Změna PINstr. 17

Uvolnění blokování SIM karty.....str. 18

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stiskem levého dialogového tlačítka **SOS** můžete i **bez** SIM karty případně zadávání PIN volat tísňové číslo (není možné ve všech zemích).

První zapnutí

Čas/Datum

Při uvádění telefonu do provozu nastavte správný čas.



Stiskněte, potom **Změnit**.



Nejprve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin včetně sekund).



Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

Časov.pásma

Uřčete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.



Vyberte ze seznamu město v požadovaném časovém pásmu ...

Nastav.

... nastavte je.

Kopírování SIM adres

Při prvním vložení SIM karty lze záznamy z ní překopírovat do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. Po tuto dobu **nepřijímejte příchozí volání**. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (str. 36).

Všeobecné poznámky

Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakéhokoliv stavu zpět do pohotovostního.

Signál příjmu



Silný signál příjmu.



Slabá intenzita příjmu signálu snižuje kvalitu volání a může vést k přerušení spojení. Změňte své stanoviště.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj podporuje Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem například ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití (viz také str. 72).

Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

Možnosti hlavního menu

Možnosti Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písmena	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Návod k obsluze

Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky k dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, například vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě:



Tento postup zahrnuje následující kroky:

-  Otevřete hlavní menu.
-  Joystickem nahoru zvolte  (označit) a potom stiskněte joystick svisle, potom joystickem označte **Ztrac.volání**.
-  Potvrzení. Otevře se seznam výběru.

Symbols

Následující symboly se používají k vysvětlení použití:



Zadávaní čísel nebo písmen.



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení



Tlačítko spojení



Dialogová tlačítka

Menu

Znázornění funkce dialogových tlačítek.

Joystickem lze pohybovat pěti směry.



Stiskněte joystick svisle například k vyvolání menu.



Stiskněte joystick v zobrazeném směru.



Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

Standardní funkce

Menu možností

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu možností.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit	Položku otevřít ke změně.
Číst	Zobrazení položky.
Smazat/ Vše smazat	Smazání položky/ po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Poslat...	Volba přenosové služby, media k odeslání nebo tisku.
Odpovědět/ Odpov. všem	Odesílatel se stane příjemcem. Přijatý text bude převzat do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Uložit do 	Uložení příjemce v aktuálním adresáři.
Třídít	Nastavení kritérií třídění (abecedně, typ, čas).

Zadání textu (str. 19)	T9 preferovat: zapnutí/ vypnutí podpory T9. Zadej jazyk: výběr jazyku textu.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti.
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Režim označování

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.

Je-li vybrána **neoznačená** položka, může být označena:

Označit Aktuální položka se označí.

Je-li vybrána **označená** položka, může být označení zrušeno:

Zruš.zn. Zrušit označení aktuální položky.

Další funkce označování:

Označ všechny	Označení všech položek.
Zrušit výběr	Zrušení označení u všech označených.
Smazat označ.	Smazání všech označených položek.

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo. Uvedená čísla se zobrazují na displeji vpravo nahoře.

Např. napsání nové SMS (z pohotovostního stavu):



Stiskněte k zobrazení hlavního menu. Potom stiskněte



pro **Zprávy**, potom



pro **Vytvořit nové**, potom



pro **SMS**.

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!

Kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Je nutný pro nastavení zobrazování poplatků a pro doplňující funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí tohoto kódu odblokujete SIM karty po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním nastavení zabezpečení.



→ Zabezpečení
→ Kódy
→ Vyberte funkci.

Použit PIN

Telefon obvykle vyžaduje kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu spolu s vaší SIM kartou. Někteří provozovatelé sítě vypnutí této kontroly nedovolují.

Vybrat

Stiskněte.



Zadejte PIN.



Potvrďte zadání.

Změnit

Stiskněte.



Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné čtyř- až osmimístné číslo, které si budete lépe pamatovat.



Zadejte **aktuální** PIN.



Stiskněte.



Zadejte **nový** kód PIN.



Zadejte **nový** kód PIN.



→ Zabezpečení

→ Kódy

→ Vyberte funkci.

Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2)

Postup jako při **Změnit PIN**.

Změň.kód přís

(Změna kódu telefonu)

Kód zadáte při prvním vyvolání funkce chráněné kódem telefonu (např. **Přímá volba**, str. 28), zadejte čtyř- až osmimístné číslo. Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup do telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se prosím obraťte na servis (str. 119).

Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od vašeho provozovatele sítě. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

Pojistka zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 17) je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak je zabráněno neúmyslnému zapnutí telefonu, např. při nošení v tašce nebo při pobytu v letadle.



Dlouze stiskněte.



Stiskněte. Telefon se zapne.

Zrušit

Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

Vložení textu

Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po krátké pauze poskočí dále.

Příklad:



Jedním **krátkým** stisknutím napíšete písmeno **a**, dvojítm stisknutím písmeno **b** atd.

Dlouhým stisknutím napíšete číslici.

Ä, ä, 1-9

Přehlásky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.



Krátkým stisknutím smažete znak před kurzorem, **dlouhým** stisknutím smažete celé slovo.



Posun kurzoru (vpřed/ zpět).



Krátce stiskněte: Přepínání mezi *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123.

Ukazatel stavu na nejhornějším řádku displeje.

Dlouhé stisknutí: Zobrazí se všechny varianty zadání.



Krátce stiskněte: Zobrazí se zvláštní znaky.



Dlouhé stisknutí: Zadání Otevřít menu.

Jedno/opakované stisknutí:

., ? ! ' ' " 0 + - () @ / : _



Dlouhé stisknutí: 0 napsat.

Napiše mezeru. **Dvakrát** stisknout = zalamování řádků.

Zvláštní znak



Krátce stisknout: Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	¡	—	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zalomení řádku



Nastavte znak.



Potvrďte.

Menu zadání

Při zadání textu:



Dlouze stiskněte: Zobrazí se menu zadání:

Text-formát(pouze SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Zadání textu pomocí T9

„T9“ kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo srovnáním s rozsáhlým slovníkem.

T9 zapnout/vypnout

Možnosti Otevřete textové menu.

Zadání textu

Zvolte.

T9 preferovat

Zvolte.

Změnit zapněte T9.

Vyberte jazyk zadávání textu

Změňte jazyk, ve kterém chcete psát text.

Možnosti Otevřete textové menu.

Zadání textu

Zvolte.

Zadej jazyk

Zvolte.

Vybrat

Potvrdte, nový jazyk se aktivuje. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny T9 symbolem.

Psaní pomocí T9

Postupným zadáváním se mění zobrazení.

Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete jen **jednou**, např. pro „hotel“:



Krátce stisknout k nastavení **T9Abc**, potom



Mezera nebo přechod doprava ukončuje slovo.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.

Funkce vkládání textu T9® je chráněna jedním nebo více uvedenými patenty: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; a další patenty jsou celosvětově v řízení.

T9 - Návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud slovo rozpoznáno správně, je snad správný další návrh funkce T9.

Slovo musí být zobrazeno **označeno**. Potom stiskněte

 stiskněte. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným. Nehodí-li se ani toto slovo, opět

 stiskněte. Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Pokud požadované slovo není ve slovníku, lze ho napsat i bez T9.

Přidání slova do slovníku:

Naučit Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Pomocí **Uložit** se automaticky přidá do slovníku.

Oprava slova



Procházejte po slovech vlevo/vpravo, až je požadované slovo **označené**.



Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.



Smaže poslední znak nalevo od kurzoru a vždy ukáže nové možné slovo.

Další informace

V rámci „slova- T9“ nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9-. Často je lepší slovo napsat ještě jednou.



Umístit tečku. Slovo se ukončí, když následuje mezerá. Tečka ve slově zastupuje apostrof/spojovník. např. **geht.s** = geht's.



Přechodem kurzoru doprava slovo ukončíte.



Krátce stiskněte: Přepnutí mezi **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Ukazatel stavu na horním řádku displeje.



Dlouhé stisknutí: Zobrazí se všechny varianty zadání.

Krátce stiskněte: Výběr zvláštních znaků(str. 19).

Dlouhé stisknutí: Otevře menu zadání (str. 20).

Text.moduly

V telefonu mohou být uloženy **Text.moduly**, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Text.moduly - psaní



→ **Text.moduly**

Možnosti

Nový text vyberte.



Text.moduly napište.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte **Uložit**. Převezměte název předlohy nebo zadejte nový název.



Uložte.

Text.moduly - použití



Napište text zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Možnosti

Otevřete textové menu.

Vložit

Vyberte.



Text.moduly vyberte.



Vyberte ze seznamu textový modul.

Vybrat

Potvrďte. Textový modul se zobrazí.



Potvrďte. Textový modul se vloží do textu vpravo od kurzoru.

Můj telefon

V následujících oblastech nastavte svůj telefon podle svého přání, propůjčíte mu tak osobní charakter:

Vyzvánění (str. 80)

Přiřadíte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění.

Obrázky (str. 110)

K záznamům v telefonním seznamu přiřadíte individuální obrázek nebo fotografii.

Animace (str. 79)

Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí telefonu a individuální text pozdravu.

Spořič displeje (str. 78)

Vyberte analogové, digitální hodiny nebo individuální obrázek.

Logo (provozovatel sítě) (str. 78)

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu).

Pozadí (str. 78)

Vyberte si stálé pozadí displeje.

Barevné schéma (str. 78)

Vyberte si barevné schéma obslužné plochy.

Aplikace (str. 72)

Nahrajte si vlastní aplikace z internetu.

Kde co najdu?

Další vyzvánění, loga, animace a aplikace Java si můžete stáhnout od svého provozovatele sítě nebo přímo od společnosti Siemens.

Portál provozovatele sítě

Podle provozovatele sítě najdete na svém telefonu přímé přístupy na jeho portál přes položky menu nebo záložky. Bližší informace o těchto službách si, prosím, vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Siemens Mobile Portal

Další vyzvánění, loga, animace a spořiče displeje stejně jako další aplikace, hry a služby najdete na internetu na adrese

www.BenQMobil.com

Nebo stáhnete přímo přes prohlížeč:

wap.siemens.com

Zde najdete také službu k uložení a seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby dostupné.

Moje menu

Sestavte si své vlastní menu (str. 94) s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo stranami prohlížeče.

Telefonování

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).



Zadejte telefonní číslo (vždy s předvolbou/ s mezinárodní předvolbou).

 **Krátké** stisknutí smaže poslední znak, **dlouhé** stisknutí smaže celé telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko pro spojení. Zobrazené telefonní číslo se volí.

Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

Nastavení hlasitosti



Nastavení hlasitosti zvuku (možné jen během hovoru).

Je-li používáno zařízení k hlasitému volání v autě, neovlivňuje jeho nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

Opakování volby

K opakování volby **naposledy** volaného telefonního čísla:



Tlačítko spojení **dvakrát** stiskněte.

K opakované volbě jiného dříve volaného telefonního čísla:



Tlačítko spojení dvakrát stiskněte.



Vyhledejte v seznamu telefonní číslo, potom volbu ...



... stiskněte.

Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo je kvůli problémům sítě nedosažitelná, máte vždy podle provozovatele sítě různé možnosti. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu tyto funkce přerušuje.

Bud'

Automat. opakování volby

Aut.opak Telefonní číslo bude automaticky desetkrát vytočeno v časových úsecích, které se budou postupně prodlužovat. Ukončení:



Tlačítko pro zavěšení.

Nebo

Zpětné volání



Zpětné volání

Váš telefon vyzvání, když je obsazená linka volná. Pomocí tlačítka volání se volí telefonní číslo.

Připomenutí

Upozor. Po 15 minutách vám signální tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu vytočit.

Další informace



Zobrazená telefonní čísla uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Handsfr.

Handsfree zapnout (reprodukce přes reproduktor).

Dříve, než si telefon opět přiložíte k uchu, bezpodmínečně vypněte hlasité telefonování. Vyvarujete se tak poškození sluchu.



Dlouze stiskněte, mikrofon se vypne.

Čísla mezinárodních předvoleb



Dlouze stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

Sez.zemí

Stiskněte a vyberte stát.

Paměť telefonních čísel

Během volání můžete vložit telefonní číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo voleno.

Přijetí volání

Telefon musí být zapnutý. Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné používání telefonu.



Stiskněte.

Nebo



Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenášené sítí nebo příslušné jméno (příp. s obrázkem), pokud je v telefonním seznamu/adresáři (str. 32).

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte.

Nebo



Krátce stiskněte.

Pozor

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Další informace



Dlouze stiskněte k vypnutí vyzvánění a vibrací.



Zobrazení ztracených volání.

Handsfree

Během hovoru nemusíte telefon držet v ruce. Reprodukce se pak odehrává přes reproduktor.

Handsfr. Aktivovat hlasité telefonování.



Zapnout.



Regulovat hlasitost pomocí joysticku.

Handsfr. Vypněte.

Pozor

Dříve, než si telefon opět přiložíte k uchu, bezpodmínečně vypněte hlasité telefonování. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

Střídání 2 hovorů



Navázání 2. spojení

Během jednoho hovoru můžete navázat další telefonické spojení.

Možnosti Otevřete menu hovoru.

Držet Aktuální volání je přidrženo.



Nyní vyberte nové telefonní číslo nebo

Možnosti, vyberte telefonní seznam, adresář, telefonní číslo.

Je-li navázáno nové spojení:

Střídat Přepínání mezi hovory.

Druhé volání během hovoru

Pro tuto funkci je nutno se nechat příp. zaregistrovat u svého provozovatele sítě a nastavit si telefon (str. 82). Budete-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte upozornění na další příchozí volání. Máte nyní následující možnosti:

- **Dodatečné přijetí nového volání**

Střídat Přijmete nové volání a přitom přidržte aktuální hovor.

Při střídání mezi oběma hovory postupujte tak, jak je uvedeno výše.

- **Odmítněte nové volání**

Odmítn. Stiskněte.

Nebo

Přesměr Nové příchozí volání bude přesměrováno například do hlasové schránky.

- **Ukončení aktivního hovoru, přijetí nového volání**



Ukončete aktivní hovor.



Přijmete nové volání.

Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Po zobrazení **Zpět k drženímu hovoru?** máte na výběr:

Ano Vezmete přidržný hovor.

Ne Ukončíte i druhý hovor.

Konference



Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. V některých případech nejsou všechny popsané funkce podporovány provozovatelem sítě případně musí být samostatně uvolněny.

Spojení je již vytvořeno:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální spojení se přidrží.



Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

Možnosti ... otevřete menu a vyberte **Konference**. Přidržené spojení se připojí.

Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. 5 účastníků).

Ukončení



Tlačítkem zavěšení ukončíte **všechny** hovory konference.

Možnosti během hovoru

Následující funkce jsou možné jen během hovoru:

Možnosti Otevřete menu.

Držet	Přidržet aktuální spojení
Mikrofon zap.	Je-li vypnutý, nemůže vás partner v telefonickém hovoru slyšet. Také:  dlouze stiskněte.
Handsfree	Reprodukce přes reproduktor.
Hlasitost	Nastavit hlasitost sluchátka.
Standard.sez.	Otevřete telefonní seznam/adresář.
Konference	(viz str. 27)
Čas/Poplatky	Zobrazit uplynulou dobu volání a (pokud je nastaveno) příslušné poplatky během spojení.
Poslat tónově	Zadat tónovou volbu (čísla), například při dálkovém vyslechnutí záznamníku.

**Přesun
vyzvání** 

Spojit původní volání s druhým voláním. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.

Hlavní menu

Přístup k hlavnímu menu.

Stav volání

Zobrazit všechna přidržená a aktivní volání (např. účastníky konference).

Přímá volba

Když je tato funkce zapnutá, lze volat jen **jedno** telefonní číslo (kromě nouzového volání).

Zapnutí



→  → Zabezpečení
→ Přímá volba



Potvrďte výběr.



Zadejte telefonní kód.

Kód telefonu (4 až 8místný) určujete a zadáváte při prvním dotazu.



Potvrďte výběr.

Kód si musíte pamatovat (str. 17)!



 Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo zadejte nové.



Potvrďte.

Použití

Radka

K volbě telefonního čísla (např. „Radka“) dlouze stiskněte pravé tlačítko displeje.

Vypnout



Dlouze stiskněte:



Zadejte telefonní kód.



Potvrďte zadání.

Tónová volba (DTMF)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslíce) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

Možnosti

Otevřete menu.

Poslat tónově

Zvolte.

Použijte telefonní seznam/ adresář.

Uložte telefonní čísla a tónové volby (tóny DTMF) v telefonním seznamu/ adresáři jako normální položku, viz str. 30.



Zadejte telefonní číslo.



Stiskněte opakovaně, dokud se neobjeví znaménko „+“ na displeji (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (číslíce).



Případně vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.

Uložit

Uložte položku.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslíce) a ty potom odeslat během volání.

Standard.sez.



→ Vyberte funkci.

Zobrazit záz.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).



Vyberte jméno pomocí počátečního písmene a/nebo ho nalistujte.

Nový záznam

Zadejte novou položku.

Adresář (viz také str. 31)

Telef.seznam (viz také str. 35)

Standard.sez.

Můžete nastavit, který seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.



Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a lze využívat řadu doplňkových funkcí (například obrázky, data narození).

Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. Ke každému záznamu lze zadat pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.



Postupujte po políčkách a zadejte své údaje.

Uložit

Stiskněte.

Další informace

Obsah vizitky a záznamů v adresáři odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

Skupiny

Viz str. 34.

<Info čísla>

Viz str. 37.

Adresář

V adresáři lze uložit až 1000 položek s více telefonními a čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu. Můžete ale vyměňovat data mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM kartě.

Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu)



Zobrazení zadávacích
polí.



Zvolte požadovanou
zadávací pole.



Vyplňte políčka pro
zadávaní. Na displeji se
zobrazí maximální možný
počet znaků.

Je nutné zadat nejméně
jedno jméno. Volané
číslo zadávejte vždy
s předvolbou.

Možná zadávací políčka:

Příjmení:	URL:
Jméno:	Inst.Message >>
Tel. číslo:	Skupina:
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Adresa: >>
Fax:	Narozeniny: >>
Fax 2:	Obrázek:
E-mail.adresa:	
E-mail 2:	Všechna pole

Doplňující informace:

Skupina: Přiřazení ke skupině
(str. 34).

Adresa: Rozšíření k zadání úplné
adresy:

Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

Komunik.služ.

Údaje, když je položka
používána jako kontakt na
chatu (str. 61):

**Přezdívka:,
ID WV-uživatele:,
ICQ číslo:,
AIM web.jméno:**

Narozeniny:

Po aktivaci se zadá datum narození.

Upomínka: Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

Obrázek: Přiřadíte položce obrázek. Ten se zobrazí, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

Všechna pole/Redukov. pole

Zobrazení požadovaných zadávacích políček.

Uložit

Uložit položku.

Další informace

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

Synchronizovat

Pomocí Mobile Phone Manager (str. 112) můžete adresář synchronizovat s Outlook® a jinými telefony Siemens.

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem uloženým na internetu (viz také str. 109).

Doplňek telefonního čísla

viz str. 37

Zobrazení/vyhledání položky

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovanou položku.



Zobrazení.

Možnosti zobrazení**Možnosti**

Menu možností nabízí vždy funkce pouze pro aktuálně vybrané zadávací políčko.

Přesuň do ... Přřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.

Číst Zobrazení přiřazeného obrázku.

Kopíř.na SIM Zkopírování jména a **jednoho** telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).

Nová SMS, Nová MMS, Nový e-mail Vytvoření nové zprávy pomocí zvolené položky.

Prohlížeč Spuštění prohlížeče WAP a vyvolání URL.

Komunik.sluiž. Zahájení chatu str. 61.

(Standardní funkce viz str. 15)

Změna záznamu



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovanou položku.

Změnit

Stiskněte.



Vyberte políčko zadání.

Změnit

Otevřete položku.



Proveďte změny.

Uložit

Uložte.

Volání položky



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).



Vyberte jméno pomocí
počátečního písmene
a/nebo ho nalistujte.



Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více
telefonních čísel, nabídnou se na
výběr:



Vyberte telefonní číslo.



Položka se vyvolá.

Možnosti adresáře

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce. Lze je použít jak pro aktuální položku, tak i pro více označených položek:

Možnosti Otevřete menu.

Přesuň do ...	Přiřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.
Kopíř.na SIM	Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).
Filtr	Zobrazí se pouze položky, které splňují kritérium filtru.
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) pro položku telefonního seznamu.
Třídít	Stanovení kritéria řazení výstupu položek adresáře.
Hledat	Zadání hledaného výrazu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin pro k přehlednému uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).

<Skupiny> Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).



Vyberte skupinu.

Menu skupin

Možnosti Otevřete menu.

Přejmen. skup. Změnit název skupiny.

Symbol skup. Přiřadit skupině symbol, který se objeví na displeji, když volá jeden ze členů skupiny.

Další informace

Žádná skupina: Obsahuje všechny položky adresáře, které nenáleží k žádné skupině (jméno nelze změnit).

Přijato: Obsahuje položky adresáře přijaté přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) (jméno nelze změnit).

Vyzvánění pro skupiny

Přiřad'te skupině vyzváněcí tón, který zazní, když vás bude volat některý ze členů skupiny.



→ → Vyzvánění
→ Skup.vyzv.



Vyberte skupinu.



Potvrd'te. Přehraje se již nastavené vyzvánění nebo se zobrazí na výběr seznam vyzvánění.

♦ Popř. vyberte vyzvánění.



Potvrd'te.

Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře. Můžete ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a adresářem.

Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).



<Nový záznam> vyberte.



Zobrazení zadávacích polí.



Vyberte políčka zadání.



Vyplňte políčka pro zadávání. Na displeji se zobrazí maximální možný počet znaků.

Tel. číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

Skupina:

Předběžné přidělení **Žádná skupina**. Důležitá čísla mohou být shrnutá v jedné skupině (**VIP**).

Místo:

Předběžné přidělení **SIM**. Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (nutný PIN2).

Záznam číslo:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí tohoto čísla může být voleno telefonní číslo.

Uložit

Stiskněte pro uložení nové položky.

Další informace



Dočasné přepnutí na adresář.

Sez.zemí

Mezinárodní

předvolba.....str. 25

Funkce k Vložení textustr. 19

Volání (vyhledat položku)



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena a/nebo ho nalistujte.



Telefonní číslo se volí.

Volání pomocí čísla položky

Každému telefonnímu číslu se při vkládání nové položky do telefonního seznamu automaticky přiřadí číslo položky.



Zadejte číslo položky.



Stiskněte.



Stiskněte.

Změna záznamu



Vyberte položku v telefonním seznamu.

Změnit

Stiskněte.



Vyberte požadované zadávací pole.



Proveďte změnu.

Uložit

Stiskněte.

Možnosti telefonního seznamu

V závislosti na aktuální situaci jsou nabízeny následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do

Kopírování označených položek do adresáře.

Kop.vše do

Kopírování všech položek do adresáře.

Vše smazat

Smazání celého telefonního seznamu. Chráněno PIN.

Importovat

Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) pro položku telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

<Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).

<Ostatní sezn.>

Zvolte.

<Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla mohou být změněna, smazána a také odesílána jako SMS zprávy.

<VIP-císla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině **VIP**.

<Tel.sez. na SIM>

Položky, které jsou uloženy v telefonním seznamu na SIM kartě, mohou být používány také v jiném telefonu GSM.

<Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách mohou být telefonní čísla ukládána v chráněné oblasti paměti. Ke zpracovávání je potřeba kód PIN2.

<Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou případně uložena telefonní čísla, která vám dle k dispozici váš provozovatel sítě. S nimi můžete využívat místní nebo celostátní informační služby nebo servisní služby provozovatele sítě.

Doplnění telefonního čísla v telefonním seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otazníkem „?“:



Dlouze stiskněte:

Tyto zástupné znaky musí být před volbou doplněny (např. pomocí pobočkového telefonního čísla jedné telefonní ústředny).

K zavolání vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu:



Stiskněte.



„?“ nahradíte číslicemi.



Telefonní číslo se volí.

Kamera

Fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit a

- fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje.
- odeslání fotografie přes MMS nebo e-mail.

Zapnutí



Nebo



Zapnutí fotoaparátu v pohotovostním stavu.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas



Zoom



Vyrovnaní bílé



Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Protože velikost potřebné paměti závisí do značné míry na motivu a nastaveném rozlišení, může se počet ještě možných fotografií v některých případech neočekávaně změnit. Pod obrázkem náhledu se nachází informace o zvoleném rozlišení.



Snímek



Fotografování



Zobrazení náhledu příští fotografie

Fotografie se uloží pod názvem s datem a časem. Zadáání názvu viz **Nastavení** v menu možností.

Nastavení před fotografováním:



Nastavení jasu.



Nastavení zoomu.

Rozlišení obrázku

Kvalitu rozlišení fotografie lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu, například:

Nejllepší

Normální

Pozadí

Příslušné rozlišení se může v závislosti na zvoleném digitálním zoomu snížit.

Blesk (Příslušenství)

Je-li připojený blesk aktivní, zobrazí se příslušný symbol na displeji. Blesk se při připojení na telefon a s aktivovaným fotoaparátem trvale nabíjí. Tím se zkracuje pohotovostní doba.



Při nabíjení symbol bliká.

Nastavení viz menu voleb.

Možnosti fotoaparátu

V závislosti na aktuální situaci jsou nabízeny následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení	• Názvy snímků • Rozlišení obrázku
-----------	--

Obrázky	Zobrazí se naposledy pořízená fotografie.
---------	---

Použít blesk	Výběr mezi: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
--------------	--

Samospoušť	Snímek se nahraje asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu signální tón.
------------	---

Nastavení bílé	Výběr mezi: Automatický, Interiér, Exteriér
----------------	---

(Standardní funkce viz str. 15)

Další informace



K dispozici je příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti k cílenému mazání dat (str. 85).

Na zadní straně telefonu může být podle provedení telefonu vsazeno zrcátko. Slouží k jednoduššímu pořízování autoportrétů.

Seznamy volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud

- vypnul funkci **Inkognito** a
- síť podporuje „rozpoznání volajícího“.

Dále se zobrazí jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu/adresáři.

Telefon ukládá telefonní čísla volání pro pohodlnější opětovnou volbu.



Vyberte seznam volání.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Volte telefonní číslo.

Nebo

Čist

Zobrazení informací k volanému číslu.

V seznamech volání se uloží až 500 položek:

Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpětné volání.



Symbol ztraceného volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte dialogové tlačítko pod symbolem k vyvolání **Doručené** (str. 42).

Přijátá volání

Přijátá volání jsou vypisována do seznamu.

Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlý přístup v pohotovostním stavu.

Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

Menu seznamů volání

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do /
Kopír.na SIM

Zkopírujte vybrané
telefonní číslo do
vybraného seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Čas/Poplatky

Během hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru. Lze nastavit omezení jednotek odchozích volání.



→ → Čas/Poplatky

Výběr:

Poslední hovor:

Příchozí volání:

Odchozí volání:

Všechna volání:

Zbývá jednotek:



Listovat zobrazeními.



Otevřete oblast.

Reset

Vrácení zvoleného nastavení.

Nast.poplatků



Otevřete menu.

Měna

Zadání požadované měny.

Osobní konto

(Dotaz na PIN2)

Zadání použité měny a poplatků za jednotku a časový úsek.

Konto

(Dotaz na PIN2)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí hovory.

Změnit

Stiskněte.



Zadejte telefonní číslo.

Konto

Zapněte.



Zadejte počet jednotek.

OK

Potvrďte.

Potom potvrďte kredit nebo vraťte počítadlo zpět. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle provozovatele sítě.

Automat.zobraz.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí.

Doručené

Centrální vstupní složka poskytuje rychlý přehled o právě došlých zprávách. Nemusíte už tedy prohlížet všechny příchozí adresáře různých druhů zpráv. Všechny položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem. Přehled symbolů najdete na str. 7.

Vyvolání centrálního přístupového adresáře například při přijetí nové SMS zprávy:



Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem.

Nebo



v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující typy zpráv:

SMS, MMS, E-mail

Systémové zprávy:

Oznámení o **MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.**

Datové objekty:

Vyzvánění, Obrázky, Kalendářní záznamy, Poznámky a Vizitka.



Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace.

Přečtené popřípadě otevřené záznamy se po uplynutí nastaveného času (viz **Nastavení** v menu Možnosti) zobrazí už jen v příchozích seznamech zpráv.

Doručené - Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Přijm. e-mail	Zvolení nastaveného přístupu a přenos všech e-mailů.
----------------------	--

Nastavení	Přečtené položky odstranit z Doručené: Denně, Nikdy, Okamžitě Bylo-li zvoleno Denně, nastavte čas.
------------------	--

(Standardní funkce viz str. 15)

SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat opravdu dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (povšimněte si zúčtování). Při používání speciálních písmen některých jazyků se omezí maximální možná délka jedné SMS. Pokud tato písmena nechcete používat, změňte prosím v menu voleb jazyk zadávání.

Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Psaní/odesílání



→  → Vytvořit nové
→ SMS



Zadejte text.

Informace k psaní s a bez T9 najdete v kapitole „Vložení textu“ (str. 19).

V nejhořejším řádku displeje se zobrazí:
Vložení textu – stav, počet potřebných SMS, počet znaků, které jsou ještě k dispozici.



Spustíte odesílání.



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo ho zadejte.

Skupina Popř. zvolte skupinu.



Potvrdíte. SMS se přenes k odeslání do servisního centra a uloží do seznamu Odeslané.

Možnosti textu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Napsaný text uložit do seznamu konceptů.
Obrázek&zvuk	SMS doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz následující).
Text.moduly	Text.moduly zavést (str. 22).
Formát	Velikost písma: Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo Podtrženo Srovnat: Stand.zarovn., Vlevo, Centrovat, Vpravo Označit (text označit text joystickem)
Smazat text	Odstranit celý text.
Poslat s...	Vybrat profil SMS pro odeslání.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj.

Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Je otevřeno pole zadání textu:

Možnosti Otevřete menu.



Obrázek&zvuk vyberte.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vyberte seznam.



Potvrd'te. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.



Listujte až k požadované položce.

Při **Standard.anim/Stand.zvuky**:



Výběr se přenesse do SMS zprávy.

Při **Vlastní anim./Vlastní obr./Vlastní zvuky**:



Výběr se zobrazí/ reprodukuje.



Výběr se přenesse do SMS zprávy.

Zobrazí se vložené obrázky, tóny jsou zobrazeny náhradním znakem.

SMS zpráva skupině

Můžete rozeslat SMS jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Zvolte.

Skupina Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.



Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

Čtení




Odkaz na displeji na novou SMS zprávu. Otevřete tlačítkem displeje pod ním **Doručené** (str. 42).



Čtení SMS zpráv.



Listujte v SMS zprávě po řádcích.

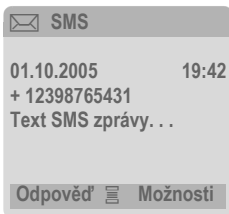

Odpověď

Na právě otevřenou SMS zprávu můžete ihned odpovědět. Nově přiřazený text se zařadí nad doručený text.

Odpověď – možnosti

Odpověď Otevřete menu odpovědi.

Vytvořit nové	Vytvořit nový text odpovědi.
Změnit	Změnit přijaté SMS nebo opatřit novým textem.
Odpov. je ANO	Připojit Odpov. je ANO k SMS.
Odpověď je NE	Připojit Odpověď je NE k SMS.
Zpětné volání, Zpoždění, Díky	Použit předem připravený text jako odpověď na SMS.

Možnosti čtení

Možnosti Otevřete menu možností.

Odpovědět	Viz „Možnosti odpovědí“ uvedené dříve.
Obrázek&zvuk	Uložte obrázek/tón obražený v SMS zprávě.
Zvětšit text	Zvětšete nebo zmenšete text.
Archiv	Přesun SMS zprávy do archivu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Procházení

Všechny SMS zprávy se ukládají vždy dle stavu v různých seznamech. (Přehled symbolů hlášení, viz str. 8):

Doručeno



→ Doručeno → SMS

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

Návrh



→ Návrh → SMS

Zobrazí se seznam SMS, které ještě nejsou odeslané.

Neodesláno



→ Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odeslané



→ Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

SMS archiv



→ SMS archiv

Zobrazí se seznam SMS zpráv archivovaných v telefonu.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

Možnosti

Otevřete menu.

Poslat	Položku odeslat, předat dál.
Poslat s...	Výběr profilu SMS k odeslání.
Archiv	Přesun SMS zprávy do archivu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Nastavení

SMS podpis



→  → Nast.zpráv
→ SMS → SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS zprávám. S výjimkou zpráv **Odpověď** a při změně existujících SMS zpráv.

SMS profil



→  → Nast.zpráv
→ SMS → SMS profil

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS zpráv. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.

Aktivace profilu



Zvolte profil.



Aktivujete

Nastavení profilu



Zvolte profil.

Změnit

Otevřete ke zpracování.

Centr. služeb

Vložení telefonních čísel servisního centra podle sdělení provozovatel sítě.

Příjemce

Zadání standardního příjemce profilu.

Typ zprávy

- **Manuálně:** Dotaz u každé zprávy.
- **Standard.text:** Normální zpráva SMS.
- **Fax:** Odeslání přes SMS.
- **E-mail:** Odeslání přes SMS.
- **Nové:** Číslo kódu dostanete případně od provozovatele sítě.

Doba platnosti

Časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu:

**Manuálně, 1 hodina,
Tři hodiny, Šest hodin,
1 den, 1 týden,
Maximum***

***) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.**

Stav - zpráva



Nechat si potvrdit uskutečněné nebo neuskutečněné doručení zprávy. Tato služba může být zpoplatněna.

Přímá odpověď

Je-li aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat přímou odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace od provozovatel sítě).

SMS přes GPRS

Odeslání SMS zpráv automaticky přes GPRS (str. 87).

Ulož.po odesl.

Uložení odeslané SMS zprávy v seznamu Odeslané.

Další informace k SMS zprávám

Informace o odeslání SMS

Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdaří-li se ani tento pokus, obraťte se na provozovatele sítě. Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz také **Doba platnosti** (str. 47).

Telefonní číslo v SMS zprávě

V textu **označená** zobrazená telefonní čísla lze volit () nebo uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Stažení vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy ke stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animací a informací k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím tlačítka spojení  spustíte stahování. Ujistěte se prosím, že je nakonfigurován přístup přímou volbou (str. 87).

Pozor, objekty stahování mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Paměť SIM karty plná

Jestliže bliká symbol zprávy, je paměť SIM plná. V takovém případě již nelze přijímat **žádné** SMS. Zprávy se musí smazat nebo archivovat.

MMS

Multimedia Messaging Service umožňuje odeslání textů, obrázků a zvuků na jiný mobil nebo na e-mail. Všechny části jedné MMS zprávy jsou zahrnuty v jedné „prezentaci“.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popřípadě jen odkaz na MMS zprávu uloženou v síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tu potom stáhnete k přečtení do vašeho telefonu.

Informujte se u svého provozovatele sítě, je-li tato služba poskytována. Případně se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.

Vytvoření



→ Vytvořit nové
→ MMS

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z posloupnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek a tón. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Texty napíšete s podporou T9 (str. 19).

Obrázky snímáte pomocí integrovaného fotoaparátu a/nebo je načtete z **Vlastní soub.** (str. 110).

Zvuky nahrajete pomocí **Nahrávání zv.** a/nebo je stáhnete z **Vlastní soub.** (str. 110).

Nejdříve vyberte objekt ke zpracování, který má být přiřazen první straně MMS zprávy.

Obrázky

Omezení velikostí obrázků lze nastavit v uživatelských nastaveních.

<Obrázek> Zvolte.



Zobrazení obrazových funkcí:

Vložit obrázek

Otevření seznamu k výběru snímku.

Kamera

Aktivovat fotoaparát k záznamu fotografie pro MMS zprávu (str. 38).



Také možné.

Otevřít

Zobrazit obrázek.

Smazat

Smazat vložený obrázek.

Uložit

Obrázek uložit k pozdějšímu použití.

Vlastnosti

Zobrazit vlastnosti, také eventuální omezení uživatelských práv str. 13.

Zvuky

<Zvuk> Zvolte.



Zobrazit tónové funkce:

Vložit zvuk

Otevřít seznam k výběru tónů.

Nahrát

Pro zvukový záznam aktivovat zvukové nahrávání (str. 105).



Také možné.

Otevřít

Reprodukovat tón.

Smazat

Vymazat připojený tón.

Uložit

Tón uložit k pozdějšímu použití.

Vlastnosti

Zobrazení vlastností, také eventuální omezení uživatelských práv str. 13.

Text

<Text> Vyberte a napište text.



Zobrazí se textové funkce (viz také str. 19):

Vložit z ...

Vložit volitelně:

Text.moduly, Záložka, Vložit ze

Smazat text

Smazat text aktuální strany.

Uložit

Uložit text strany jako textový modul.

Zadání textu

Nastavení pro T9:

T9 preferovat, Zadej jazyk

Označit

Zpracování textu společně pomocí Kopírovat a Vložit.

Vytvoření – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Obrázek...	Viz str. 49.
Zvuk...	Viz str. 50.
Text...	Viz str. 50.
Stránka	Přidat stránku: vložení nové strany za aktuální. Smazat str.: smazání aktuální strany. Přehled str.: zobrazení dostupných stran. Načasování: nastavení plynutí času MMS prezentace: • Doba zobr.stránky: Automatický nebo Manuálně • Zobraz stránku: Pouze pokud nastaveno předem Manuálně. Zadáni doby zobrazení jedné stránky.
Vlastnosti	Zadáni parametru odesílání (viz další kapitola).

Ulož jako předl. Uložení MMS zprávy jako předlohy. Viz také následující.

Layout Výběr ze čtyř možných layoutů:
Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.

Barvy Výběr barev pro:

- Zpráva
- Stránka
- Bitmapa
- Text na pozadí
- Barva textu

(Standardní funkce viz str. 15)

Předlohy

 →  → MMS předloha

Předlohy MMS zpráv jsou uloženy MMS zprávy bez adresy, mohou být odeslány jako nové MMS zprávy nebo mohou být použity jako část nové MMS zprávy. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS zprávy nebo s využitím přijaté MMS zprávy.


Možnosti Otevřete menu a vyberte **Ulož jako předl.** zvolte.

Odeslání

Stránky nové MMS zprávy jsou již vytvořeny a MMS zpráva se zobrazí.



Otevřete zadávání adresy.

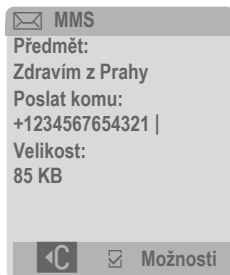

Předmět: Vložení krátkého popisu.

Poslat komu:

Zadání jednoho/několika telefonních čísel/ e-mailových adres.

 Vložení z adresáře.

Velikost:

Zobrazení velikosti aktuální MMS.



Spustíte odesílání.



Po potvrzení se MMS zpráva odešle.

Rozšířená adresní políčka:



Listování dolů.

Více:

Připravení dalších políček adresy.

Kopie:

Adresy příjemců kopie.

Skrytá kopie:

Adresy příjemců, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Přílohy:

Připojení příloh.

Datum:

Datum vytvoření.

Použ.platnost zpr.:

Použití přednastaveného času odeslání. Když **Ano**:

Datum vystavení:
datum odeslání.

Doba odeslání:
čas odeslání.

Symbyly informací o stavu:



Priorita



Zpráva o odeslání



Obsahuje chráněný obsah (DRM, str. 13).

Možnosti odeslání

Možnosti Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednotlivých příjemců.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: • Soubor • Vizitka • Schůzka
Přehled str.	Zobrazení stran MMS zpráv ke sledování a nebo změnám.
Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy.

(Standardní funkce viz str. 15)

Přijetí

MMS zprávu lze dle nastavení (str. 55) přijmout dvěma způsoby:

Kompletní přenos

MMS zpráva se kompletně přenese na váš telefon. U dlouhé MMS zprávy to může trvat déle.



Zobrazení na displeji.



Spustit příjem. MMS zpráva se přenese.

Oznámení předem

Obdržíte oznámení o tom, že MMS zpráva je připravena k přijetí.



Zobrazení na displeji.



Přečtení zprávy.
Zobrazení velikosti MMS zprávy v KB.

Přijmout

Kompletní MMS zpráva se přenese.



Zobrazení v Doručené.

Čtení

MMS zpráva je přijata celá.



Výběr MMS zprávy.



Spuštění automatického přehrávání MMS zprávy.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojím krátkým stiskem na předchozí stranu.



Nastavte hlasitost.



Ukončení.

Po skončení MMS zprávy se zobrazí detaily zprávy.

Předmět: Popis MMS zprávy.

Od: Údaj o odesílateli.

Velikost: Velikost MMS zprávy v kB.

Rozšířená adresní políčka:



Listování dolů.

Více: Další políčka pro zadávání.

Kopie: Příjemci kopií.

Přílohy: Uložení příloh.

Datum: Datum přijetí.

Symboly pro informace o stavu (viz str. 52).

Procházení

Všechny MMS zprávy se uloží do čtyř různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 8):

Doručeno



→ Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS a oznámení. K dodatečnému přijetí MMS zpráv otevřete oznámení a stisknete **Přijmout**.

Návrh



→ Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů zpráv.

Neodesláno



→ Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS zpráv, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

Odeslané



→ Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS zpráv.

Možnosti seznamů

Podle seznamu/situace se nabídnou různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Přehrání MMS zpráv na displeji.
Změnit	Zobrazení MMS zpráv ke zpracování.
Číst	Zobrazení MMS zpráv ke prohlížení (chráněné proti zápisu).
Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
MMS Odpověď	Přímá odpověď na přijatou MMS zprávu.
Předat dálMMS	Zadání příjemce při předání zprávy dále.
Vlastnosti	Zobrazení parametru hlášení.
Přijm.vš.MMS	Okamžitý přenos nových MMS zpráv.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Nastavení

 →  → Nast.zprávy → MMS
→ Vyberte funkci.

MMS profil:

Lze nastavit 6 profilů MMS zpráv (5 v paměti telefonu, jeden na SIM kartě), ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Většinou již toto nastavení proběhlo. Pokud tomu tak není, obraťte se na provozovatele sítě.

Aktivace profilu

 Zvolte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte Aktivovat.

Nastavení profilu

 Zvolte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte Změnit nastav.

Uživ.nastavení

Nastavte odeslání MMS zpráv podle svých představ:

Doručenka:	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
Potvrdit přečtení:	Vyžadovat potvrzení o přečtení MMS zpráv.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nizká
Platnost:	Volba časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum* *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Nejrychl.čas doruč.:	Přenos ze servisního centra příjemci: Ihned, Zítra

Standardní délka:	Doba odeslání jedné strany MMS zprávy (standardní doba).
Zjistit:	Příjem celé MMS zprávy nebo pouze oznámení: Ihned Ihned přijmout kompletní MMS Aut.dom.sít' Ihned přijmout kompletní MMS v domácí síti. Manuálně Přijmout pouze oznámení.
Filtr spamu:	Nastavení příjmu reklamních MMS zpráv.
Zadej hodnoty: 	Nastavení velikosti hlášení a zacházení s hlášením.

E-mail

Váš telefon disponuje programem pro e-maily (klient). S ním můžete psát a přijímat e-maily.

Psaní



→ Vytvořit nové → E-mail

Vložte adresu e-mailu:

Poslat komu:

Zadání jedné/několika e-mailových adres.

 Vložit z adresáře/telefonního seznamu.

Předmět: Zadání předmětu e-mailu (max. 255 znaků).

Text: Zadání textu.

Rozšířená adresní políčka

Více: Otevřete další zadávací políčka.

Kopie: Adresy příjemců kopie.

Skrytá kopie: Adresy příjemců, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Přílohy: Připojení příloh, např. obrázků a zvuků.

K odeslání:



Stiskněte.

Možnosti

Podle aktuální polohy kurzoru se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat e-mail	Odeslat e-mail.
Poslat později	E-mail přenést do seznamu Neodesláno .
Uložit	E-mail uložit do seznamu Návrh .
Přid. příjemce	Vložit příjemce z aktuálního adresáře.
Smazat řádek	Smazat aktuální řádek.
Vložit z ...	Text.moduly Záložka  Vložit z adresáře/telefonního seznamu.
Přid.přílohu	Vlastní soubory otevřít pro výběr. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).
Smazat text	Odstranit celý text.
Zadání textu	• T9 preferovat • Zadej jazyk

Přijetí/čtení



Než si budete moci e-mail přečíst, musíte ho stáhnout ze serveru. Máte dvě možnosti:

Stáhnout email

Přenesou se pouze hlavička zprávy **Doručené** (str. 42). Můžete se poté rozhodnout, zda chcete přijmout i obsah.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Stáhn.obsah**.

nebo chcete smazat e-mail na serveru:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Smaž na serv.** zvolte.

Posl./prij.mail

Navolí se nastavený přístup a všechny e-maily se přenesou do **Doručené** (str. 42). Současně se přenesou hotové e-maily ze seznamu **Neodesláno**.

Příloha

Obsahuje-li e-mail přílohy, mohou být uloženy do **Vlastní soub.** (str. 110).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit přílohu**.

Procházet

Všechny e-maily se podle stavu uloží do různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 8):

Doručeno



Zobrazí se seznam přijatých e-mailů.

Návrh



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Neodesláno



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Odeslané



Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabídnou různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Stáhnout email	Přenést pouze hlavičku zprávy do Doručené (str. 42).
Stáhn.obsah	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, vyzvednout obsah ze serveru.
Smaž na serv.	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, smazat obsah ze serveru.

(Standardní funkce viz str. 15)

Nastavení



Před použitím musíte nastavit přístup na server a parametry e-mailu. Potřebná data dostanete od provozovatele služby.

www.siemens.com/c72

Přístupy



Zvolte účet.



Otevřít.

Aktivace přístupu



Výběr přístupu.



Aktivace přístupu.

Nastavení přístupu



Přístup nebo vybrat <Prázdné>.

Změnit

Vyplňte datová pole podle předlohy provozovatele služby.

Celk.nastavení

Vložení e-mailové adresy, na kterou se vždy odešle **vždy** jedna **Bcc** (Blind Carbon Copy) kopie.

Hlasová zpráva/Hlasová schránka



Většina provozovatelů sítí nabízí hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu, když

- je telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem,
- nechcete odpovídat,
- právě telefonujete (a funkce **Druhé volání** není aktivována, (str. 82)).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a případně provést nastavení ručně. Následující postup se může lišit podle provozovatele sítě.

Nastavení



Od provozovatel sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

Uložení telefonního čísla hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, abyste si vyslechli zanechané hlasové zprávy.




 Vložení/změna telefonního čísla z telefonního seznamu/adresáře.

 Potvrdíte.

Uložení telefonního čísla pro přesměrování

Hovory jsou přesměrovány na toto telefonní číslo.



Zadejte telefonní číslo.



Přihlášení do sítě se po několika sekundách potvrdí.

Vyslechnout



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol se signálním tónem.

Nebo



Odkaz přes SMS zprávu.

Nebo

Zavolá vám automat.

Vytočte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.



Dlouze stiskněte (popř. zadejte jednu telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě potvrdíte pomocí  a **Mailbox**.

Inst.Message



Pomocí této funkce můžete přenášet a přijímat text, zvukové klipy obrázky a soubory v reálném čase na jeden nebo více koncových přístrojů (telefon, počítač). Tuto funkci neposkytují všichni provozovatelé sítě. Informujte se laskavě u provozovatele sítě.

Vaši partneři při dialogu se zanesou do seznamů kontaktů. Po navázání spojení se v těchto seznamech zobrazí, kdo je právě dosažitelný, zda mu nevadí, když bude vyrušen, jakou má zrovna náladu.

GPRS musí být aktivováno!

 →  → Inst.Message

Úvodní menu

Login Proběhne volba přístupu přes dialog
nebo
Přístup: vyberte (str. 66).

Historie zpráv Čtení zpráv poslední relace.

Nastavení Nastavení pro vaši reprezentaci, aplikace a servery.

Ukončit Ukončení aplikace.

Rychlý vstup ...

Volba přístupu (str. 66)

 →  → Inst.Message → Login

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů nebo přehled (případně nastavte předem přístup, str. 66)

Určení vlastního stavu (str. 67)

Možnosti Otevřete menu.

Moje nastav.

Vyberte a zadejte potřebné údaje.



Zpátky na seznam kontaktů.

Vložení nového kontaktu (str. 62)

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Vyberte, potom

Přidat kontakt

vyberte a vložte nejméně jedno označení uživatele.



Zpátky na seznam kontaktů.

Chat s novým kontaktem (str. 65)



Výběr kontaktu.



Spuštění chatu.



Otevřete editor.



Vepište text.



Odešlete text ...
... a tak dále.

Login



→ Inst.Message → Login

Volba naposledy použitého přístupu (viz také **Automatický login**: str. 67).

Seznamy kontaktů

Po vytvoření spojení se zobrazí na výběr seznam kontaktů nebo případně přehled seznamů kontaktů.

V seznamu kontaktů najdete přehled posledních provedených kontaktů. Při prvním přihlášení se případně ze serveru generuje „prázdný“ seznam kontaktů.

Zobrazení v seznamu:

-Hovor

Zobrazení online kontaktů, pro které existují zprávy.

-Online

Kontakty online, se kterými právě probíhá konverzace.

-Skupina



Skupiny pro společný chat s více kontakty

-Offline

Kontakty, které právě nejsou online.

Správa kontaktu



Výběr kontaktu.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Zvolte.

Kontakty

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat kontakt	Uživatel-ID: Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení). Přezdívka: Zadejte vlastní přezdívku kontaktu. Přítel: Kontakt obdrží stav Přítel : a tím přístup k osobním informacím (str. 67).
Hledat kontakt	Hledání kontaktu.
Smaz. kontakt	Vymazání kontaktu ze seznamu.
Blokuj kontakt	Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává žádné informace o stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Správa skupin



Výběr jedné z vlastních založených skupin.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Zvolte.

Nast.skupiny

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat člena	Vložení nového člena skupiny viz také Přidat kontakt
Hledat člena	Hledání člena skupiny.
Pozvat	Pozvání kontaktů některé z vlastních skupin na chat.
Smazat člena	Vymazání kontaktu ze seznamu členů skupiny.

Přidat skupinu	Vložení nové skupiny.
Hledat skupinu	Hledání skupiny na serveru (také skupiny, která již není spravovaná v seznamu).
Vytvořit skup.	ID skupiny: Zadání jednoznačného označení skupiny. Jméno: Název skupiny. Téma: Téma skupiny. Hledající: Skupina může být vyhledána jinými. Uvítací zpráva: Zadání pozdravu.
Smazat skup.	Smazání skupiny.

Vytvoření nového seznamu kontaktů

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Sezn. kontaktů

Zobrazí se dostupné seznamy kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Vytvořit Zvolte.

ID sezn.kontaktů:

Seznamu kontaktů zadejte jednoznačný název.

Jméno: Zadejte popisný název.



Potvrďte.

Seznamy kontaktů - možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Detaily	Doplňující informace ke kontaktu nebo ke skupině.
Moje nastav.	Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu (str. 67).
Nastavit	Funkce ke správě kontaktu nebo skupiny.
Sezn. kontaktů	Zobrazení seznamů kontaktů na výběr.
Seznam blok.	Zobrazení všech zamknutých kontaktů. Možnosti odemknutí.
Nast.aplikací	Nastavení aplikace (str. 67).
Pozastavit	Ukončení aplikace, spojení se serverem zůstává zachováno.
Odhlásit	Odhlášení od serveru a zpět na úvodní menu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Zahájení chatu

Musí být zobrazen seznam kontaktů.



Vyberte kontakt nebo skupinu.



Zahájení komunikace s kontaktem.

Zobrazí se strana. U chatu se skupinou stojí před každým příspěvkem jméno odesílatele.



Otevřete editor.



Vepište text.



Odešlete text. Po chvíli se zobrazí v chatu.

Můžete samozřejmě dostávat i zprávy od vám neznámých kontaktů. Budete na to upozorněni na displeji a můžete s kontaktem potom začít chatovat nebo ho ignorovat, popřípadě zablokovat.

Možnosti (jeden kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Poslat zvuk



Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM, str. 13).

Poslat obrázek



Výběr a odeslání obrázku ze seznamu (DRM, str. 13).

Poslat ostatní



Odeslání libovolného souboru.

Detaily

Údaje ke kontaktu, pokud je kontakt zpřístupnil.

Odstranit vše

Vymazání všech textů aktuálního chatu.

Blokuj kontakt

Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává žádné informace o stavu.

Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Možnosti (skupinový kontakt)



Možnosti Otevřete menu.

Účastníci Zobrazení skupinových účastníků, kteří jsou právě online.

Opustit skup. Opuštění skupiny.

Detaily Údaje ke skupině:
ID skupiny:, Jméno:,
Téma:, Vlastník:

Odstranit vše Vymazání všech textů aktuálního chatu.

Příjem objektů



Pokud jsou vám v průběhu dialogu zaslány zvuky nebo obrázky, jste o tom informováni na displeji.

Přijmout Akceptujte příjem
nebo

Odmítn. Odmítněte příjem.

Historie zpráv



→ → Inst.Message
→ Historie zpráv

Zobrazí se zprávy poslední relace.
Můžete číst a mazat příspěvky.

Předpoklad: nesmí již existovat spojení se serverem, viz **Pozastavit** (str. 64) a **Automatický login:** (str. 67).

Nastavení



→ → Inst.Message
→ Nastavení
→ Vyberte funkci.

Přístup

Zobrazí se seznam SMS, které jsou k dispozici.



Výběr přístupu k navázání spojení.

Nebo

<Nový záznam>/Nast.přístupu



Vytvořte přístup nebo proveďte změnu nastavení, kterou provedl provozovatel sítě. Podle provozovatele sítě mohou být změny nemožné.

Jméno:	Název přístupu.
URL:	Zadejte URL, například www.abc.com
Uživatel-ID:	Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

Přezdívka:	Vlastní přezdívka, pod kterou můžete být nalezeni na serveru.
Název okna:	Jméno, které se bude zobrazovat ve skupinách.
Nálada:	Údaje k vlastní náladě, například Šťastný/á, Smutný/á, Unavený/á , atd.
Stav.text:	Libovolná textová informace, např. „Jsem doma“.
Dostupnost:	Zobrazení stavu
Mobil:	Vložení telefonního čísla s interní předvolbou.

Možnosti Pro **každé** nastavení určete, kdo smí vidět vaše osobní údaje:

Veřejné
Všechny kontakty.

Soukromé
Kontakty označené **Přítel:**
(str. 62).

Skrýt
Nikdo.

Nast.aplikací

Nastavení použité aplikace:

Automatický login:	Automatická volba naposledy použitého přístupu.
Prodleva:	Čas bez akce, po jehož uplynutí se připojení ukončí. Spojení se serverem ale zůstane zachováno.
Info zpráva:/ Info online:	Signalizace přijetí zpráv: Ano/Ne Signalizace pomoci: • Zvuk • Vibrace • Pop-up Povolit rozbíhací okno: Ano/Ne

Lokální služby



Někteří provozovatelé sítě nabízejí informační služby (informační kanály, **Cell Broadcast**). Je-li příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům ve svém seznamu **Seznam témat**.

CB zprávy se zobrazují v pohotovostním stavu, delší texty se automaticky prolistovávají.

Příjem

Zde se služby CB zapínají a vypínají. Jsou-li aktivovány, snižuje se pohotovostní doba telefonu.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu převezmete témata z rejstříku témat. 10 položek můžete sami zaznamenat s čísly kanálů (ID) a případně názvy.

Nové téma Zvolte.

- **Není-li k dispozici žádný rejstřík témat**, zadejte téma s číslem kanálu a pomocí **OK** potvrďte.
- **Pokud byl už rejstřík témat přenesen**, vyberte téma a aktivujte pomocí **Možnosti**.

Téma Vyberte

Možnosti Otevřete menu Seznamy.

Vybrané téma si můžete prohlédnout, aktivovat/deaktivovat, zpracovávat a mazat.

CB-jazyk

Informační zprávy dostanete pouze v určitém nebo ve všech jazycích.

Zobrazení na displeji

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☒ , ☐ | Téma aktivováno/deaktivováno. |
| | Nové zprávy k tématu k dispozici. |
| | Hlášení již přečtená. |

Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěny s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do svého telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

Přístup k provozovateli sítě

Přímé vyvolání vyhledávače pomocí URL vašeho provozovatele sítě.

Internet



→  → Internet

Při vyvolání funkce se spustí prohlížeč s předem nastavenou možností (**Nastavení prohlížeče**, str. 70; příp. přednastavený od provozovatele služby).

Menu prohlížeče

Možnosti Otevřete menu.

Domovská str.	Vyvolání úvodní stránky aktuálního profilu.
Záložky	• Seznam záložek Zobrazí v telefonu uložený seznam záložek. • Záložku označit Aktuální stránka se uloží jako záložka.
Jdi na...	URL k přímému zadání internetové adresy, například wap.siemens.com
Nově nahrát	Obnovení aktuální stránky.
Zobraz. URL	Zobrazení aktuálně stažené strany pro odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
Historie	Zobrazení naposledy navštívených internetových stránek.
Rozpojit	Odpojení spojení.
Soubor	Uložení objektu z aktuální stránky nebo kompletní stránky a zobrazení uložených stránek.
Nastavení	Nastavení (str. 70) nebo vynulování prohlížeče.
Ukončit	Zavření prohlížeče.

Ukončení spojení



Dlouze stiskněte
k ukončení spojení
a zavření prohlížeče.

Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.



- **Krátce** stiskněte: o jednu stránku zpět.



- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu
- Listovat o řádek.

Symbols na displeji v prohlížeči (výběr)

	Navázání spojení		Síť nedostupná
	Síť		GPRS online

Vložení zvláštních znaků



Volba důležitých
zvláštních znaků.

Nastavení prohlížeče



→ Internet

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení Zvolte.

Prohlížeč	Nastavení možnosti spuštění, práce s obrázky a zvuky a možnosti odesílání.
Profily	Zobrazení seznamu profilů k aktivaci/nastavení. Další informace si vyžádejte od vašeho provozovatele sítě.
Parametry protokolu	Nastavení parametrů protokolu, push zpráv a času přerušení, nastavení pro zpracování cookies.
Zabezpečení	Nastavení zakódování.
Kontext	Reset relace, smazání cache, historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



OPENWAVE™



Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily jednoho/více provozovatelů sítě již založeny.



Zvolte profil.



Aktivujte profil.

Ruční nastavení profilu

Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit	Zahájení zpracování. Následující nastavení specifická pro internet si vyžádejte od svého provozovatele sítě.
---------------	--

Smazat	Nastavit vybraný profil.
---------------	--------------------------

Záložky



→ Záložky

Zobrazení URL/vyvolání strany

Seznam záložek

Zobrazí v telefonu uložený seznam záložek.



Vyberte záložku.



Vyvolání URL.

Uložení

Záložku označit

Aktuální stránka se v telefonu uloží jako záložka.

Záložka - možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Tady najdete funkce pro změnu a správu záložek a jejich adresářů. K tomu patří zpracování jednotlivých položek s příslušnými URL a vymazání a přesunutí do jiných adresářů.

Hry a Aplikace

Na internetu se nabízejí hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici v telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. V telefonu jsou již nainstalovány některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na

www.siemens.com/c72

Předpoklady

Profil prohlížeče (str. 71) a přístup (str. 87) musí být nakonfigurovány.

Stahování

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.



nebo



Kromě URL a provozovatelů sítě se ke stahování zobrazují případně existující aplikace/hry a složky.

Stáhnout nové



Vyberte provozovatele sítě nebo URL.



Spustíte prohlížeč a vyvolejte URL.

Pouze soubor s popisem



Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikace/hra musí být stažena zvlášť.

nebo kompletní stažení



Aplikace/hra se kompletně stáhne.

Použití

Pamatujte, že aplikace/hry mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Spustitelná aplikace se uloží v telefonu a lze ji ihned spustit.


Downl.asistent



V průběhu stahování Vám je poskytována komfortní podpora.

Další informace

Hry se řídí pomocí joysticku (ovládacího tlačítka) nebo pomocí následujících tlačítek:

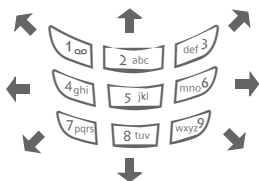

Hry a aplikace – možnosti

Zpracování a správa aplikací a adresářů:

Přesunout	Přesunout aplikace mezi adresáři.
Nová složka	Vytvořit a pojmenovat nový adresář.
Nově instalovat	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
Zabezpečení	Vybrat úroveň zabezpečení.
Instal. znovu	Opakování po chybě přenosu.
Vlastnosti	Zobrazit podrobnosti o aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).
HTTP profil	Zobrazit seznam profilů k aktivaci/nastavení.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Další informace

Prostřednictvím prohlížeče si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie, vyzvánění, hry, obrázky, animace).

Společnost BenQ Mobile nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující. Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže stažené aplikace jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování. Společnost BenQ Mobile nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma.

Doporučujeme aplikace pravidelně zálohovat na počítači pomocí „Mobile Phone Manager“ (MPM, str. 112). Nejnovější verzi MPM si můžete stáhnout z internetu na: **www.siemens.com/c72**

Nastavení

Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněna:

Normální prostředí

Tiché prostředí

Hlasité prostředí

Do auta

Headset

- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej měnit.

Zapnutí



Vyberte standardní nebo individuální profil.



Zapnutí profilu.

Nastavení profilu

Změňte standardní profil nebo vytvořte nový individuální profil:



Zvolte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav

Zvolte.

Zobrazí se seznam možných funkcí.

Je-li nastavení funkce ukončeno, vraťte se zpět do menu profilu a můžete provést další nastavení.

Další informace

- Vyvolání seznamu v pohotovostním stavu:



Zobrazí se seznam profilů.

- Aktivní profil je označen

Profily – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změna nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírování nastavení jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenování individuálního profil (mimo standardních profilů).

Do auta

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou hands-free po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství).

Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem při jeho použití (viz také Příslušenství).

Letadlo

Zvuková signalizace a vibrace všech alarmů (termíny, budík) jsou vypnuté. Alarmy volání se zobrazují pouze na displeji.

Zapnutí



Listovat k **Letadlo**.



Potvrd'te výběr.



Aktivaci profilu ještě jednou potvrd'te po kontrolním dotazu. Telefon se nyní automaticky vypne.

Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje dříve nastavený profil.

Témata



Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, například

Animace při zapnutí/vypnutí, obrázků pozadí, spořič displeje, melodie při zapnutí/vypnutí, další animace.

Soubory témat jsou s ohledem na velikost paměti zkomprimovány. Po stažení (str. 72) nebo vyvolání z **Vlastní soubory** se témata při aktivaci automaticky rozbalí.

Aktivace nového tématu



Vyberte téma.



Zobrazte náhled tématu.



Aktivujte nové téma.

Zobrazení



→ Zobrazení
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete telefon nastavit zpět na jazyk domácího provozovatele sítě následujícím zadáním:

*#0000# 

Zadání textu

T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

Zadej jazyk

Vyberte jazyk pro zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny T9 symbolem.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

Operátor

Volba grafiky, která se má zobrazit místo loga provozovatele.

Nastav.barev

Vybrat barevné schéma celé uživatelské plochy včetně obrázku pozadí.

Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu se na displeji zobrazí obrázek spořiče. Příchozí volání a každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

Přehled

Zobrazení spořiče displeje.

Styl

Výběr: Analog.hodiny, Digitální hod., Bitmapa, Šetřit energii

Bitmapa

Vybrat obrázek v Vlastní soub.

Timeout

Nastavit dobu, po jejímž uplynutí se spořič obrazovky spustí.

Zabezpečení

Při ukončení spořiče displeje se telefon zeptá na kód.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko.

Odblokování:



Dlouze stiskněte:

Info

Animované obrázky spořiče displeje a digitální hodiny podstatně snižují pohotovostní dobu telefonu.

Anim.poStartu

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vybrat animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

Velká písmena

Volba mezi dvěma velikostmi písma na displeji.

Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje pohotovostní dobu.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

Kontrast

Nastavení kontrastu displeje.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

Vyzvánění



→ Vyzvánění
→ Vyberte funkci.

Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle přání.

Nastav.vyzván

Zap/Vyp Všechny tóny zapnout/vypnout.

Pípnutí Omezit vyzváněcí tón na krátký signální tón.

Vibrate

Abyste předešli rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto vyzvánění aktivovat vibrační zvonění. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a s připojeným příslušenstvím (kromě headsetu).



Výběr mezi více možnostmi vibrací.

Hlasitost

Nastavte hlasitost různých druhů volání/funkcí.



Vyberte:

Příchozí vol.

Zprávy

Budík

Organizér

Systém

Aplikace



Vyzvánění se přehraje.



Nastavte hlasitost.



Potvrďte nastavení.

Další informace

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste hovor přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Přiřazení vyzvánění

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr:

volání

Přiřazení jednoho vyzvánění všem telefonním číslům v seznamu adres.

Skup.vyzv.

Přiřazení vlastního vyzvánění každé skupině.

Ostatní volání

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

Další melodie

Přiřazení dalších vyzvánění:

Zprávy

Budík

Organizér

Melodie při zap

Melodie při vyp

nebo nová nahrávka pomocí:

Nahrávání zv. (str. 105)

Nast. volání



Inkognito



Když zavoláte, může se na displeji vašeho telefonního partnera objevit vaše telefonní číslo (podle provozovatelů sítě).

Abyste toto zobrazení potlačili, můžete nastavit režim „Inkognito“ pro všechna další volání nebo nastavit tuto funkci jen pro příští volání. Pro tyto funkce budete možná muset být u vašeho provozovatele sítě zvlášť zaregistrováni.

Druhé volání



Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměruje do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Kontrol.stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Aktuální informace se po několika okamžicích přenesa ze sítě a zobrazí se.



Podmínka je nastavena.



Nenastavena.



Zobrazení, když stav není známý (například s novou SIM kartou).

Odstranit vše



Všechna přesměrování se smažou.

Nastavení přesměrování (příklad)

Nejobvyklejší podmínkou přesměrování je například:

Nehlásí se



Nehlásí se vyberte. (Zahrnuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz dále)



Potvrďte.

Nastavit



Zvolte.



Potvrďte.

Výběr nebo vložení telefonních čísel, na které má proběhnout přesměrování.

Mailbox Převzít nebo zadat číslo hlasové schránky.



Potvrzení. Po krátké přestávce síť nastavení potvrdí.

Všechna volání



Všechna volání jsou přesměrována.



Symbol v nejhornějším řádku displeje v pohotovostním stavu.

Když nedosaž.

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Když se nehl.

Volání se přesměruje teprve po prodlevě, která závisí na síti. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v pětisekundových odstupech).

Když obsazen

Přesměrování se uskuteční, když zrovna probíhá volání. Je-li zapnuta funkce **Druhé volání** (str. 82), slyšíte při volání „upozornění na druhé volání“ (str. 27).

Příjem dat



Data jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Další informace

Všimněte si laskavě, že přesměrování je uloženo v síti a nikoliv v telefonu (například při výměně SIM karty).

Obnovení přesměrování

Poslední cíl přesměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Filtr.volání



Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři případně jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

Libovol.tlačit.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka.

(s výjimkou ).

Minutové píp.

Během spojení, které jste navázali, uslyšíte každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

Nast.telefonu



→ Nast.telefonu
→ Vyberte funkci.

Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny:

Zap/Vyp Tóny zapnout/vypnout.

Rozšířen Pro rozšířenou oblast budou přehrány servisní tóny, například: dosaženo konce menu, spojení se sítí přerušeno.

Automat. vypnutí

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

Aktivovat:



Čas Stiskněte.



Zadejte čas (24-hod.-čas).



Potvrďte.

Deaktivovat:



Manuál. Stiskněte.



Potvrďte.

Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu: *** # 0 6 #**



Zobrazení dalších informací k přístroji.

Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne automatický test a jednotlivé testy. Při výběru

Test.sekvence se provedou všechny jednotlivé testy.

Verze softwaru

Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

*** # 0 6 #**, potom stiskněte **Více**.

Asist. paměti

Asistent paměti vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu. V případě potřeby ho automaticky spustí i aplikace.

Po kontrole kapacity se zobrazí všechny soubory a adresáře spolu s velikostí a můžete je prohlédnout/otevřít a příp. smazat.

Syst.souborů

Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně například vyzvánění, obrázků, her, atd. Formátování může trvat déle než minutu.

Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

Tovární nast.

Telefon se nastaví zpět na standardní hodnoty (tovární nastavení). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

***#9999#** 

Hodiny



→ Hodiny

→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Při uvedení do provozu je nutné zadat správný čas a správné datum.

Změnit Stiskněte.



Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (hodiny/minuty/sekundy).

Další informace

Je-li baterie vyjmuta na více než cca 30 sekund, musí se hodiny znovu nastavit.

Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v mapě světa nebo seznamu měst:

Mapa světa



Zvolte požadované časové pásmo.

Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit	Určit časové pásmo.
Aut.čas.pásmo 	Automatické nastavení časového pásma ze sítě.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Pokyny k používání.

Datum-formát

Volba formátu zobrazení data.

Čas-formát

24hod. nebo vyberte 12hod.

Budhist.rok

Přepnout na budhistický kalendář (není u všech variant telefonu).

Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

Aut.čas.pásmo

Nastavení času proběhne automaticky přes síť GSM.



Výměna dat



→  → **Výměna dat**
→ Vyberte funkci.

GPRS



(General Packet Radio Service)



Zapnutí/vypnutí GPRS.

GPRS je technologie rychlejšího přenosu dat v mobilní síti. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu. Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.

Zobrazení na displeji:



Zapnuto a k dispozici.



Připojeno.



Krátkodobě přerušeno.

GPRS info

Zobrazení informací o spojení.

IrDA

Váš telefon je vybaven infračerveným rozhraním. Jeho pomocí můžete vyměňovat data, jako např. obrázky, položky adresáře, vizitky nebo data z organizéru s jinými zařízeními, které mají rovněž infračervené rozhraní.

Infračervené okno se nachází na levé straně telefonu. Oba přístroje smějí být vzdáleny nejvýše 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla na sebe navzájem směřovat pokud možno přesně.

Zobrazení na displeji:



IrDA zapnutý.



Při přenosu.

Datové služby

Základní nastavení a aktivace spojovacích profilů pro přenos dat, jako například **MMS**, **Wap**.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.

- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena ručně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí naleznete také na Internetu na stránkách

www.BenQMobile.com/customercare v oblasti „FAQ“.

Výběr profilu



Vyberte profil.



Potvrďte výběr.

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Možnosti

Otevřete menu.

Změnit

Otevřete výběr.



Vyberte **CSD-nastavení**, a/nebo **GPRS-data**.

Změnit

Proveďte nyní nastavení podle zadání vašeho provozovatele sítě.

HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedená provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena ručně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí naleznete také na Internetu na stránkách

www.BenQMobile.com/customercare v oblasti „FAQ“.



Proveďte nastavení.

Autentifikace

Kódovanou volbu (jen spojení CSD) u internetového připojení zapnout nebo vypnout.

Zabezpečení



→ Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

Další informace

Tlačítka mohou být v pohotovostním stavu zablokována a odblokována také přímo.

Kdykoliv:



Dlouze stiskněte:

Přímá volba

(Chráněno kódem telefonu)

Lze volat již jen **jedno** telefonní číslo (viz také str. 28).

Jen



(Chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Omezuje možnosti volby na telefonní čísla v telefonním seznamu na SIM kartě. Jsou-li zaznamenány pouze předvolby, mohou být tyto předvolby před volbou ručně doplněna odpovídajícími telefonními čísly.

Nepodporuje-li SIM karta PIN2, může být také **celý** telefonní seznam chráněn kódem telefonu.

Jen tato SIM



(Chráněno kódem telefonu)

Zadáním kódu telefonu může být telefon propojen se SIM kartou. Provoz s **jinou** SIM kartou bez znalosti kódu telefonu není možný.

Má-li být telefon provozován s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN kód telefonu.

Kódy

Popis viz str. 17:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

Blokované sítě



Blokování sítě omezuje používání vaší SIM karty (není podporováno všemi provozovateli sítě). K blokování sítě potřebujete 4místné heslo, které obdržíte od svého provozovatele sítě. Případně musíte každým blokováním sítě pověřit svého provozovatele sítě.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

Odch.mn.kr.do (Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do (Odchozí mezinárodní bez tuzemska.)

Mezinárodní volání nejsou dovolena. Můžete ale volat ze zahraničí do své země.

Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobný efekt nabízí přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země. Proto nevznikají žádné poplatky při příchozích voláních.

Kontrol.stavu

Po uskutečněním dotazu na stav blokování sítě se objeví následující zobrazení:



Blokování nastaveno.



Blokování nenastaveno.



Stav není znám
(například nová SIM karta).

Odstranit vše

Veškerá nastavená blokování sítě se odstraní. K této funkci je potřeba heslo, které obdržíte u svého provozovatele sítě.

Sít'



Linka



Tato funkce se zobrazí, když ji provozovatel sítě podporuje. Pro telefon musí být nahlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat linku

Výběr aktuálního užívaného telefonního čísla.



Zobrazení aktivního telefonního čísla v pohotovostním stavu.

Chráněno

(Chráněno kódem telefonu)

Používání můžete omezit na jedno telefonní číslo.

Další informace

Pro každé telefonní číslo mohou být provedena dvě oddělená nastavení (např. vyzvánění, přesměrování volání atd.). Nejdříve přepněte na požadované telefonní číslo.

Změna telefonního čísla/linky v pohotovostním stavu:



Stiskněte.

Linka 1

Stiskněte.

Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.



Označení nepovolených provozovatelů sítí (vždy podle SIM karty).

Změnit síť

Znovu se spustí hledání sítě. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno **Aut.volba sítě**.

Aut.volba sítě

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí“. Jinak ručně vyberte jinou síť ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

Prefer. síť

Zde zaznamenáváte provozovatele sítí v pořadí, v kterém se k nim chcete připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (například při rozdílných cenových úrovních).

Zobrazí se váš provozovatel sítě:

Seznam Zobrazit seznam upřednostňovaných sítí.

Vytvoření/změna položky:

<Prázdné> nebo vyberte existující položku, potom vyberte nového provozovatele sítě z seznamu a potvrďte.

Registrace nového provozovatele sítě (poslední položka v seznamu):

Další síť

Vyberte, zadejte údaje o provozovateli a uložte.

Další informace

Jste-li se mimo vaši „domácí síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Není-li při zapnutí intenzita pole upřednostňované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě. Toto připojení se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo při ruční volbě jiné sítě.

Vybrat pásmo



Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Rychlé hledání

Při zapnuté funkci připojení do sítě proběhne v kratší době (zkrátí se tím doba pohotovosti).

Uživatel.skup.



Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto skupiny mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Detaily si prosím vyjasněte u provozovatele sítě.

Aktivní

Funkci zapnout/vypnout. Při normálním používání telefonu musí být „Skupina uživatelů“ vypnutá.

Vybrat skup.

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Čísla kódů jednotlivých skupin obdržíte u provozovatele sítě.

Všechna odch.

K ovládání sítě skupiny uživatelů zde lze dodatečně nastavit, zda jsou povolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou povolena volání pouze v rámci skupiny.

Preferov.síť

Je-li funkce zapnutá, můžete vést hovory jen v rámci této standardní skupiny uživatelů (závisí na konfiguraci sítě).

Příslušenství



Do auta

Pouze ve spojení s hands-free sadou (viz Příslušenství). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Autom.přijem

(Tovární nastavení: vypnuto)

Hovory se po několika sekundách automaticky přijmou. Může dojít k nežádoucímu odposlechu hovoru!



Zobrazení na displeji.

Automat. vypnutí

(Tovární nastavení: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

Automatická nastavení:

- Stálé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení baterie v telefonu.
- Autom. Aktivace profilu Car Kit se zapojením telefonu.

Headset

Pouze ve spojení s originálním headsetem (viz Příslušenství). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

Autom.přijem

(Tovární nastavení: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Přitom byste měli mít headset na uchu.

Automatické nastavení

Přijetí hovoru pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka ptt (push-to-talk), i při aktivovaném zámku tlačítek.

Automatický příjem volání

Jestliže si nevšimnete, že telefon automaticky přijal volání, může dojít k nežádoucímu odposlechu volajícím.

Moje menu



Stiskněte.

Moje m... Stiskněte.

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo stranami prohlížeče.

Obsazen je seznam 10 položek, můžete ho ale libovolně měnit.

Použití



Vyberte požadovanou položku.



Potvrďte.

Nebo



Je-li vybraná položka telefonní číslo, může být vyvolána i spojovacím tlačítkem.

Změna menu

Každou položku (1-10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte požadovanou položku.

Změnit

Otevřete seznam funkcí na výběr.



Vyberte **novou** položku v seznamu.



Potvrďte. Položka bude přijata.

Při výběru **Telef.seznam** musí být vybráno ještě telefonní číslo nebo při **Internet** záložka.

Vše resetovat


(Nutný kód telefonu)

ResetVš.

Vyberte. Po kontrolním dotazu se opět nastaví výchozí hodnoty.

Rychlá volba

Obě dialogová tlačítka a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla případně spuštění funkce se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.

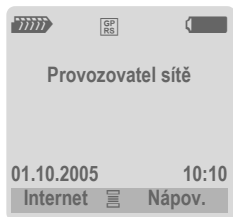

Další informace

Tlačítko displeje může být přednastaveno již od provozovatel sítě (např. přístup ke „Služby SIM nebo přímé vyvolání internetového portálu). Toto obsazení tlačítka může být nastaveno bez možnosti změny.

Levé dialogové tlačítko dočasně nahrazuje automaticky například symboly  /  k přístupu k nové zprávě.

Dialogová tlačítka

Změna

Dialogové tlačítko je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

Internet

Krátce stiskněte.

Změnit

Ze seznamu vyhledejte nové použití.



Potvrdíte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. K obsazení tlačítka vyberte z telefonního seznamu / adresáře jméno.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložek požadovanou adresu URL k obsazení tlačítka.

Použití

V pohotovostním stavu:

Aplikace:

Obsazení funkcí „Internet“ zde slouží pouze jako příklad.

Internet

Dlouze stiskněte, aplikace se spustí.

Telefonní číslo

Obsazení položkou „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

Radka

Dlouze stiskněte, telefonní číslo se volí.

Tlačítka zkrácené volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Číselné tlačítko 1 je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 60) a číselné tlačítko 0 k přepínání při použití dvou připojení (str. 91).

Změna

V pohotovostním stavu:



Číselné tlačítko **krátce** stiskněte (například 3).

Číslo ještě není obsazené:

Nastav.

Stiskněte.

Vyhledejte nové obsazení v seznamu a potvrďte pomocí **OK**.

Nebo

Číslo je již obsazené (zobrazení obsazení nad pravým dialogovým tlačítkem):



Změnit

Krátce stiskněte.

Ze seznamu vyhledejte použití.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložek požadovanou adresu URL k obsazení tlačítka.

Použití

Vybrat navolené telefonní číslo nebo spustit uložené použití (například **Internet**).

V pohotovostním stavu:



Krátce stisknout:

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí prostřednictvím pravého dialogového tlačítka, například:

Internet

Dlouze stiskněte.

Nebo jen



Dlouze stiskněte:

Organizér

Kalendář



→ **Kalendář**

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny svých schůzek. Pro správnou funkci musí být nastaven čas a datum.

Kalendář nabízí tři náhledy:

Měsíční náhled

Zvláštní zobrazení barevným kódováním:

Den s položkou termínu, den v týdnu, víkend.

Navigace:

-  Den dopředu/zpět.
-  Týden dopředu/zpět.
-  Otevřít denní náhled.

Týdenní náhled

Zvláštní zobrazení:

Termíny jsou zobrazeny jako svislé pruhy u vodorovného dělení po hodinách.

Navigace:

-  Den dopředu/zpět.
-  Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

Denní náhled

Zvláštní zobrazení:

Popis položky termínu.

Navigace:

-  Den dopředu/zpět.
-  Na začátek/konec dne nebo na další položku.

Nast-kalendář



→ **Nast-kalendář**

Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva.


Nast.víkend

Nastavení dnů víkendu.

Zobrazit narozeniny:

Ano/Ne.

Schůzky



Termínové položky se zobrazují v časovém pořadí v jednom seznamu.

Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Zvolte.

Typy:



Memo

Vložení textu popisu.



Hlas.poznámka

Zadání hlasové poznámky. Ohlásí se alarmem.



Volání

Vložit číslo, které se zobrazí s alarmem.



Setkání

Vložení textu popisu.



Dovolená

Zadání počátečního a konečného data.



Narozeniny

Zadání jména a data.

V závislosti na typu jsou nabízena různá zadávací a výběrová pole. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu. Popis obsahu termínu.

Popis:

Popis obsahu termínu.

Tel. číslo:

Vložení telefonního čísla nebo výběr z adresáře.

Hlasový záznam:

Vložení hlasové nahrávky, viz **Hlasový zápis**, str. 101.

Místo:

Určení místa termínu.

Celý den:

Celodenní termín: Ano/ne

Start - datum:

Datum počátku termínu.

Start - čas:

Čas počátku termínu

Konec - datum:

Datum konce termínu.

Konec - čas:

Čas konce termínu.

Upozornění-čas:

Zap/Vyp nebo Vibrace.



Zadání časového úseku
před termínem a výběr
časové jednotky:

Minuty, Hodiny, den/dny.

Opakování:

Volba časového úseku k zopakování
termínu:

Ne, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně.

Zadání parametrů opakování:

Navždy, Do, Události (počet).

Při volbě 1 x týdně je možné ještě
označit určité dny v týdnu.

Standard

V seznamu lze vybrat políčka, která
se budou nabízet pro příští položky.

Další informace

Zobrazení na displeji o nastavených
alarmech:



budík



termín

Alarm zazní i při vypnutém telefonu
(výjimkou je režim **Letadlo**, str. 76).
Telefon nepřejde do pohotovostního stavu.
Libovolný stisk tlačítka způsobí **Dočasně
vyp.** (viz dále).

Informace k alarmu

Po dosažení nastaveného času se
spustí optický a akustický alarm.
Zmeškané alarmy se objevují
v seznamu ztracených termínů
(str. 100).

Typ alarmu **Memo**:

Setkání: Text se zobrazí na displeji.

Typ alarmu **Volání**: Telefonní číslo se
zobrazí a lze je okamžitě volit.

Typ alarmu **Narozeniny**: Pomocí
Možnosti můžete předat pozdravy
k narozeninám přes SMS, MMS,
e-mail nebo zavoláním.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit
opakování alarmu.

Úkoly



Úkol se v agendě zvoleného dne zobrazí jako termín. Na rozdíl od termínu však nemusí obsahovat údaj o čase. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený.

První položky jsou podobné jako u **Schůzky**, podívejte se tam. Potom:

Stav:

Výběr z **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**.

Priorita:

Výběr v 5 stupních od **Nejnižší** až po **Nejvyšší**.

Použít datum:

Při aktivaci pomocí **Ano** se příště nabídne možnost zadávání.

Platnost-dat.:/Čas vypršení:

Vložte datum a čas, kdy se má úkol vyřídit.

Alarm: a **Standard** jako u **Schůzky**.

Poznámky



Pište a spravujte krátké textové poznámky.

Vložení nové poznámky

<Nový záznam>

Zvolte.



Zadejte text. První řádek se v seznamu poznámek zobrazí jako „Název“.

Celková délka:

max. 160 znaků.

Možnosti

Otevřete menu.

Uložit

Uložte poznámku.

Výběrem **Důvěrné** se poznámka ochrání telefonním kódem.

Ztrac.alarmy



Události se zvukovým připomenutím (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezareagovali, se vypíší ke čtení.

Možnosti organizéru

Vždy podle použité aplikace (Kalendář, Schůzky, Úkoly, Poznámky) a aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Smazat	Smazat položku.
Smazat až k	Vymazat všechny staré položky až po určité datum.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymazat všechny položky.
Smazat hotové	Vymazat všechny vyřízené úlohy.
Aktivovat/Deaktivovat	Alarm zapnout/vypnout.
Filtr	Zobrazit všechny položky s vybranou funkcí.
Důvěrné	Chránit položku poznámky telefonním kódem. Doporučuje se neukládat žádná hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Hlasový zápis.

 →  → Hlasový zápis.

Hlasový zápisník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

- Použití hlasového zápisníku na cestách.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Vložte hlasovou poznámku k termínu v kalendáři.

Nová nahrávka

<Nový záznam>

Zvolte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem. Nyní vyslovte text.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase.

Přejmenovat pomocí

Možnosti.

Reprodukce



Zvolte požadovanou nahrávku.



Střídání pauzy/přehrávání.



Dlouhé stisknutí, rychle vpřed a zpět.

Možnosti hlasového zápisníku

Možnosti Otevřete menu.

Reproduktor

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

(Standardní funkce viz str. 15)

Časov.pásma



→ → Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v mapě světa nebo seznamu měst:

Mapa světa



Zvolte požadované časové pásmo.

Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti časových pásem

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit

Uřčete časové pásmo.

Aut.čas.pásma



Časové pásmo sít' automaticky přestaví na místní čas.

Hledat město

Hledání města.

Nápověda

Pokyny k používání.

Media player

Když prohlížíte obrázek nebo posloucháte melodii, spustí se příslušnou aplikací přehrávání médií.

 Přejít na další adresář médií.

 -  Zapněte osvětlení displeje.

Obrázky

Následující funkce lze použít na zobrazený obrázek:

 Zoom, pokud zobrazený obrázek má vyšší rozlišení než displej. Oběma dialogovými tlačítky (+/-) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.

 Vystředění obrázku.

 Přejít na režim celé obrazovky a zpět.

 **Poslat** Např. odeslat přes MMS nebo e-mail.

Melodie

Při reprodukci melodií nebo videí nabízí reprodukce médií následující funkce:

 Přehrávání nebo podržení, podle situace.

 Nastavte hlasitost.

 Ztlumení zvuku.

 **Stop** Zastavení.

 Ukončení přehrávání.

Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle výchozí situace a objektu se nabízejí různé funkce.

Hlasitost	Nastavení hlasitosti joystickem.
Nastavit jako...	Obrázek nastavit například jako Pozadí, Operátor a zvuky např. pro Příchozí vol., Melodie při zap.
Náhledy	Automatický průběh celostránkového režimu. Přepnutí na jednotlivé obrázky joystickem.
Změnit	Přístup ke zpracování obrázku.

(Standardní funkce viz str. 15)

Extra

Služby SIM (volitelně)



Provozovatel sítě může nabízet prostřednictvím SIM karty zvláštní aplikace jako mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod „Extra“ v hlavním menu případně přímo přes dialogové tlačítko (nalevo).



Symbol služeb SIM.

V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu. Prostřednictvím služeb SIM může telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky provozovatele sítě. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Budík



Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.



Vypnutí/zapnutí buzení.



Přepnutí na nastavení času.



Nastavení času buzení (hh:mm).



Přepnutí na dny v týdnu.



Nastavení jednotlivých dnů.



Zobrazení výběru: čas buzení a dny.



Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. Ke zrušení označení stiskněte ještě jednou.

Dlouhý stisk označí všechny dny nebo zruší jejich označení.



Potvrdte nastavení.

Další informace



Zobrazení displeje v pohotovostním stavu: budík je zapnutý.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

Nahrávání zv.

Nahrávání zv. použijte k záznamu zvuků nebo tónů, které chcete použít jako vyzváněcí tóny. Většinou se Nahrávání zv. spustí z jiných aplikací/funkcí například z přiřazení vyzváněcího tónu.

Nová nahrávka

Spuštění z hlavního menu:

 →  → Nahrávání zv.

<Nový záznam>

Zvolte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, i čas nahrávání.

Spuštění z jiné aplikace:

Objeví se displej nahrávání:

 Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.

 Střídání pauzy/nahrávání.

 Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase v adresáři **Zvuky**. **Přejmenovat pomocí Možnosti**.

Vložit

Převzetí nahrávky do aplikace.

Reprodukce



Zvolte požadovanou nahrávku.



Střídání pauzy/přehrávání.



Dlouhé stisknutí, rychle vpřed a zpět.

Možnosti

Otevřete menu.

Reproduktor	Reprodukce přes vestavěný reproduktor.
Nastavit jako...	Nastavení nahrávky jako vyzvánění.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Kalkul.



Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod tím matice s početními funkcemi.



Zadávání číslic.



Nastavení funkcí.



Použití funkce. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

Základní funkce:

+, -, *, /	Základní početní úkony
=	Výsledek
1/x	Převrácení
%	Změna v procentech
.	Desetinná čárka
±	Změna znaménka „+“ / „-“

Možnosti

Rozšíření rozsahu funkcí:

$\sqrt{x}$	Odmocnina
x^2	Mocnina
e	Exponent.
MS	Uložit zobrazené číslo
MR	Vyvolat uložené číslo
M+	Vložit číslo z paměti

Možnosti kalkulačky

Možnosti Otevřete menu.

Přepočítat	Vyvolat přepočet jednotek aktuálním výsledkem výpočtu.
Odstranit vše	Smazat všechna zadání.
Rozšířený mód/ Základní mód	Nastavit početní funkce.

(Standardní funkce viz str. 15)

Převod.jedn.



Můžete převádět navzájem různé měrné jednotky.

Následující typy se nabízejí s různými jednotkami:

Rychlost
Energie
Hmotnost
Tlak
Čas
Objem
Plocha
Délka
Výkon
Teplota
Měna

Příklad pro jednotky typu **Rychlost**:

Typ	Jednotky
Rychlost	kilometr/hod, metry/s, míle/hod, mile/s, uzly, Machy

Přepočítat

-  Výběr výchozí jednotky/měny.
-  Přepnutí na zadávací políčko.
-  Zadání množství, které se má přepočítat.
-  Přepnutí na výběrové políčko.
-  Zvolte cílovou měrnou jednotku/měnu. Výsledek se ihned zobrazí.

Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.

Zvláštní funkce tlačítek:

-  Zadávání desetinné čárky.
-  Změna znaménka.

Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.

-  Zadejte měnu (například euro)

Uložit Položku uložte.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat měnu	Zadejte novou měnu a směnný kurz.
Jako výchozí	Nastavte zadanou měnu jako základní měnu.
Změnit kurz	Změna kurzu základní měny.
Kalkul.	Spuštění kalkulačky.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Stopky

 →  → Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

-  Spuštění/zastavení.
-  Uložení mezičasu.

Po zastavení:

-  Vynulování.

Stopky - Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Časy	Zobrazení uložených položek.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Odpočítávání



→ Odpočítávání

Ubíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

Není-li zadán čas:



Otevřete zadávací okno



Vložte časový úsek.



Potvrďte.

Není-li čas odpočítávání zadán.



Spuštění odpočítávání.

Během uplývání času:



Přerušení počítadla.



Nechat počítadlo běžet dále.

Reset

Vrátit počítadlo na počátek.

Vzdálená synchronizace



→ Vzdál.synchr.

Pomocí této funkce máte i na cestách přístup k externě uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu.

Synchronizace

Synchr.

Počítač se navolí a spustí se synchronizace. Po ukončení se zobrazí provedené akce.

Další

Prolistujte jednotlivá zobrazení.

Synch. nastavení

Následující nastavení lze provést před synchronizací:

Synchr.profil

Na výběr je 5 profilů.



Zvolte profil.



Aktivujte profil.

Nebo**Změnit** Nastavte profil**Nast.serveru**

Provozovatel	Zobrazení aktuálního provozovatele sítě.
Domovská stránka:	Nastavení počáteční stránky
Port:	Zadejte číslo portu, např. 80.
Uživatel:	Zadejte jméno uživatele (přihlašovací jméno).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
CestaKalendář	např. události
Cesta adres	např. kontakty
Cesta Poznám.	např. události
Cesta úkoly	např. úkoly
HTTP autentifikace	Potvrzení je vyžadováno; Ano/Ne (když Ne nejsou následující políčka viditelná).
HTTP jméno:	Zadejte jméno.
HTTP heslo:	Zadejte heslo.

Posl.synchr.:

Čas poslední synchronizace.

Synchron.mód

- **Synchroniz.dat:** Změněná data nebo Všechna data
- **Synchron.pokyn:** Obousměrně, Update přístr. nebo Update serv.

Synch.záznamy:

Označení datových oblastí, které mají být synchronizovány:

Kalendář

Adresář

Poznámky

Úkoly

Uložte nastavení.



Vlastní soub.

K organizaci vašich souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat jako se správcem souborů na počítači. V **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat založeny vlastní složky.



Zobrazí se seznam obsažených adresářů a souborů.

Navigace



Vyberte v seznamech soubor/adresář.



V náhledu lze volně pohybovat kurzorem.



Otevření adresáře nebo souboru pomocí příslušné aplikace.

<Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se načte příslušná aplikace.

<Nový downl.>

Prohlížeč se spustí a zobrazí se adresy URL stránek se stahováním.

Vlastní soub. - Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Přesunout	Přesuňte označené soubor nebo adresář do přechodného adresáře.
Kopírovat	Zkopírujte označené soubory nebo adresář do přechodného adresáře.
Vložit	Vložit obsah dočasného adresáře do aktuálního adresáře.
Nová složka	Založte a pojmenujte nový adresář.
Náhled	Přepněte na malý náhled.
Vlastnosti	Údaje k označenému souboru nebo složce.

(Standardní funkce viz str. 15)

Struktura adresářů

V **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat už založeny vlastní adresáře (nelze je změnit).

Složka	Popis	Formát
Obrázky	Obrázky	bmp bmx jpg/ jpeg png gif
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie	mid amr wav
Témata	Stažené téma (sbaleno)	sdt
	Téma konfigurace (rozbalené)	stc
Skiny	Stažené uživatelské plochy	scs
Hry	Archív Java	jar
	Informace ke stažení	jad
Applications	Aplikace	*
Misc	Text.moduly	tmo
	Hlasové nahrávky	vmo

Podle provozovatele sítě můžete měnit strukturu, obsah a funkce **Vlastní soub.**

Mobile Phone Manager

MPM (Mobile Phone Manager) umožňuje využívat rozšířené telefonní funkce přímo z Vašeho počítače. Telefon a počítač navzájem komunikují přes datový kabel (Příslušenství, str. 125) nebo IrDA.



Nejnovější verzi MPM můžete stáhnout z internetu:

www.siemens.com/c72

Organizér



Pomocí organizéru můžete spravovat kontakty a termíny telefonu a synchronizovat je navzájem v telefonu, Outlook® a jinými telefony Siemens (také Gigaset). Z organizéru můžete také používat všechny funkce Call Control.

Call Control

Z organizéru sem můžete přejít přímo kliknutím myši. Také vytvoření a správa telefonních konferencí jsou maximálně zjednodušeny – vaši partneři se na obrazovce zobrazí ve virtuální konferenční místnosti, takže můžete jednoduše přepínat mezi telefonní konferencí a jednotlivým hovorem a kliknutím myši volat a přibírat nové účastníky.

Správa SMS a MMS zpráv



Vytvořte si EMS a SMS zprávy pohodlně na počítači. Využijte přitom všechny možnosti, které vám počítač nabízí, a k vytvoření EMS a EMS zpráv použijte své zvuky a obrázky. Zprávy můžete číst, předávat dále, tisknout, mazat a ukládat.

Zálohování a obnova



Pomocí funkce zálohování (Backup) můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie údajů svého telefonu. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud vyměníte telefon, můžete veškerá data rychle obnovit pomocí funkce Restore. Dbejte prosím na možná omezení u dat chráněných DRM.

Správa záložek



Procházejte na počítači internetem a definujte oblíbené stránky na internetu. Uložte internetové adresy jako záložky v telefonu, abyste je mohli později rychle zjistit.

Phone Explorer



Pomocí Phone Explorer dosáhnete rychle a pohodlně na data ve svém telefonu. Telefon se jednoduše včlení do datové struktury vašeho počítače a chová se jako další adresář v počítači.

Mobile Modem Assistant



Mobile Modem Assistant vytvoří rychle a jednoduše internetové spojení přes váš mobilní telefon, takže můžete kdykoliv snadno doma i na cestách surfovat po internetu na svém počítači.

Zpracování obrázků a fotografií



Zpracování obrázků a fotografií vám poskytuje možnost pohodlného vytváření, zpracování a správy obrázků a fotografií. Nabízeny jsou filtry a efekty, s jejichž pomocí lze vytvořit barevné a atraktivní grafiky. Obslužná plocha příjemná pro uživatele umožňuje snadné přenesení obrázků/fotografií z mobilu nebo na mobil, stejně jako změnu grafických nastavení.

Využití médií



Využití médií vám nabízí pohodlné spravování vyzvánění, hudby, playlistů a videí. Hudební data můžete odložit na telefon a přitom automaticky konvertovat na vlastní formát.

Plug & Sync



Plug & Sync za vás na přání vyřídí rutinní úkoly. S „Musik > Telefon“ vždy můžete automaticky na telefonu přehrávat aktuální skladby a playlisty. S „Fotos > PC“ můžete na počítač přenést nově pořízené fotografie.

SmartSync



Se SmartSync můžete neustále synchronizovat data s Outlook®, OutlookExpress® nebo Lotus Notes™, vždy při připojení telefonu s počítačem. Rovněž se synchronizují nové a změněné kontakty, jako zprávy a termíny.

Notifier

Při připojení telefonu k počítači jste, pokud si to přejete (i při vypnutém zvuku telefonu), na obrazovce počítače upozorňováni na příchozí volání nebo zprávy.

Otázky & odpovědi

Pokud máte otázky k používání telefonu, jsme vám k dispozici nepřetržitě na www.BenQMobile.com/customercare. Kromě toho jsme tu umístili často kladené otázky a odpovědi.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.
	Akumulátor vybitý.	Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení nabíjení na displeji.
	Kontakty akumulátoru znečištěné. Viz níže: „Chyby nabíjení“.	Vyčistěte kontakty.
Provozní doba příliš krátká.	Časté využívání aplikací, jako např. organizéru, her, fotoaparátu.	Využívání popřípadě omezte.
	Aktivováno rychlé vyhledávání.	Deaktivujte rychlé vyhledávání (str. 92).
	Zapnuté osvětlení displeje.	Vypněte osvětlení displeje (str. 79).
Chyby nabíjení (žádný symbol nabíjení na displeji).	Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).	Zapněte zámek tlačítek (str. 89).
	Akumulátor velmi vybitý.	1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.
	Teplota mimo rozsah: 5 °C až 45 °C.	Postarejte se o vhodné teploty prostředí, chvíli vyčkejte, potom znovu nabíjejte.
	Problém s kontakty	Překontrolujte napájení a spojení s telefonem. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a zdířku telefonu, příp. je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.
	Síťové napětí není k dispozici.	Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí.
	Vadná nabíječka.	Používejte pouze originální příslušenství.
	Akumulátor vadný.	Vyměňte akumulátor.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
SIM chyba	SIM karta není správně zasunutá.	Ujistěte se, že SIM karta je správně zasunutá (str. 9).
	Kontakty SIM karty jsou znečištěné.	SIM kartu vyčistěte suchou látkou.
	SIM karta s chybným elektrickým napětím.	Použitelné jsou jen SIM karty s napětím 3 V.
	SIM karta poškozená (například prasklá).	Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u provozovatele sítě.
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven.
	Mimo oblast GSM pokrytí.	Proveďte oblast pokrytí provozovatele sítě.
	Neplatná SIM karta.	Reklamujte u provozovatele sítě.
	Nepřístupná nová síť.	Zkuste manuální výběr nebo zvolte jinou síť (str. 91).
	Nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte blokování sítě (str. 90).
Telefon ztrácí síť.	Síť přetížená.	Zavolejte znovu později.
	Příliš slabý signál.	Obnovení spojení k jinému provozovateli sítě probíhá automaticky (str. 91). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Volání není možné.	Nastaveno připojení 2.	Nastavte připojení 1  (str. 91).
	Vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nové blokování.
	Dosaženo limitu jednotky.	Vraťte limit zpět pomocí PIN2 (str. 41).
	Kredit vyčerpán.	Dobijte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 90).
Položky v telefonním seznamu/adresáři nejsou možné.	Telefonní seznam/adresář je plný.	Smažte položky v telefonním seznamu (str. 33)/adresáři (str. 36).
Hlasové zprávy nefungují.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 60).
 ! bliká u SMS.	Paměť SMS zpráv plná.	SMS zprávy smažte nebo archivujte (str. 46).
 ! bliká u MMS zpráv.	Paměť MMS zpráv plná.	MMS zprávy vymažte.
 ! bliká u MMS zpráv.	Paměť telefonu plná.	Vymažte obrázky, hry nebo aplikace.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě ji nepodporuje nebo vyžaduje registraci.	Zavolejte provozovateli sítě.
Problémy s místem v paměti např. u Her a více, Vyzvánění, Obrázků, SMS archivů.	Paměť telefonu plná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. K cílenému mazání souborů můžete použít asistenta paměti (str. 85).
Není možný přístup na prohlížeč a stahování.	Profil není aktivován, nastavení profilu chybné/neúplné.	Aktivujte profil prohlížeče nebo nastavte (str. 70). Případně se informujte u svého provozovatele sítě.
Zprávu nelze odeslat.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje. Telefonní číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně. Smlouva o SIM kartě nepodporuje tuto službu. Servisní centrum přetížené Příjemce nemá kompatibilní telefon.	Zeptejte se provozovatele sítě. Nastavte servisní centrum (str. 47). Zavolejte provozovateli sítě. Opakujte zprávu. Zkontrolujte.
EMS obrázky & tóny se u příjemce nezobrazují.	Telefon příjemce nepodporuje EMS standard.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný profil prohlížeče, případně nastavení chybná, neúplná.	Zkontrolujte nastavení prohlížeče (str. 70), případně se zeptejte provozovatele sítě.
PIN chyba/ PIN2 chyba.	Tři chybná zadání.	Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu	Tři chybná zadání.	Zavolejte servis (str. 119).

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Chyba provozovatele sítě	Není oprávnění pro tuto službu.	Zavolejte provozovateli sítě.
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Zeptejte se provozovatele sítě.
Počítadlo poplatků nefunguje	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Zavolejte provozovateli sítě.

Poškození

Silné otřesy	Vyjměte akumulátor a SIM kartu a znovu jej vložte. Telefon nerozebírejte!
Telefon zvlhnul.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu. Ihned osušte látkou, nezahřívejte. Kontakty zástrčky řádně osušte. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon nerozebírejte!

Obnovení továrního nastavení str. 85: * # 9 9 9 9 # 

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

www.BenQMobile.com/customer-care

nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 115).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#), verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Více**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 81 02 22 66 24
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Chile	8 00 53 06 62
Chorvatsko	0 16 10 53 81

Čína	40 08 88 56 56
Dánsko	35 25 65 29
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Ekvádor	18 00 10 10 00
Estonsko	6 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 20 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kolumbie	01 80 07 00 66 24
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 70 07 07 00
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	0 23 13 18 48
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59

Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21
Rakousko	05 17 07 50 04
Rumunsko	02 12 09 99 66
Rusko	8 80 02 00 10 10
Řecko	80 11 11 11 16
Saudská Arábie	0 22 26 00 43
Singapur	62 27 11 18
Slovensko	02 59 68 22 66
Slovinsko	0 14 74 63 36
Španělsko	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty	0 43 66 03 86
Srbsko	01 13 07 00 80
Švédsko	0 87 50 99 11
Švýcarsko	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Thajsko	0 27 22 11 18
Tunisko	71 86 19 02
Turecko	0 21 64 59 98 98
Ukrajina	8 80 05 01 00 00
Uruguay	00 04 05 46 62
USA	1 88 87 77 02 11
Velká Británie	0 87 05 33 44 11
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vietnam	84 89 20 24 64
Zimbabwe	04 36 94 24

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péči by se mu mělo dostat i za provozu. Dále uvedená doporučení vám umožní používat telefon po řadu let.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem. Srážky, vlhkost a tekutiny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů. Pokud telefon navlhne. Nepokládejte telefon a ani jej nesušte položením na zdroje tepla nebo do nich (např. mikrovlnná trouba, klasická trouba nebo radiátor). Telefon se může přehřát a explodovat.
- Telefon nepoužívejte ani neuchovávejte v prašných a špinavých prostorech. Může dojít k poškození pohyblivých částí a kryt se může zdeformovat a změnit barvu.
- Telefon nenechávejte na slunci ani v prostředí s vysokou teplotou (např. přístrojový panel v autě v létě). Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátory a deformovat nebo roztavit plasty.
- Telefon neuchovávejte v chladných prostorech. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Telefon nenechte spadnout, chraňte ho před údery a otřesy. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čisticí prostředky!

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré příslušenství. Pokud tyto součásti nepracují správně, dostane se vám rychlé a spolehlivé pomoci v našich servisních centrech.

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybit. Jestliže po šesti měsících akumulátor trpí znatelnou ztrátou výkonu, doporučujeme ho vyměnit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory.

Prohlášení o kvalitě displeje

V důsledku použité technologie se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů (dots).

Pamatujte, že jasnější nebo tmavší tečky obecně nejsou závadou.

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Společnost BenQ Mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsáný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 -960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 -1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 -1 990 MHz
Hmotnost:	86 g
Rozměry:	105 x 47 x 18 mm (75,6 cm ³)
Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C
SIM karta:	3,0 voltu

Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15-místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):

.....

Tel. č. zákaznického servisu provozovatele
sítě:

.....

Při ztrátě

V případě ztráty nebo odcizení telefonu a/nebo SIM karty ihned telefonicky kontaktujte provozovatele sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

Provozní doba

Provozní doba závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto ho neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut.

Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin.

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5 -10 minut
* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.		

SAR

Evropská unie (RTTE) a mezinárodní (ICNIRP)

INFORMACE O RF EXPOZICI /
SPECIFICKÁ ABSORBČNÍ HODNOTA
(SAR)

TENTO MODEL VYHOVUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICI PRO EXPOZICI
RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš mobilní přístroj je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je konstruován tak, aby nepřekročil omezení expozice rádiovým vlnám doporučeným mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní omezení k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Uvedené směrnice používají měrnou jednotku nazvanou Specific Absorption Rate (SAR). Limitní hodnota SAR pro mobilní přístroje je 2 W/kg. Byla přijata do Evropské normy EN 50360 a jiných státních norem. Značka CE značí splnění požadavků EU.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje při testování u ucha byla **0,70 W/kg¹**. Mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, a proto mohou být používány i v jiných polohách než u hlavy, například na těle. V tomto případě je při přenosu dat (GPRS) vyžadována bezpečnostní vzdálenost **1,0 cm**.

SAR se měří při nejvyšším přenosovém výkonu přístroje. Skutečná hodnota SAR tohoto přístroje je proto obvykle nižší. Je to důsledkem automatických změn úrovně výkonu přístroje, které zajišťují používání minimální úrovně nutné k dosažení sítě.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje, že podle současných vědeckých informací nejsou při používání mobilních přístrojů zapotřebí žádná bezpečnostní opatření. Poznává však, že pokud přesto chcete omezit expozici, omezte délku hovorů nebo používejte handsfree, abyste měli mobilní telefon co nejdále od hlavy a těla.

Další informace najdete na stránkách Světové zdravotnické organizace (www.who.int/emf) nebo společnosti BenQ Mobile (www.BenQMobile.com).

1 Testy se provádějí v souladu s mezinárodními směrnici pro testování.

Příslušenství

Fashion & Carry

Ochranná pouzdra

Tour Case FCT-650

Belt Case FCL-600



Originální příslušenství

www.BenQMobile.com/shop

Energie

Li-Ion Battery EBA-660 (750 mAh)

Náhradní akumulátor

Desk Top Stand EDS-600

Stolní nabíječka na telefon.

Cestovní nabíječka

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100 – 240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Nabíječka do zapalovače cigaret ve vozidle. Telefonování při nabíjení je možné.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Headset PTT HHS-510

Headset s tlačítkem ptt (push to talk) pro příjem a ukončení hovorů.

Headset Purestyle HHS-610

Kvalitní headset s odnímatelným sluchátkem a tlačítkem ptt (push to talk) pro příjem a ukončení hovorů.

Kancelář

Data Cable DCA-500

K připojení telefonu na sériové rozhraní počítače RS232.

Data Cable USB DCA-540

K připojení telefonu na rozhraní USB počítače. S funkcí nabíjení.

SyncStation DSC-600

Stolní držák na telefon k současné výměně dat a nabíjení telefonu. Obsahuje Desktop Stand a Data Cable USB.

Řešení do auta

Mobile Holder HMM-660

Držák na telefon bez anténního přípoje.

Mobile Holder Antenna HMM-665

Držák na telefon k připojení venkovní antény. Ideální k používání s PTT náhlavní soupravou nebo přenosným handsfree.

Může také sloužit jako držák telefonu pro přestavbu vašeho zařízení k hlasitému telefonování (řada 55).

Car Kit Comfort Basic HKC-700

Zařízení k hlasitému telefonování v prvotřídní digitální kvalitě mluvení a s nejpohodlnějším komfortem ovládání. Všechny potřebné komponenty k instalaci jsou obsaženy. Individuální řešení antény dostanete ve specializovaných obchodech.

Car Kit Easy HKP-700

Umožňuje pohodlné hlasité telefonování s vysokou kvalitou hovoru. Pomocí integrovaného otočného držáku telefonu a pohyblivého polohování telefonu můžete telefon optimálně a individuálně přizpůsobit prostoru ve vozidle. Napájení probíhá přes zapalovač cigaret.

Car Kit Portable HKP-500

Přenosné zařízení pro hlasité telefonování můžete bez problémů používat v různých vozidlech. Jednoduše zasuněte do zapalovače cigaret, připojte a mluvejte.



Originální příslušenství

www.BenQMobile.com/shop

Licenční smlouva

Tato licenční smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi Vámi a společností BenQ Mobile GmbH & Co. OHG (dále jen „BenQ“). Smlouva Vás opravňuje používat licencovaný software, uvedený níže v bodě 1, který může být obsažen ve vašem telefonu, uložený na CD-ROM, zasláný elektronickou poštou nebo letecky, stažený z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Před používáním telefonu si tuto smlouvu pečlivě pročtěte. Používáním telefonu nebo instalací, kopírováním a/nebo používáním licencovaného softwaru potvrzujete, že jste smlouvu přečetli a rozumíte jí, a že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými níže. Dále souhlasíte s tím, že jakmile bude společnost BenQ nebo jiný udělovatel licence společností BenQ (dále jen „udělovatel licence“) zapojen do jakéhokoli řízení, právního či jiného, aby uplatnil svá práva podle této smlouvy, společnost BenQ anebo jeho udělovatel licence budou mít nárok obdržet od vás kromě ostatních dlužných částek také přiměřené poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje. Pokud nesusouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak licencovaný software neinstalujte ani nepoužívejte. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nové verze, revize či zdokonalení licencovaného softwaru.

1. **LICENCOVANÝ SOFTWARE.** Termín „licencovaný software“ tak, jak se používá v této smlouvě, znamená společně: veškerý software ve vašem telefonu, veškerý obsah disketu nebo disku CD-ROM, elektronickou poštou a její příložené soubory, nebo jiná média, s nimiž se tato smlouva dodává,

a zahrnuje veškerý související software a aktualizace společnosti BenQ nebo třetí strany, dále modifikované verze, aktualizace, dodatky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují, jež jsou distribuované letecky, stažené z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů.

2. **AUTORSKÁ PRÁVA.** Licencovaný software a všechna související práva, zejména vlastnická práva, náleží společnosti BenQ, jejím udělovatelům licence nebo pobočkám a jsou chráněna ustanoveními mezinárodních smluv a všemi odpovídajícími národními zákony. Tato smlouva na vás nepřenáší ani vám nedovoluje získat jakýkoli vlastnický nárok nebo vlastnický podíl na licencovaném softwaru či na právech k němu. Struktura, organizace, data a kód licencovaného softwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti BenQ, jejich udělovatelů licence nebo poboček. Sdělení o autorských právech musíte reprodukovat a uvádět na všech povolených kopiích licencovaného softwaru, které si pořídíte.

3. **LICENCE A POUŽÍVÁNÍ.** Společnost BenQ Vám uděluje nevylučná a nepřevoditelná práva konečného uživatele k instalaci licencovaného softwaru nebo používání licencovaného softwaru nainstalovaného v telefonu. Licencovaný software je licencován s telefonem jako jeden integrovaný výrobek a lze ho používat s telefonem pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

4. **ROZSAH LICENCE.** Licencovaný software nesmíte kopírovat, rozšiřovat ani z něj vytvářet odvozené práce, kromě těchto výjimek:

(a) Můžete si pořídit jedinou kopii licencovaného softwaru, mimo dokumentace, jako archivní záložní kopii originálu. Veškeré další kopie licencovaného softwaru jsou porušením této smlouvy.

(b) Licencovaný software nesmíte používat, modifikovat či přenášet právo na jeho použití jinak než spolu s doprovodným hardwarem, ani nesmíte licencovaný software kopírovat jinak, než je výslovně uvedeno v této smlouvě.

(c) Na licencovaný software nesmíte poskytovat sublicenci, pronajímat ho nebo ho půjčovat.

(d) U programů tohoto licencovaného softwaru nesmíte provádět zpětný rozbor, dekompilaci, modifikaci nebo převod ze strojového kódu, kromě případů a pouze v rozsahu, kdy tuto činnost výslovně povoluje příslušný zákon bez ohledu na toto omezení.

Součástí tohoto licencovaného programu mohou dodávat třetí strany a tyto součásti mohou podléhat samostatným licenčním podmínkám. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentaci.

5) BenQ PŘÍSNĚ ZAKAZUJE ZNEUŽITÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARE NEBO DAT GENEROVANÝCH LICENCOVANÝM SOFTWAREM, JEŽ MŮŽE PORUŠOVAT NĚMECKÉ, AMERICKÉ A JINÉ ZÁKONY A MŮŽE VÁS VYSTAVIT ZNAČNÉ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli zneužití licencovaného softwaru podle této smlouvy a za jakoukoli trestní odpovědnost nebo škodu, která se jakkoli vztahuje k vašemu používání licencovaného softwaru v rozporu s touto smlouvou. Rovněž nesete odpovědnost za používání licencovaného softwaru v souladu s touto smlouvou.

6. UKONČENÍ. Tato smlouva je platná od prvního dne, kdy licencovaný software nainstalujete, zkopírujete nebo ho jinak použijete. Tuto licenci můžete kdykoli ukončit tím, že vymažete nebo zničíte licencovaný software, všechny záložní kopie a všechny související materiál, který Vám společnost BenQ poskytla. Vaše licence skončí automaticky a okamžitě bez upozornění, jakmile nedodržíte kterékoli ustanovení této smlouvy. Práva a povinnosti v bodech 2, 5, 6, 7, 9, 12 a 13 této smlouvy zůstávají po ukončení smlouvy v platnosti.

7. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A ŽE ANI SPOLEČNOST BenQ, ANI ŽÁDNÝ Z JEHO UDĚLOVATELŮ LICENCE NEPŘEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ FAKTA NEBO ŽÁRUKY, AŽ VÝSLOVNĚ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ŽÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM, ANI ŽÁRUKY, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY ČI JINÁ PRÁVA TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST BenQ ANI JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE NEBO KTERÁKOLI TŘETÍ STRANA NEPOSKYTUJÍ ŽÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉM SOFTWARE BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARE BUDE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, A BenQ A JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE SE PROTO ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. ŽÁDNÁ SLOVNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE POSKYTNUTÁ ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI BenQ NEPŘEDSTAVUJE ŽÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVŇUJE TOTO ZŘEKNUTÍ SE

ODPOVĚDNOSTI. VY SAMI NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z TOHO ZÍSKANÉ.

8. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY. Tato smlouva nevytváří na straně společnosti BenQ žádné jiné závazky než jsou zde výslovně uvedené.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST BenQ, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, UDĚLOVATELÉ LICENCE, POBOČKY NEBO ZÁSTUPCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU, DATECH ČI OBCHODNÍ ČINNOSTI, ANI ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ŠKODY NA MAJETKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY MIMORÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, PENALIZOVANÉ, EKONOMICKÉ, REPRESIVNÍ ČI NÁSLEDNÉ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A ZDA VZNIKLY NA ZÁKLADĚ KONTRAKTU, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI ČI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VZNIKLY Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÝ SOFTWARE I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BenQ BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPLATÍ V PŘÍPADĚ A V ROZSAHU, KDY JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BenQ POVINNÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, T.J. PODLE ZÁKONA O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, NEBO V PŘÍPADĚ ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ POVINNOSTI, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ.

10. TECHNICKÁ PODPORA. Společnost BenQ a jeho udělovatelé licencí nejsou nijak povinni poskytnout vám technickou podporu, pokud to nebylo samostatně a písemně dohodnuto mezi vámi a společností BenQ nebo příslušným udělovatelům licence.


Společnost BenQ a případně jeho udělovatelé licence na licencovaný software mohou volně používat jakoukoli odezvu, kterou od Vás obdrží na základě vašeho přístupu a používání licencovaného softwaru, k libovolným účelům, zejména k účelům výroby, marketingu a údržby nebo podpory výrobků a služeb.


11. KONTROLA VÝVOZU. Licencovaný software může obsahovat technické údaje a kryptografický software a v Německu, Evropské unii a USA podléhá kontrole vývozu a může podléhat kontrole dovozu nebo vývozu i v jiných zemích. Zavazujete se přísně dodržovat veškeré dovozní i vývozní zákony a předpisy. Konkrétně v rozsahu požadovaném americkými předpisy pro správu vývozu se zavazujete, že neprozradíte ani nebudete tento licencovaný software nebo jeho libovolnou součást dodanou na základě této smlouvy exportovat nebo reexportovat do těchto zemí: (a) Kuba, Irán, Irák, Libye, Severní Korea, Súdán, Sýrie, nebo do jiných zemí (včetně občanů nebo rezidentů v těchto zemích), do nichž USA omezily nebo zakázaly vývoz zboží či služeb.


12. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDY. Tato smlouva se řídí německými zákony. Neplatí pro ni žádná volba zákonných předpisů pod jinou jurisdikcí. Veškeré spory vyplývající nebo se vztahující na tuto smlouvu urovnají soudy v Mnichově za předpokladu, že jste právníká osoba nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.


13. RŮZNÉ. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností BenQ, jež se týká licencovaného softwaru, a (i) nahrazuje všechna předchozí nebo současná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se daného předmětu; a (ii) převažuje nad veškerými rozpornými či dodatečnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo obdobného sdělení mezi stranami během platnosti této licence. Bez ohledu na výše uvedené mohou některé výrobky společnosti BenQ vyžadovat, abyste souhlasili s dodatečnými podmínkami prostřednictvím on-line „balené“ licence, a tyto podmínky budou doplňkem této smlouvy. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, pokud by takováto platnost nenarušila účel této smlouvy, a tato smlouva bude prosazována v plném rozsahu přípustném podle příslušného zákona. Veškeré změny této smlouvy jsou závazné výhradně v písemné podobě a podepsané řádně pověřenými zástupci obou stran. Tato smlouva bude závazná a platná pro dědice, právní následce a nabyvatele práv obou stran. Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva vyplývající z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy, nebude považována za odstoupení od kterýchkoliv práv týkajících se následného porušení tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného práva podle této smlouvy. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s touto smlouvou, může společnost BenQ anebo jeho udělovatelé licence uplatnit svá práva, zejména autorská práva, obchodní známky nebo obchodní názvy, v souladu se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích.


Strom menu

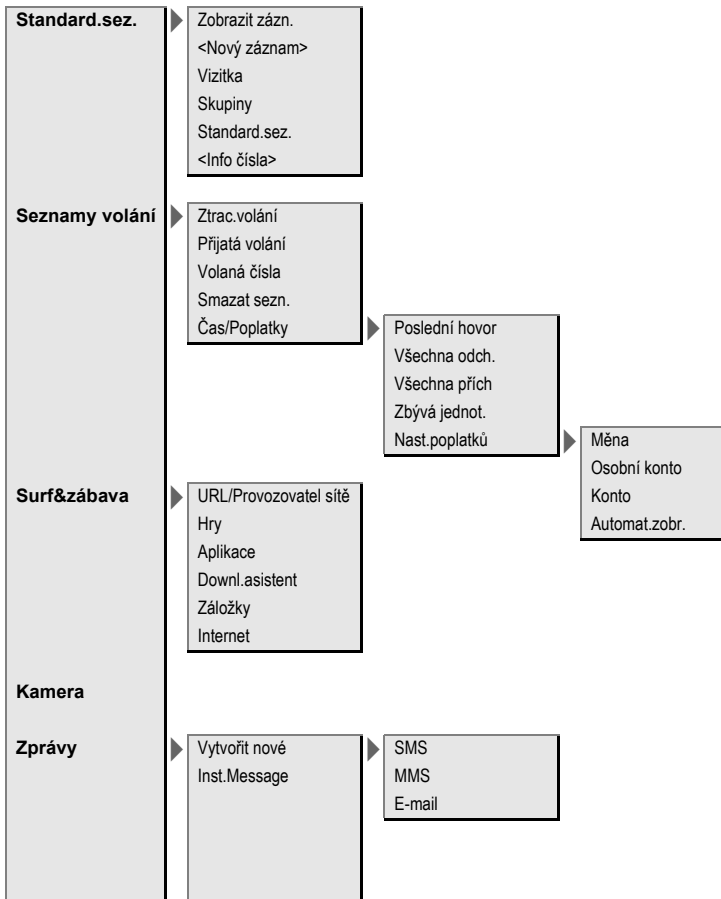


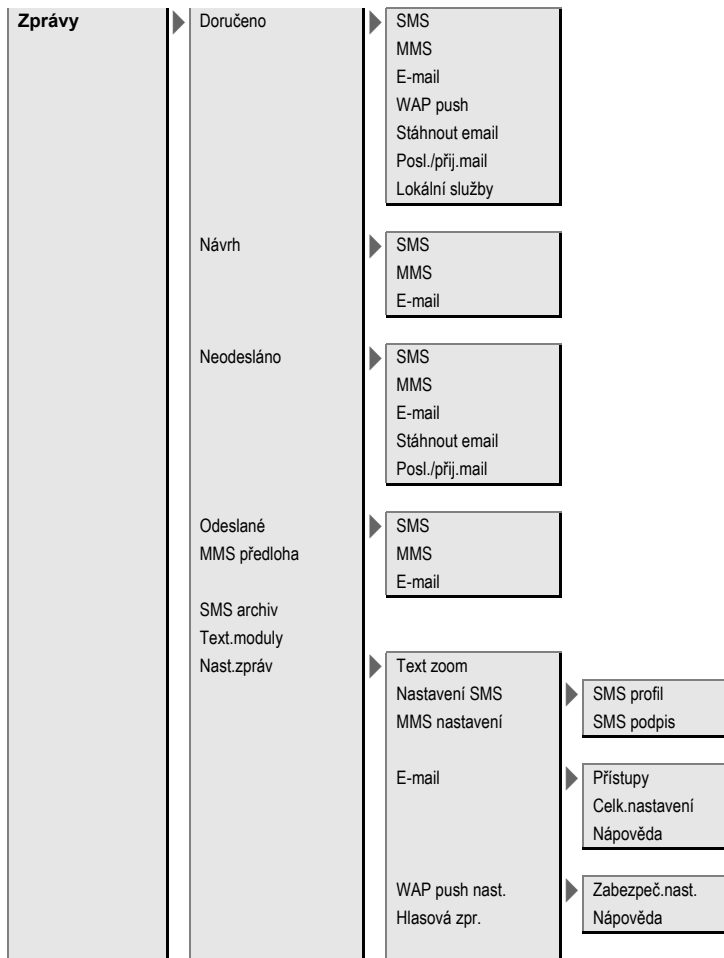

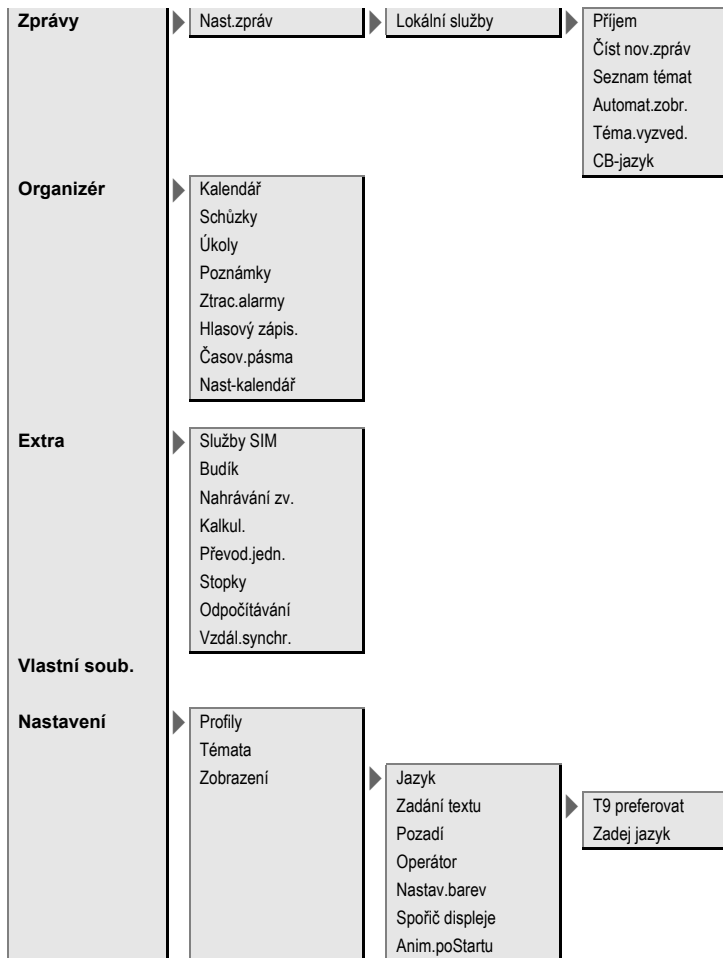

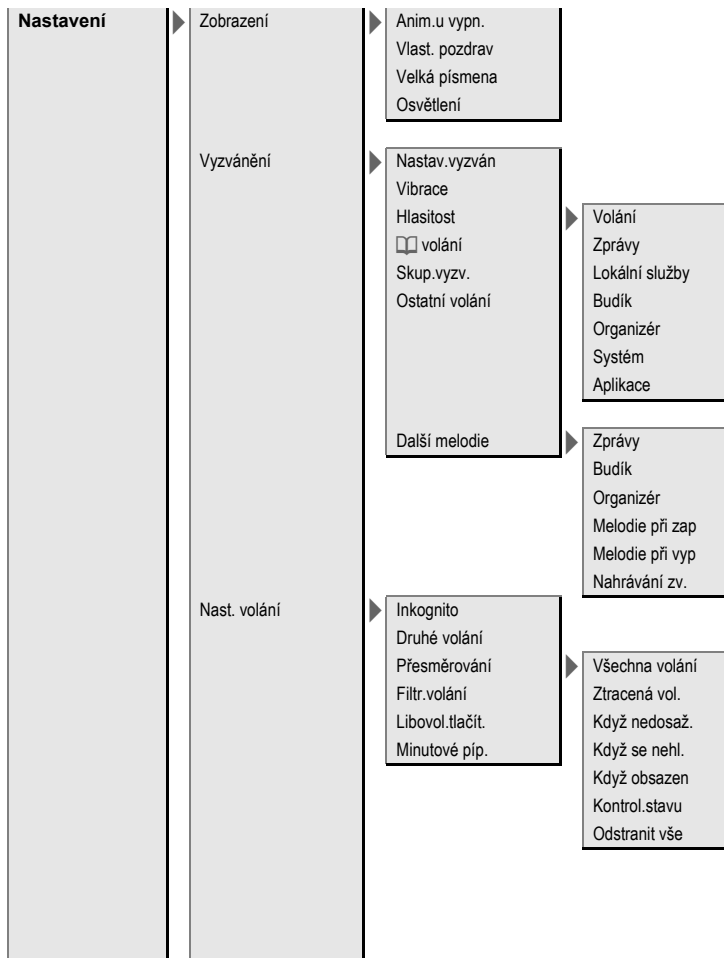

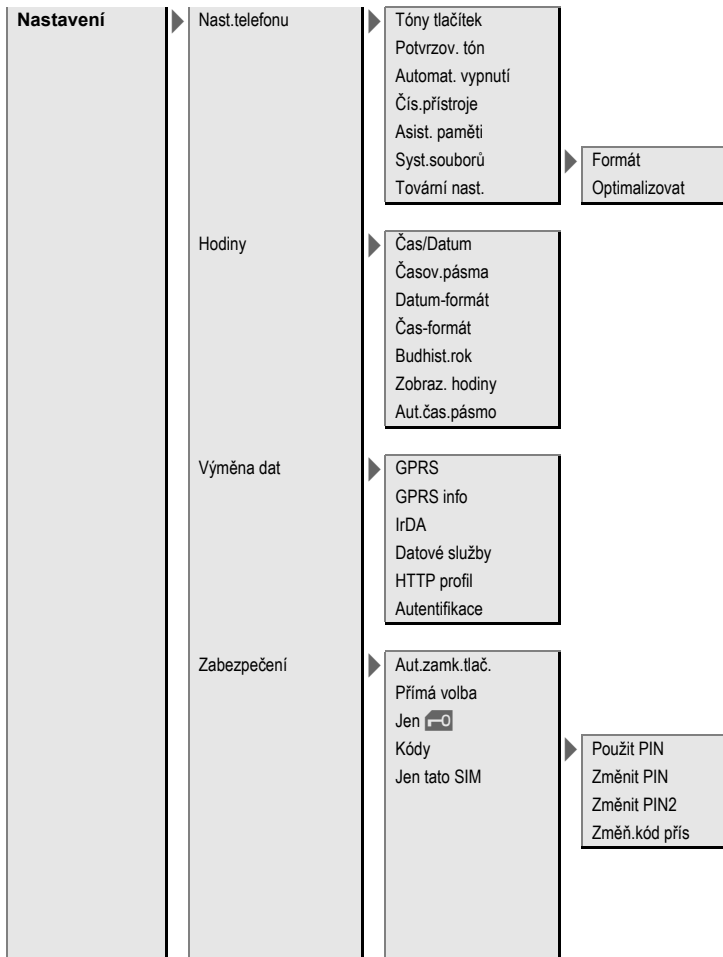

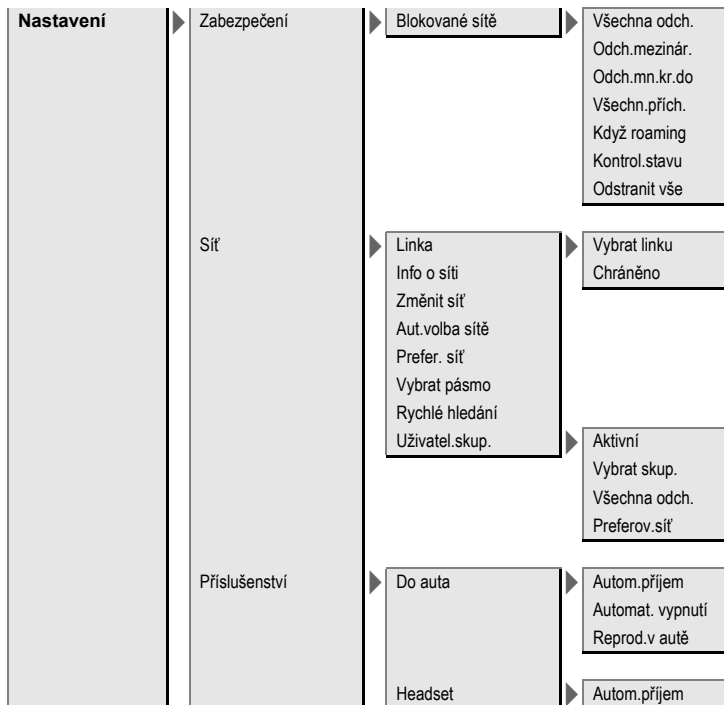

Rejstřík

A

Adresář	
čtení položky	33
nová položka	31
skupiny	34
volání položky	33
Akumulátor	
dobu provozu	11, 123
nabíjení	10
prohlášení o kvalitě	121
vlození	9
Alarm	
budík	104
typ	99
Animace při vypnutí	79
Animace při zapnutí	79
Asistent mazání paměti	85
Autom. Opakovaná volba	25
Autom. Volba sítě	91
Autom. zobrazení	
čas/poplatky	41
hodiny	86
Automatické časové pásmo	86, 102

B

Barevné schéma	78
Blokování tlačítek	89
Budh. datum	86
Budík	104

C

Car Kit	
nastavení	93
příslušenství	126
Cell Broadcast (CB)	68
Centrální vstup	42

Č

Čas/poplatky	41
Časová pásma	12, 86, 102
Čekající volání	27, 82
Číslo IMEI	84
Číslo přístroje (IMEI)	84

D

Dálková synchronizace	108
Další seznamy	37
Data CSD	88
Datové spojení	87
Digital Rights Management	13
Displej	
jazyk	78
osvětlení	79
pozadí	78
symboly	7
Doba hovoru (akumulátor)	123
Doba provozu (akumulátor)	11, 123
Domovská síť	91
Druhé telefonní číslo	91

E

E-mail	57
nastavení	59
procházení	58
přijetí/čtení	58
psaní	57
Extra	104

F

Filtr	83
Formát data	86
Formátování (paměť telefonu)	85
Formátování (text SMS zpráv)	43
Fotoaparát	38
Fotografie	38
Frekvenční pásmo	92

G

GPRS	87
------------	----

H

Headset	
nastavení	93
příslušenství	125
Hlasité telefonování	26
Hlasitost	
hlasitost sluchátka	24
profily	75
vyzvánění	80

Hlasitost sluchátka	24
Hlasová schránka	60
Hlasová zpráva (Hlasová schránka)	60
Hlasový zázpisník	101
Hodiny	86
Hovor	
konference	27
menu	28
přidržení	26
střídání	26
ukončení	24
Hry a aplikace	72
HTTP	88

I

Identifikační číslo telefonu (IMEI)	84
Informační služby (CB)	68
Infračervený	87
Inkognito	82
Inst. Message	61
Internet	69
IrDA (infrachervený)	87

J

Jazyk	78
Jed jedno číslo	28
Jen 	89
Jen tato SIM	89

K

Kalendář	97
Kalkulačka	106
Kód telefonu	17
Koncept	22
Konference	27
Krátká textová zpráva (SMS)	43

L

Libovolné tlačítko	83
Limit účtu	41
Linka obsazená	25
Logo	78
Logo provozovatele	78

M

Media Player	103
Měna	107
Menu	
moje menu	94
ovládání	14
zkrácená volba	17
Mezinárodní předvolba	25
Minutový tón	83
Místo uložení (telefonní seznam)	35
MMS	
odeslání	52
procházení	54
přijetí	53
psaní	49
Mobile Phone Manager	112
Moje menu	94
Můj telefon	23

N

Nabíjení akumulátoru	10
Nahrávání zvuku	105
Nastavení	75
Nastavení času/data	86
Nastavení od výrobce	85
Nastavení telefonu	84
Nastavení vyzvánění	80
Nezodpovězená volání	82

O

Obrázky & zvuky (SMS)	44
Odpočítávání	108
Omezení (čas/poplatky)	41
Opakovaná volba	24
Organizér	97
Otázky & odpovědi	115

P

Paměť telefonních čísel	25
Paměť zpráv plná	48
Pásmo	92
Péče o telefon	121
PIN	
chyba	117
použití	17
zadání	12
změna	17

PIN2	17
Platnost (SMS)	47
Počítač	106
Pohotovostní doba	11, 123
Pohotovostní stav	13
Pojistka proti zapnutí	18
poplatky	41
Poplatky/jednotky	41
Portál provozovatele sítě	23
Pozadí (displej)	78
Pozdrav	79
Poznámky	100
Preferovaná síť	91
Profily	
MMS	55
prohlížeč	71
SMS	47
telefon	75
Prohlížeč	69, 70
Předvolba	24
Přenos telefonního čísla	
aktivován/deaktivován	82
Připojení (volání)	28
Přesměrování	82
Přesměrování volání	82
Převod jednotek	106
Přidržení hovoru	26, 28
Přijatá volání (seznam volání)	40
Přímá odp. (SMS)	48
Připomenutí	25
Příslušenství	125
Příslušenství do auta	126
PUK, PUK2	17

R

Režim letadla	76
Režim označování	16
Rychlá volba	95
Rychlá volba menu	16
Rychlé hledání sítě	92

S

SAR	124
Servisní centrum (SMS)	47
Servisní tóny	84
Seznam kontaktů	62
Seznamy volání	40

Sít'

blokování	90
nastavení	91
připojení	91
Siemens Mobile Portal	23
Signál příjmu	13
SIM karta	
problémy	116
telefonní seznam	37
uvolnění blokování	18
vložení	9
Skupina uživatelů	92
Skupiny	34
Služby SIM (volitelně)	104

SMS

archív	46
čtení	45
nastavení	47
podpis	47
procházení	46
profily	47
psaní	43
skupině	44
zadání T9	20
SOS	12
Spojovací profily	87
Spořič displeje	78
Stahování	72
Standardní funkce	15
Standardní seznam	30
Stopky	107
Strom menu	131
Střídání	26
Surf & Fun	69
Symbole	7
Synchronizace	108

T

T9 Vložení textu	20
Tajné kódy	17
Technické údaje	122
Telefonní seznam	
chráněná SIM	37
další seznamy	37
nová položka	35
VIP čísla	37
volání	36

Telefonní záznamník (na síti)	60
Telefonování.....	24
Témata	77
Termíny.....	98
Tísňové volání.....	12
Tlačítka zkrácené volby	96
Tónová volba (DTMF)	29
Tóny DTMF (tónová volba)	29
Tóny tlačítek	84
Tóny upozornění.....	84
Typ hlášení	47

U

Údaje o přístroji	122
Údaje o telefonu	122
Údržba telefonu	121
Úkoly	100
Upozornění.....	25

V

Velká a malá písmena (T9)	19
Velká písmena	79
Verze softwaru.....	84
Vibrace	80
Vizitka	30
Vlastní (telefonní) čísla.....	37
Vložení textu	
bez T9	19
pomocí T9	20
Volaná čísla (seznam volání)	40
Volání	
blokováno	90
odmítnutí	26
poplatky	41
přesměrování	82
přijetí/ukončení	26
Volání přepojení	28
Volba číselnými tlačítky.....	24
Všechna příchozí.	
(Blokování sítě)	90
Všechna volání (přesměrování)	83
Vypnutí telefonu	
automaticky	84
ručně	12
Vypnutí zvuku (mikrofon).....	28
Využití médií.....	110
Vyzvánění.....	34, 80

W

WAP push.....	42
---------------	----

Z

Zabezpečení	17
Zadání jazyka (T9)	20
Zákaznické služby	119
Záložka (prohlížeč)	69, 71
Zapnutí (telefon)	12
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	28
Zmeškané termíny.....	100
Zobrazení na displeji.....	7
Zpětné volání	25
Zpráva	
CB.....	68
e-mail	57
MMS	49
SMS	43, 45
Ztracené hovory (seznam volání)	40
Ztráta telefonu, SIM karty	122
Zvláštní znak	19