BenQ·SIEMENS

EF81

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com/ef81

Bezpečnostní pokyny 3
Přehled telefonu 6
Telefon zavřený 6
Telefon otevřený 7
Otevření/zavření telefonu 9
Symboly na displeji 11
Uvedení do provozu 13
Vložení SIM karty/
Micro SD karty 13
Vložení akumulátoru 14
Vyjmutí akumulátoru 15
Nabíjení akumulátoru 15
Doba provozu a teplota 16
Zapnutí/vypnutí telefonu, zadání kódu PIN 17
Zapnutí telefonu 17
Vypnutí telefonu 17
Režim offline 18
Tísňové volání (SOS) 18
Všeobecné pokyny 19
Pohotovostní režim 19
Intenzita příjmu signálu 19
Možnosti připojení 20
Digital Rights Mgmt. (DRM) 20
Návod k použití 20
Hlavní menu 21
Záložky 21
Navigační tlačítko 21
Vnější dialogová tlačítka 22
Ovládání pomocí menu 22
Standardní funkce 22
Zabezpečení 25
PIN kódy 25
Spojení s osobními počítači vybavenými Windows® 27
Vkládání textu 28
Volání 32
Video volání 32
Nastavení hlasitosti 33
Přijetí volání 34
Odmítnutí volání 34
Konference 36
Tónová volba (DTMF) 39
Kontakty 40
Volba hlasem 46
Seznamy volání 48
Seznamy volání 48
Doba & poplatky 49
Kamera 51
Napsat zprávu 56
SMS/MMS 56
E-mail 59
Doručené 61
Seznamy zpráv 68
Návrhy 68
Odeslané zprávy 68
Nastavení zpráv 69
Nastavení SMS zpráv 69
Nastavení MMS zpráv 71
Nastavení e-mailu 73
CB nastavení 76

Viz také rejstřík na konci tohoto návodu k použití

Hlasová pošta 78
Nastavení 78
Internet 80
Zadej URL 80
Seznam záložek 80
Historie 80
Nastav. prohlíž. 80
Hry 86
Organizér 87
Kalendář 87
Hlas. poznámka 90
Časová pásma 90
Vzdál. synchr. 90
Extra 92
Moje menu 92
SIM toolkit (volitelné) 92
Budík 93
Kalkulačka 94
Převodník měn 94
Nahrávání zvuků 95
Stopky 96
Media player 97
Vlastní soubory 101
Nastavení 104
Profily 104
Vyzvánění 105
Témata 106
Zobrazit 107
Vibrace 108
Konektivita 109
Zkratky 113
Nastavení volání 114
Telefon 117
Hodiny 120
Zabezpečení 122
Síť 124
Příslušenství 126
Mobile Phone Manager 127
Otázky & odpovědi 129
Zákaznický servis 133
Péče a údržba 135
Údaje o výrobku 136
SAR 137
Příslušenství 138
Licenční smlouva 140
Strom menu 144
Rejstřík 150

Viz také rejstřík na konci tohoto návodu k použití

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!

Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.

Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů. např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obra´te na svého lékaře.

Zvuky, hudba a mluvení handsfree jsou reprodukovány přes reproduktor. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree. Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.

Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.

Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu, kryt objektivu a kartu Micro SD Card mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.

Pokud používáte sluchátka s nastavenou vysokou hlasitostí, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Časem se můžete přizpůsobit vyšší hlasitosti, a může vám úroveň hlasitosti znít normálně, ale může to poškozovat Váš sluch. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Pokud slyšíte v uších zvonění, snižte hlasitost nebo přestaňte systém používat.

Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Napájení musí být při nabíjení zapojeno ve snadno přístupné zásuvce se střídavým proudem. Nabíječku po skončení nabíjení vypnete pouze vytažením ze zásuvky.

Telefon smíte otevírat jen k výměně akumulátoru (100 % bez obsahu rtuti), SIM karty a karty Micro SD Card. Akumulátor nesmíte otevřít za žádných okolností. Jakákoliv další změna na přístroji je přísně zakázána a vede ke ztrátě záruky.

Důležitá informace o nakládání s elektrozařízením

Výrobky označené symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění (viz evropská směrnice 2002/96/ES).

Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvidovány odděleně od běžného netříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr.

Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je nefunkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování životního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného odběru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.

Telefon nedávejte do blízkosti nosičů elektromagnetických dat, např. kreditních karet nebo disket. Na nich uložené informace se mohou ztratit.

Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným používáním zařízení zaniká záruka! Toto opatření se týka také originálního příslušenství.

Mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, a proto mohou být používány i v jiných polohách než u hlavy. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost **1,0 cm**.

Bluetooth®

Váš telefon disponuje rozhraním Bluetooth. To vám umožňuje používat telefon s náhlavní soupravou zařízení ke hlasitému telefonování nebo ho spojit s jinými přístroji s rozhraním Bluetooth.

Aby došlo k bezpečnému spojení přístrojů a současně aby cizí osoby nezískaly přístup k vašemu telefonu, měli byste dodržovat následující body:

- První spojení dvou přístrojů – takzvané „párování“ – by se mělo uskutečnit v bezpečném prostředí.
- Oba přístroje se musí jednou prokázat heslem / kódem PIN. Aby byla zaručena dostatečná bezpečnost, měli byste (není-li zadán kód PIN) zvolit pokud možno šestnáctimístnou kombinaci čísel, kterou nelze snadno uhádnout.
- Přechod na automatické navazování spojení („spojení bez potvrzení“) by se mělo povolovat jen ve výjimečných případech.
- Spojení by se mělo obecně odehrávat jen s důvěryhodnými přístroji, aby byla minimalizována případná bezpečnostní rizika.
- "Viditelnost" vašeho telefonu byste měli pokud možno omezit. Tak budete moci podstatně ztížit cizím přístrojům pokusy o navázání spojení s vaším telefonem. V menu Bluetooth nastavte možnost **Pro ostat.vidit** z hodnoty **Vždy viditelné** na hodnotu **Neviditelné** (str. 110).
- Při spojení prostřednictvím Bluetooth se přenáší název vašeho telefonu. Při dodávce je nastaveno jméno na řetězec „Bluetooth ID“. Při prvním zapnutí rozhraní Bluetooth nebo později v menu Bluetooth můžete toto jméno změnit (**Moje BT jméno**, str. 110).
- Jestliže rozhraní Bluetooth nepotřebujete, měli byste jeho funkce vypnout.

Před použitím příslušenství Bluetooth nebo mobilního telefonu v automobilu si prostudujte návod k obsluze vozidla, zda neobsahuje případná omezení při použití těchto produktů.

Přehled telefonu

Telefon zavřený

① **Vnější displej**

② - ④ **Vnější dialogová tlačítka**

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazí na spodním řádku vnějšího displeje jako symboly.

Funkce používejte při zavřeném telefonu. Vnější dialogová tlačítka nejsou funkční, je-li telefon otevřený.

V pohotovostním režimu:

② ✓ Spusťte vybranou aplikaci.

③ **Dlouze** stiskněte: Zamkněte/odemkněte vnější dialogová tlačítka.

④ ◀/▶ Přejděte na výběr dostupné aplikace 📷/🎞/♫ (str. 9).

Příchozí volání:

② Přijetí volání v režimu handsfree (ne v případě video volání).

③ ✕ Odmítnutí volání.

④ Vyzvánění se vypne pouze při tomto volání.

Během hovoru:

② ○/⊠ Zapnutí/vypnutí mikrofonu (bez zvuku).

③ ✕ Ukončení hovoru.

④ Ovládání hlasitosti.

⑤ **Reproduktor**

⑥ **Objektiv fotoaparátu**

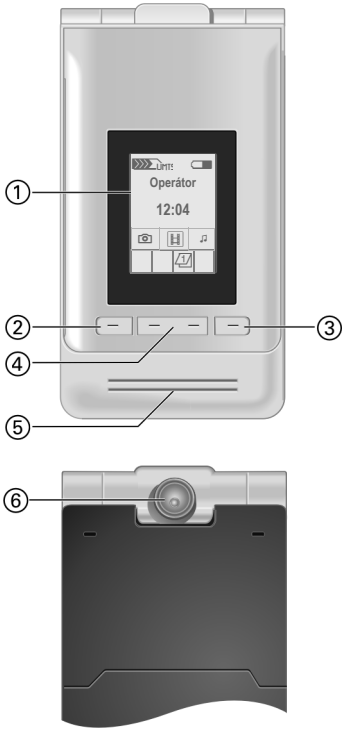

Telefon otevřený

① **Reproduktor**

② **Hlavní displej**

③ **Objektiv fotoaparátu**

④ **Tlačítko volání**

Volí zobrazená/označená čísla/jména, přijímá volání. Otevírá seznamy volání v pohotovostním režimu.

⑤ **Tlačítko zapnutí/ vypnutí/zavěšení**

- Telefon je vypnutý: **Dlouhým** stisknutím zapněte.
- V pohotovostním režimu: **Dlouhým** stiskem telefon vypnete. **Krátkým** stisknutím otevřete menu vypnutí (str. 17).
- Během hovoru nebo v aplikaci: **Krátkým** stisknutím dokončíte.
- V menu: **Dlouhým** stiskem se vraťte do pohotovostního režimu.

⑥ **Tlačítko video volání**

Stisknutím otevřete režim video.

⑦ **tlačítko internet**

Otevřete prohlížeč, pokud není předem nastaven.

⑧ **Tlačítko úkolu**

Krátce stiskněte: Otevře se přepínání úkolů.
Dlouze stiskněte: Otevřete hlavní menu.

⑨ **C Tlačítko vymazání**

Zadání textu: Vymažete znaky po jednom v režimu zadávání textu.
Dlouhým stisknutím lze rychle odstranit text.
Políčka seznamů/zadávání: Odstraňte zvýrazněné položky.

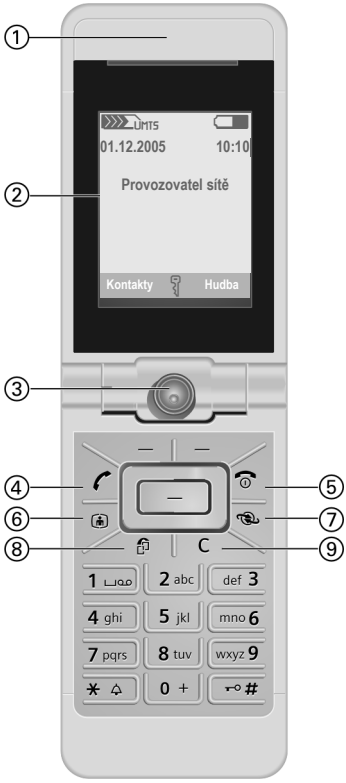

① **Dialogová tlačítka**

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazí na spodním řádku hlavního displeje jako Text/symbol.

② **Navigační tlačítko**

- Stisknutím navigačního tlačítka vyberete položku volbu/seznamu nebo spustíte aplikaci/funkci.
- V pohotovostním režimu stisknutím otevřete hlavní menu.

③ **Navigační tlačítko**

V pohotovostním režimu:

Krátce stiskněte: otevřete uživatelské profily.
Dlouze stiskněte: spustíte hlasovou volbu.

Otevřete Kontakty.

Otevřete Přijaté zprávy.

Otevřete Media Player.

V seznamech, zprávách a menu:

Listujete nahoru a dolů.

Při přehrávání audio:

Ovládání hlasitosti.

Přeskočte na předchozí/další skladbu.

④ **Vyzvánění**

- **Dlouze** stiskněte v pohotovostním stavu: zapnete/vypnete všechny akustické signály (kromě budíku). Vibrace se aktivují automaticky.
- **Dlouze** stiskněte v případě příchozího volání: Vyzvánění se vypne pouze při tomto volání.

⑤ **Blokování tlačítek**

V pohotovostním režimu: **Dlouhým** stisknutím zablokujete/odblokujete tlačítka. Lze volat pouze tísňová volání. Při volbě: Zadejte neúplné číslo "?".

⑥ **Konektor**

Pro nabíječku, headset atd.

Otevření/zavření telefonu

Telefon zavřený

- V pohotovostním režimu můžete spustit jednu z těchto aplikací:

  Spusťte fotoaparát v režimu fotografování (str. 51).

  Spusťte fotoaparát v režimu video.

  Otevřete hudební záložku Media Player (str. 97) a spusťte přehrávání audia.
- Kamera aktivní: Můžete fotografovat/nahrávat videa.
- Media player zapnutý: Můžete zvolit nahrávky a ovládat přehrávání.
- Přepínání úkolů: Současně můžete ovládat vždy pouze jednu aplikaci.
- Příchozí volání: Volání v režimu handsfree můžete přijmout pomocí vnějších dialogových tlačítek (ne v případě video volání).
- Volba hlasem: Je-li headset zapojen do telefonu, můžete volbu hlasemaktivovat stiskem aktivačního tlačítka na headsetu.

Otevření telefonu

Když telefon otevřete, na vnějším displeji se zobrazí logo. Vnější dialogová tlačítka jsou vypnutá.

Otevření telefonu má různé efekty, podle aktuální situace.

- V pohotovostním režimu: Zámek tlačítek se uvolní automaticky. Přehraje se melodie při otevření, pokud je zapnutá. Přehrávání ukončíte stiskem jakéhokoliv tlačítka.
- Příchozí volání: Přijmete volání. Toto nastavení můžete změnit na manuální přijetí volání po otevření telefonu (str. 116).
- Otevřené aplikace zůstávají otevřené.
- Otevřené dotazy a upozornění, např. v dialozích, jsou přijaty.

Polohy telefonu

Když telefon otevřete, můžete s ním zacházet ve dvou různých polohách:

Poloha ①:

Toto je ideální poloha pro video volání a samospouš v režimu fotoaparátu. Při umístění na stůl můžete pohodlně mluvit s osobou zobrazenou na displeji nebo se vyfotografovat samospouští.

Poloha ②:

Toto je normální poloha při držení telefonu u ucha.

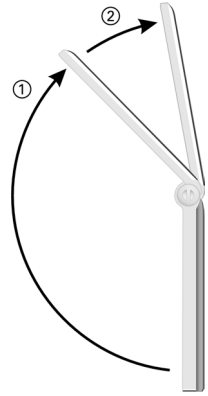

Zavření telefonu

Zavření telefonu má různé důsledky, podle aktuální situace.

- V pohotovostním režimu: Přehraje se melodie při zavření, pokud je zapnutá. Přehrávání ukončíte stiskem jakéhokoliv vnějšího dialogového tlačítka.
- Během volání: Všechna aktivní/přidržená volání se ukončí.
  Pokud chcete mluvit v režimu handsfree (str. 35), na vnějším displeji se zobrazí dotaz, jestli chcete nebo nechcete pokračovat v aktivním volání.
- Kamera aktivní: Je-li kamera v popředí, kamera zůstane ve zvoleném režimu.
- Media Player zapnutý: Je-li zvolena hudební záložka nebo při audio přehrávání, aplikace zůstává otevřená, i když použita v pozadí.
- Datová spojení: Probíhající přesun dat (např. odesílání/přijímání SMS/MMS nebo stahování e-mailu, dat, synchronizace) a aktivní spojení přes Bluetooth nebo připojení serveru nejsou zavřením ptelefonu ovlivněny.
- Všechny ostatní aktivní aplikace jsou zavřeny. Neuložená data se automaticky uloží.
- Otevřené dotazy a upozornění, např. v dialozích, se zamítnou.

Symboly na displeji

Menu (jen vnější displej)	
	Fotoaparát v režimu fotografování
	Fotoaparát v režimu fotografování
	Media player (audio přehrávání)

Hlavní menu (pouze hlavní displej)	
	Kontakty
	Seznamy volání
	Internet
	Kamera
	Zprávy
	Organizér
	Hry
	Media player
	Videotelefonie
	Extra
	Vlastní soubory (správa souborů)
	Nastavení

Symboly na displeji (výběr)	
UMTS	Intenzita příjmu signálu
	Nabíjení
	Stav nabití akumulátoru, např. 50%
	Všechna volání budou přesměrována
	Vyzvánění vypnuto
	Alarm nastaven
	Klávesnice zablokovaná
	Zapnutý autom. příjem volání
	Bluetooth zapnutý
	Bluetooth pro ostatní viditelný
	Bluetooth při datovém přenosu.
	Volání přijaté Bluetooth přístrojem

Události (výběr)	
	Paměť SMS zpráv plná
	Ztracená volání
	Paměť telefonu plná

Symboly zpráv (výběr)	
	Nepřečteno
	Čtení
	Koncept
	Odesláno
	Neodeslané MMS zprávy
	Přijaté MMS zprávy
	Přečtené MMS zprávy
	MMS zpráva obsahující DRM (str. 20)
	Předaný e-mail
	E-mail s přílohou
	Přijata hlasová zpráva

Symboly fotoaparátu (vnější displej)	
☆	Otevřít nastavení jasu
	Otevřít nastavení zvětšení

Uvedení do provozu

Displeje telefonu jsou při dodání přelepeny ochrannou fólií. Před uvedením do provozu tuto fólii pomalu stáhněte.

Ve vzácných případech může v důsledku statického náboje dojít k zabarvení okrajů displeje. Toto zabarvení však během 10 minut zmizí.

Vložení SIM karty/ Micro SD karty

U operátora si zakoupíte SIM kartu, na které jsou uloženy veškeré nezbytné údaje pro telefonování. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní menší výřez a odstraňte případné přečnívající zbytky plastu.

Pozor

Vložte SIM kartu **před** vložením karty Micro SD Card. Vložíte-li kartu Micro SD Card omylem do slotu SIM karty, nelze ji vyjmout!

S kartou Micro SD Card má telefon velmi velkou kapacitu paměti. Díky ní můžete ukládat například soubory s obrázky nebo videoklipy nebo zvukové nahrávky. Dále můžete tuto kartu Micro SD Card používat jako floppy disk k uložení dalších souborů.

Přístup do seznamu souborů a složek máte v menu **Vlastní soubory** (str. 101). Jestliže přiřadíte soubor z Micro SD Card funkci telefonu (například vyzvánění), soubor se zkopíruje do paměti telefonu.

Nová karta Micro SD Card

- V počítači si vytvořte zálohu dat karty Micro SD Card.
- Novou kartu Micro SD Card naformátujte.
- Soubory z počítače zkopírujte na novou kartu Micro SD Card.

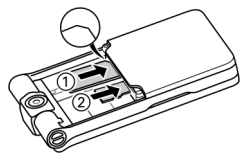

- SIM kartu položte před štěrbinu kontaktní ploškou **dolů** ①. Dbejte na správnou polohu zkoseného růžku.
- Kartu Micro SD Card umístěte před otvor ②.

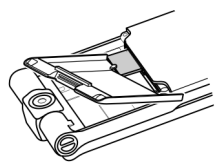

- Kryt akumulátoru použijte podle nákresu k lehkému zatlačení SIM karty do jejího slotu.

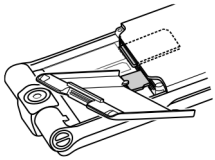

- Kryt akumulátoru použijte podle nákresu k lehkému zatlačení karty Micro SD Card do jejího slotu.
- Pro vyjmutí některé z karet použijte roh krytu baterie k uvolnění nebo zatlačte dovnitř SIM kartu a Micro SD Card. Jinak riskujete poškození uvolňovacího mechanismu SIM karty. Karta se vysune.

Viz návod k použití od výrobce dodávaný s kartou Micro SD Card.

Vložení akumulátoru

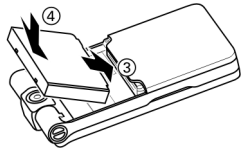

- Do telefonu vložte akumulátor ③ a pak jej přitlačte dolů ④, dokud nezapadne.

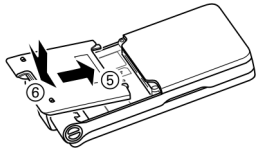

- Chcete-li zavřít kryt, položte ho tak, aby se jazýčky zachytily ve výřezech ⑤. Potom zatlačte, dokud nezaklapne ⑥.

Vyjmutí akumulátoru

Pozor

Před vyjmutím akumulátoru vypněte telefon!

- Chcete-li otevřít kryt, zatlačte na něj a zdvihněte ho.

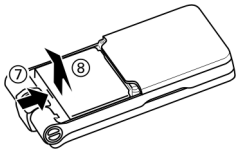

- K vyjmutí akumulátoru zatlačte proti akumulátoru naznačeným směrem ⑦ a akumulátor zdvihněte ⑧ a vyjměte.

Nabíjení akumulátoru

Při dodání není akumulátor zcela nabitý. Zapojte nabíjecí kabel zdola do telefonu, zástrčku zapojte do zásuvky a nabíjejte nejméně **dvě hodiny**.

Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!

Akumulátor lze alternativně nabíjet i přes USB rozhraní (Příslušenství, str. 126).

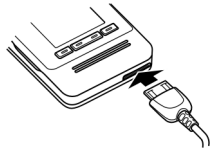

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze při teplotě prostředí +5 °C až 45 °C. Když teplota stoupne/klesne o 5 °Cnad/pod toto rozmezí, symbol nabíjení se rozbliká jako varování. Síťové napětí uvedené na nabíječce nesmí být překročeno.

Stav nabití akumulátoru je správně zobrazen pouze tehdy, je-li cyklus nabíjení/vybíjení nepřerušovaný. Proto byste **akumulátor vyjímat jen výjimečně** a **proces nabíjení pokud možno předčasně neukončovat**.

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než 30 s, je třeba znovu nastavit čas.

Doba provozu a teplota

Doba provozu závisí na provozních podmínkách. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Telefon proto nenechávejte na přímém slunci ani na topení.

Telefon se může při přenosu dat nebo při používání UMTS zahřívat. To je normální a nijak nebezpečné.

Doba hovoru:

- UMTS: až 210 minut.
- GSM: až 270 minut.

Pohotovostní doba:

- UMTS: až 250 hodin.
- GSM: až 300 hodin.

Doba hovoru a pohotovostní doba závisejí na síťovém prostředí. Více příkladů funkcí, které omezují pohotovostní dobu, např. animovaný spořič displeje, rychlé vyhledávání, viz str. 129.

Není vidět symbol nabíjení

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Zobrazí se po max. dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 4 hodinách zcela nabitý.

Zobrazení během provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):

Upozornění na vybitý akumulátor

Je-li akumulátor téměř vybitý, jste dvakrát upozorněni. První varování se objeví, když akumulátoru zbývá 10 minut výkonu.

Druhé varování se objeví, když akumulátoru zbývá 1 minuta výkonu.

OK Stiskem potvrďte varování.

Vypnutí

Je-li akumulátor úplně vybitý, telefon se automaticky vypne.

Když se telefon kvůli vybitému akumulátoru vypne, při nabíjení se automaticky opět zapne.

Zapnutí/vypnutí telefonu, zadání kódu PIN

Zapnutí telefonu

Otevřete telefon.

Dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí/zavěšení telefon zapnete.

Zadejte kód PIN a potvrďte pomocí (str. 27).

Zobrazí se pozdrav, je-li zapnutý (str. 108).

Telefon se automaticky zapne, když:

- telefon nabíjíte přes USB nebo
- se objeví upozornění nebo událost v kalendáři. Pokud neodpovíte, telefon se opět vypne. Pokud na upozornění odpovíte, je požadován kód PIN.

Ano Stiskem aktivujte.

Nebo

Offline Stisknutím spustíte režim offline (str. 18).

Když telefon zavřete před zadáním kódu PIN, telefon se znovu vypne.

Zadání kódu PIN

SIM karta může být chráněna čtyř- až osmimístným kódem PIN.

PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Aby nebylo možné přečíst váš kód PIN, zobrazí se místo něj na displeji hvězdičky. Oprava pomocí **C**.

OK Potvrďte. Přihlášení k síti trvá několik sekund.

Kód PIN můžete změnit (str. 26). Vymazání blokování SIM karty viz str. 26.

Vypnutí telefonu

Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí/ukončen.

Nebo

Krátce stiskněte a zvolte jednu z těchto možností.

Vypnout	Vypnutí telefonu. Telefon se automaticky zapne při alarmu nebo události v kalendáři.
Mód letadlo	Telefon není vypnutý, ale nepřipojí se (str. 18).

Vypínání se přeruší, když:
- některé soubory nejsou uložené nebo
- telefon přijímá MMS zprávu.

Zobrazí se varování. Stiskněte **Ano** pro pokračování ve vypínání. Soubory se neuloží. Zpráva se přijme při opětovném zapnutí telefonu.

Režim offline

V režimu offline můžete ovládat mnoho funkcí telefonu, ale nejste spojeni se žádnou sítí (nejste dostupní pro příchozí volání a ani nemůžete sami volat).

Tento režim používejte v letadle.

Přepínání mezi režimem offline a online:

Otevřete telefon.

Krátce stiskněte a zvolte **Mód letadlo/Online mód**.

Potvrďte požadavek.

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Otevřete telefon, abyste mohli používat klávesnici.

Stisknutím dialogového tlačítka **SOS** lze provést tísňové volání v libovolné síti i **bez** SIM karty a bez zadávání kódu PIN (není k dispozici ve všech zemích).

Je-li telefon otevřený a blokování tlačítek zapnuté (str. 8), jsou možná pouze nouzová volání.

První zapnutí telefonu

Při prvním zapnutím telefonu nebo po vyjmutí akumulátoru jste požádání o nastavení času/data.

Zvolte, pokud chcete zadat čas/datum.

Časová pásma

Zvolte požadované nastavení a změňte časové pásmo na mapě světa.

Vyberte město ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti Otevřete menu a stisknutím **Nast.čas. pásmo** uložte.

Čas/datum

Nastavte hodiny a datum tak, aby zobrazovaly správný čas.
V budoucnu už to nebudete muset opakovat.

Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin).

Stiskněte pro aktualizaci času a data.

Další možnosti a nastavení na str. 120.

Můžete zapnout režim **Sez.aut.příjmu** (str. 121) pro zobrazení místního času sítí, pokud síť tuto funkci podporuje.

Všeobecné pokyny

Pohotovostní režim

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.

Telefon zavřený

Stisknutím ukončíte volání/funkce.

Telefon otevřený

Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí/ukončen.

Na displejích se může zobrazit tato informace:

Logo

Je-li zapnuto logo nebo tapeta, (str. 107) zobrazí se logo.

Hodiny

Zobrazí se aktuální čas.

CB zprávy

Je-li zapnuto zobrazení CB (str. 76), zobrazí se zaškrtnutí CB s nejnovější CB zprávou, je možné vodorovně rolovat. Zaškrtnutí CB je k dispozici pouze pokud není používána oblast upozornění, tj. nejsou žádné aktuální události.

Upozornění

V upozorněních mohou být zobrazeny tyto typy zpráv:

- Nové položky v seznamu ztracených volání, v hlasové schránce nebo v došlých zprávách.
- Nový obsah přes Bluetooth.
- Zmeškané události v kalendáři.

Zobrazí se počet nových položek (např. 1 Zmeškané volání).

Intenzita příjmu signálu

Silný signál.

Slabý signál snižuje kvalitu volání a může vést k přerušení spojení. Změňte svoje stanoviště.

Pokud telefon do 15 minut nenajde síť, přejde do úsporného režimu. Telefon se pokusí získat službu pouze v intervalech.

Možnosti připojení

Telefon podporuje různé způsoby přenosu dat v mobilní síti:

- Nejrychlejším způsobem je UMTS (**U**niversal **M**obile **T**elecommunications **S**ystem). Jestliže používáte UMTS, můžete uskutečňovat video volání ve vysoké kvalitě. Můžete být permanentně připojení na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu. Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.
- GPRS (**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice) je jiným způsobem přenosu dat v mobilní síti. S GPRS budete moci být při dostatečné kapacitě sítě trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu.
- GSM (**G**lobal **S**ystem for **M**obile Communications) je plně digitální standard mobilních sítí používaný hlavně na hlasová volání a textové zprávy (SMS).

Různé způsoby se používají automaticky podle okolní sítě a vašeho provozovatele. Podle provozovatele můžete nastavit způsob, který se použije (str. 125).

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj je vybaven funkcemi digitální správy práv (Digital Rights Management). Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem například ochranou proti kopírování, časovým omezením nebo počtem použití.

Návod k použití

Symboly

K vysvětlení jsou používány následující symboly:

Zadání číslic nebo písmen.

Tlačítko zap/vyp/ ukončení

Tlačítko volání

Možnosti

Zobrazení funkce na displeji.

Stiskněte navigační tlačítko například k vyvolání menu.

Zobrazení navigační funkce. Stiskněte navigační tlačítko zobrazeným směrem.

Funkce závislá na provozovateli sítě může vyžadovat zvláštní registraci.

Hlavní menu

Hlavní nabídka je znázorněna graficky pomocí symbolů.

Vyvolání z pohotovostního stavu.

/

Vyberte symboly aplikace.

Spuštění aplikace.

Záložky

Záložky umožňují rychlý přístup k informacím a aplikacím.

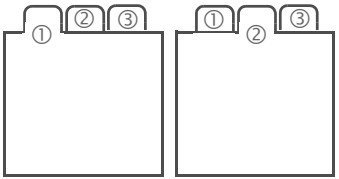

Přepínání mezi záložkami.

Při úpravě záložky procházíte v zadávacím poli.

Opuštění zadávacího pole, přepnutí na další záložku.

Navigační tlačítko

Symbol uprostřed spodního řádku hlavního displeje zobrazí při svislém stisku navigačního tlačítka aktuální funkci.

V tomto návodu k použití je symbol používán univerzálně při svislém stisku navigačního tlačítka. K dispozici jsou tyto funkce (výběr):

- Zobrazení hlavního menu
- Potvrzení/výběr
- Změna (otevřít seznam voleb)
- Volání, příjem volání
- Úpravy
- Kamera
- Odeslání
- Náhled
- Uložení
- Přehrávání
- Pozastavení
- Stop
- Záznam
- Zoom
- Vložení kalendáře
- Vložení obrázku
- Vložení kontaktu

Vnější dialogová tlačítka

Je-li telefon zavřený, můžete ho ovládat pomocí vnějších dialogových tlačítek. Symboly ve spodním řádku vnějšího displeje ukazují aktuální funkci.

✓ / ↙ Potvrzení/výběr

Příjem volání v režimu handsfree

📷 / ● Fotografování/nahrávání videa

▶ Přehrávání

⏸ Pauza

■ Stop

⊕ Zoom

Ovládání pomocí menu

Kroky potřebné k dosažení určité funkce jsou zobrazeny ve **stručné podobě** v tomto návodu k použití, například nastavení vyzvánění

▬ → 🔧 → **Vyzvánění**

To znamená následující kroky:

▬ Otevřete hlavní menu.

◁▷ / ▽△ Stisknutím 🔧 otevřete **Nastavení** menu.

▬ Potvrďte výběr.

▽△ Vyberte funkci **Vyzvánění**.

▬ Potvrďte výběr.

Standardní funkce

Menu Možnosti

Seznam obsahuje funkce, které se nabízejí v několika menu možností.

Možnosti Otevřete menu.

<Nový zázn.>	Vytvoření nového záznamu.
Uložit	Uložení položky.
Změnit	Otevření seznamu voleb. Zvolte možnost a potvrďte.
Zobrazit	Zobrazení položky.
Detaily	Zobrazení vlastností vybrané položky.
Detaily	Zobrazení dalších informací o zprávě (např. datum, odesilatel, místo uložení, připojené soubory, velikost)
Smazat/ Smazat vše	Vymazání záznamu/po potvrzení vymazání všech záznamů.
Konec	Opuštění aplikace. Požadavek potvrďte pomocí ▬, pokud chcete uložit změny.
Změnit	Otevření položky pro úpravu/otevření zadávacího pole pro úpravu.
Způs.zadání textu	Otevření nabídky způsobu zadávání (str. 28).
Menu změnit text	Otevření nabídky úpravy textu (str. 29).

Třídit podle	Volba kritéria třídění (např. podle abecedy, typ, stav, odesilatel, datum/čas).
Nastavit jako	např. nastavení obrázku jako tapety, loga, spořiče, melodie jako vyzvánění, úvodní/závěrečné melodii.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Poslat	Volba typu přenosu (např. MMS, SMS zprávy, e-mail nebo Bluetooth) a odeslání položky. Pokud odesíláte přes Bluetooth, zvolte **Hledat/Známé přístroje/Naposled připojen** (str. 110). Je-li zvolen soubor chráněný DRM, není možnost odeslání dostupná.
Napsat zprávu	Volba typu přenosu (viz výše) a vytvoření zprávy. Je-li zvolen kontakt/položka seznamu volání, použije se pro údaje příjemce.
Odpovědět/ Odpovědět všem	Z odesílatele se stane příjemce, před předmětem bude „Re:“, přijatý text bude převzat do nové zprávy.
Kapacita/ Stav paměti	Zobrazení stavu paměti určité aplikace, telefonu, SIM karty nebo Micro SD Card. Pokud není dostatek místa v paměti k uložení požadovaných dat, zobrazí se upozornění. Potvrďte pomocí [▬], otevře se **Asistent paměti** (viz dále).

Rychlé hledání seznamu

Stiskem číselných tlačítek, když jste v abecedně seřazených seznamech (např. Kontakty, Můj telefon), se otevře okno rychlého hledání.

Zadejte text k rychlému přechodu na položku, která nejvíce odpovídá zadanému textu.

Asistent paměti

Asistent paměti se spustí automaticky při nedostatku paměti.

Podle toho, jestli je telefon otevřený nebo zavřený, objeví se na jednom z displejů poznámka.

Je-li telefon zavřený, lze asistenta paměti spustit otevřením telefonu.

Spuštění z hlavního menu:

(Pouze je-li telefon otevřený)

[▬] → 🔧 → **Telefon**
→ **Systém souborů**
→ **Asistent paměti**

Vyjmenují se všechny uložené adresáře a soubory v paměti telefonu a na **Micro SD Card** (str. 13). Zobrazení jména a adresářů a počtu souborů.

Pokud je vložena **Micro SD Card**, složky/soubory se uspořádají na zvláštní záložce.

Zvolte kartu se záložkou (paměť telefonu/**Micro SD Card**).

Vyberte soubor/složku.

Možnosti Otevřete menu a vyberte funkci (standardní funkce str. 22).

K uvolnění požadovaného prostoru otevřete soubor před vymazáním nebo soubory odstraňte přímo.

Režim označování

U některých aplikací (např. Kontakty/Můj telefon) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Označit**

Zvolte položku/položky.

Označte/zrušte označení položky.

Možnosti označení

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Označit/ Zrušit značku	Označení vybrané položky/zrušení jejího označení.
Označit vše	Označení všech položek.
Zrušit vše	Zrušení označení všech položek.
Smazat označené	Odstranění všech označených položek.
Poslat označené	Odeslání označené zprávy (např. e-maily ze složky konceptů).
Vyhled.ozna čené	Vyzvednutí označených e-mailů (je-li vyzvednutá pouze hlavička).
Odst.označ. ze sez.	Odstranění vybraných kontaktů např. z distribučního seznamu nebo skupiny.

Menu rychlé volby

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Funkci lze vybrat přímo postupným zadáváním těchto čísel.

Např. napište novou SMS zprávu (z pohotovostního režimu):

Stisknutím tohoto tlačítka vyvolejte zobrazení hlavního menu.

5 jkl Stisknutím tohoto tlačítka vyvolejte Zprávy.

1 Stisknutím tohoto tlačítka se vytvoří nová zpráva.

1 Stisknutím tohoto tlačítka vyberete SMS zprávu.

Přepínání úkolů

Telefon podporuje používání více aplikací současně. Aktuálně používaná funkce je v popředí, ostatní otevřené aplikace jsou v pozadí.

Můžete přepínat z aktuální aplikace do hlavní nabídky, pohotovostního režimu nebo jakékoliv otevřené aplikace.

Otevřete telefon.

Dlouhým stisknutím otevřete hlavní menu.

Stiskněte **krátce**. Vyjmenují se všechny aktuálně otevřené aplikace.

Můžete přímo přepnout do hlavního menu, na úvodní stránku nebo do jiné otevřené aplikace:

Menu/**Domovská**/<aplikace> Vyberte a potvrďte pomocí ▬.

Pokud držíte volání, volbou **Aktuální volání** se vrátíte k volání.

Možnosti přepínání úkolů

Jsou-li právě otevřeny nějaké aplikace, nabídne se menu voleb.

Možnosti Otevřete menu.

Přepnout na	Přesuňte zvýrazněnou aplikaci do popředí.
Zavřít	Zavřete zvýrazněnou aplikaci.
Zavřít vše	Zavřete všechny otevřené aplikace kromě hlavního menu.

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Uložte tyto tajné kódy na bezpečném místě tak, abyste k nim měli v případě potřeby přístup.

PIN kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Tento kód slouží k nastavení podrobného zobrazení účtování volání a k přístupu k přídavným funkcím na speciálních SIM kartách.
PUK **PUK2**	Kličový kód. Používá se k odblokování SIM karty při opakovaném nesprávném zadání kódu PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

▬ → 🔧 → **Zabezpečení** → **PIN kódy** → Zvolte funkci.

Použití PIN

Telefon obvykle vyžaduje kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.

Zap/Vyp Zapnutí/vypnutí dotazu na kód PIN.

Zadejte kód PIN.

Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8 místné číslo, které si budete lépe pamatovat.

Zadejte aktuální kód PIN a potvrďte pomocí .

Zadejte **nový** kód PIN a potvrďte pomocí .

Znovu zadejte **nový** kód PIN a potvrďte pomocí .

Potvrzení.

Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, je-li kód PIN2 k dispozici)

Postupujte jako u **Změnit PIN**.

Změnit kód přístr

Určíte ho sami při prvním vyvolání funkce chráněné kódem přístroje (4- až 8místné číslo). Ten je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Změna kódu telefonu probíhá jako u **Změnit PIN**.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup do telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se prosím obraťte na servisní centrum (str. 133).

Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání kódu PIN se SIM karta zablokuje.

Zadejte **nový** kód PIN a potvrďte pomocí .

Zadejte **nový** kód PIN a potvrďte pomocí .

Zadejte kód PUK (MASTER PIN), který vám poskytne provozovatel služby spolu se SIM kartou v souladu s pokyny a potvrďte pomocí .

Potvrďte.

Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.

Pojistka proti náhodnému zapnutí

Zapnutí telefonu je nutné potvrdit i v případě vypnutí ochrany kódem PIN (str. 17).

Zabrání se tak neúmyslnému zapnutí telefonu, například při nošení v kapse nebo na palubě letadla.

	Dlouze stiskněte.
OK	Stiskněte. Telefon se zapne.
Zrušit	Stiskněte nebo nedělejte nic. Telefon se opět nezapne.

Spojení s osobními počítači vybavenými Windows®

Telefon můžete připojit k počítači s Windows® pomocí Bluetooth nebo datového kabelu. Programové vybavení počítačů vybavených Windows® nazvané MPM (Mobile Phone Manager, str. 127) vám umožňuje zabezpečit data z telefonu ve vašem počítači a synchronizovat kontakty s Outlook® a Lotus Notes™. Mobile Phone Manager můžete stáhnout z internetu na: **www.BenQ-Siemens.com/ef81**

Datový kabel je přiložen.
Program MPM najdete na též přibaleném CD ROM.

Vkládání textu

Vkládání textu bez T9

Opakovaně stiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Po krátké prodlevě se kurzor posune dopředu. Příklad:

2 abc — Stisknutí jednou **krátce** zapíše písmeno **a**, dvakrát písmeno **b** atd.

Dlouhým stiskem se napíše číslo.

Ä, ä, 1–9 — Neobvyklé znaky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.

C — **Krátkým** stisknutím vymažete písmeno nalevo od kurzoru nebo označený text. **Dlouze** stiskněte pro rychlé odstranění textu.

◂ — ▸ — Nastavit kurzor (dopředu/zpět).

▴ ▾ — Přesunout kurzor (o řádek nahoru/dolů).

— Stiskněte **krátce:** Přepínejte mezi: **abc**, **Abc**, **ABC**, **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC**, **123**.

Dlouze stiskněte: Zobrazí se způsob zadávání.

Postup způsobů zadávání probíhá podle jazyka.

* ◇ — Stiskněte **krátce:** Zobrazí se zvláštní znaky.

Stiskněte a **přidržte:** Otevřete menu úprav.

0 + — Stiskněte **jednou/opakovaně**:

. , ? ! Ő " 0 + - ( ) @ / : _

Stiskněte a **přidržte:** vloží se **0**.

1 ␣ — Stiskem vložíte mezeru. **Dvojím** stiskem vložte řádek.

Zvláštní znaky

* ◇ — Stiskněte **krátce**. Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
|	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zalomení řádku

▴ ▾ / ◂ — ▸ — Přejděte na znaky.

OK — Potvrzení.

Menu změnit text

Pro vložení textu:

* ◊ **Dlouze** stiskněte: Zobrazí se menu úprav:

Vložit symbol
Naučit slovo
Označit text
Kopírovat/Vložit
Zadej jazyk

Výběr jazyka zadávání textu

Vyberte jazyk, ve kterém chcete psát zprávu.

Možnosti Otevřete menu úprav.

Zadej jazyk
Vyberte.

Vyberte jazyk. Pokud jste zvolili **Automaticky**, **Zadej jazyk** závisí na **Jazyk textů** (str. 117).

Potvrďte. Nový jazyk je nastaven.

Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem **T9**. Nastavení zadávacího jazyka se vztahuje na všechny aplikace.

Označení textu

Můžete zvýraznit text ke zkopírování a přenesení na jiné místo.

* ◊ **Dlouze** stiskněte. Zobrazí se editační menu:

Označit text
Aktivujte režim označování.

– / Přejděte na zvýraznění textu.

Kopírovat Zkopírujte zvýrazněný text do schránky.

Vložit Přeneste zkopírovaný text do požadovaného místa.

Vkládání textu pomocí T9

"T9" kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo srovnáním s rozsáhlým slovníkem.

Aktivace, deaktivace T9

Dlouze stiskněte: Zobrazí se způsob zadávání.

Vyberte požadovaný zadávací režim.

Vybrat Zapněte/vypněte T9.

Psaní pomocí T9

Displej se mění podle postupu zadávání.

Slovo napište nejlépe až do konce, aniž byste se dívali na displej.

Tlačítka, pod kterými je uvedeno potřebné písmeno, tiskněte pouze **jednou**. Například u slova "hotel":

Stiskněte **krátce** pro T9 Abc a poté

4 ghi 6 mno 8 tuv 3 def 5 jkl

1 / Mezera nebo pohyb kurzorem doprava ukončuje slovo.

Nepoužívejte zvláštní znaky, jako je např. Ä. Namísto toho používejte standardní znaky, např. A; zbytek obstará funkce T9.

T9® Text Input je licencováno pod následujícími patenty: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 a 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 a 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 a 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 a 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 a KR226206B1. čínské pat. č. žádosti. 98802801.8, 98809472.X a 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118 a další patenty čekají celosvětově na schválení.

T9 – návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud toto slovo neodpovídá slovu, které chcete napsat, může být správný další návrh funkce T9.

Slovo musí být zobrazeno označené. Poté stiskněte

<< T9 << Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným slovem. Nehodí-li se ani toto slovo, opět stiskněte

<< T9 << Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Pokud požadované slovo není ve slovníku, můžete je také zapsat s vypnutou funkcí T9.

Chcete-li přidat slovo do slovníku:

Naučit Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Stisknutí OK slovo automaticky přidá do slovníku.

Oprava slova

Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí označené.

<< T9 << Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.

C smaže znak nalevo od kurzoru **a** vždy ukáže nové možné slovo!

V rámci „slova T9" nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9. Většinou bývá snazší napsat celé slovo znovu.

0 + Zápis tečky. Slovo se ukončí, pokud následuje mezera. V rámci slova představuje tečka apostrof nebo pomlčku:

např.
provider.s = provider's.

Přejitím kurzoru doprava slovo ukončíte.

Způsob vkládání

Stiskněte **krátce:** Přepínání mezi: **abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123**. Ukazatel stavu na prvním řádku displeje.

Stiskněte a **přidržte:** Zobrazí se všechny varianty zadání.

Zvláštní znaky

Stiskněte **krátce:** Vyberte zvláštní znaky (str. 28).

Stiskněte a **přidržte:** Otevřete menu úprav (str. 29).

Textové předlohy

Textové předlohy jsou krátké útržky textu, které můžete vložit do svých zpráv (SMS, MMS).

Vytvoření nových předloh

→ → **Předloha**

Zobrazí se seznam existujících předloh.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nová předloha**.

Napište text.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Pokud chcete vytvořit novou zprávu z menu předloh, zvolte **Možnosti** **Nová zpráva**.

Vložení textových předloh

SMS/MMS:

Napište zprávu.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Vložit text**.

Předloha Vyberte.

Vyberte ze seznamu textovou předlohu a potvrďte ji .

Textová předloha se do textu vloží napravo od kurzoru.

Volání

Pomocí telefonu můžete klasicky (hlasově) telefonovat i přenášet video volání. Současné hlasové a video volání však není možné. Vždy může probíhat vždy pouze jedno video volání.

Když je telefon zavřený:

- Můžete přijímat volání v režimu handsfree.
- Můžete pokračovat v hlasových volání v režimu handsfree.
- Nemůžete zahájit volání.
- Nemůžete přijímat video volání nebo v nich pokračovat.

Video volání

(Pouze když je telefon otevřený)

Zahájení video volání (v pohotovostním režimu):

→

Nebo

Stiskněte tlačítko video volání.

Telefon se přepne do režimu video volání. Zobrazí se náhled. Můžete vložit číslo (viz Volba číselnými tlačítky).

Můžete se také rozhodnout pro video volání i **po** zadání čísla nebo výběru čísla ze seznamu volání.

Přístroj volaného i síť musí podporovat video volání. Pokud voláte číslo, které tyto požadavky nesplňuje, nabídne se vám namísto toho hlasové volání.

Volba číselnými tlačítky

(Pouze když je telefon otevřený)

Telefon musí být v pohotovostním režimu.

Zadejte číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

Stiskněte tlačítko spojení.

Nebo

Stiskněte.

Nebo

Stisknutím tlačítka video volání vyvolejte video volání.

Zobrazené číslo se volí.

Ukončení volání

Telefon zavřený

Stisknutím ukončete volání.

Telefon otevřený

Tlačítko zavěšení **krátce** stiskněte. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

Ukončit volání můžete také zavřením telefonu.

Při volání se sadou Car kit nebo s headsetem nebo když mluvíte v režimu handsfree, zavření telefonu volání neukončí.

Nastavení hlasitosti

(Možné pouze při volání)

Telefon zavřený

Nastavení hlasitosti

Telefon otevřený

Nastavte hlasitost.

Pokud používáte sadu do auta, neovlivní toto nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

Opakování volby

(Pouze když je telefon otevřený)

Vstup do seznamu **Volaná čísla** (v pohotovostním stavu):

Stiskněte tlačítko spojení.

Opakování volby naposledy voleného čísla:

Stiskněte tlačítko **znovu**.

Nebo

Stisknutím tlačítka video volání vyvolejte video volání.

Volba ostatních dříve volaných telefonních čísel:

Vyhledejte telefonní číslo v seznamu.

Stiskněte tlačítko spojení.

Nebo

Stisknutím tlačítka video volání vyvolejte video volání.

Dlouhým stisknutím se mikrofon vypne.

Zadejte mezinárodní předvolbu

Dlouze stiskněte, dokud se nezobrazí "+".

Použijte číselnou poznámku:

Během volání můžete vložit číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo voleno.

Přijetí volání

Telefon musí být zapnutý. Příchozí volání je oznámeno zvláštním zobrazením na displejích.

Telefonní číslo a jméno volajícího se přenášejí sítí a zobrazí se u příjemce volání, má-li zobrazené číslo uložené v kontaktech. Zobrazit se může také obrázek volajícího (str. 41).

Když je příchozí volání video volání, zobrazí se video volajícího. Video přenos však může být volajícím potlačen.

Telefon zavřený

(Ne pro video volání) Stisknutím přijměte volání v režimu handsfree.

Podle nastavení (str. 116) můžete volání přijmout jednoduše otevřením telefonu.

Telefon otevřený

Stiskněte.

Nebo

Stiskněte.

Nebo

Stisknutím přijměte video volání.

Video volání

(Pouze když je telefon otevřený)

Pokud je příchozí volání video volání a **Zobrazit můj obr.** je vypnuto (výchozí, str. 116) **Chceš zobrazit svůj videoobrázek?** se zobrazí. Nyní máte následující možnosti:

Ano Vaše video se zobrazí volajícímu.

Ne Volajícímu se zobrazí náhradní video obrázek (**Vybrat obrázek**, str. 116).

Upozornění

Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než si telefon přiložíte k uchu. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

Další informace

Zobrazení ztracených volání.

Když je telefon zavřený:

Stisknutím zapněte/vypněte tichý režim.

Dlouze stiskněte k zablokování/odblokování tlačítek.

Když je telefon otevřený:

Dlouhým stiskem zapnete/vypnete tichý režim.

Dlouze stiskněte k zablokování/odblokování tlačítek.

Odmítnutí volání

Telefon zavřený

Stiskněte.

Telefon otevřený

Odmítn Stiskněte.

Nebo

Stiskněte **krátce**.

Odmítnout volání můžete také zavřením telefonu.

Mluvení handsfree

Během hovoru můžete telefon odložit. Volajícího uslyšíte prostřednictvím reproduktoru.

Telefon zavřený

Když přijmete volání při zavřeném telefonu, mluvení s handsfree se zapne automaticky.

Mluvení s handsfree se vypne automaticky při otevření telefonu během volání.

Telefon otevřený

Možnosti Otevřete menu.

Handsfree Zapněte/vypněte handsfree a potvrďte pomocí ▬.

Pokud telefon zavřete v režimu handsfree, na vnějším displeji se zobrazí dotaz, jestli chcete nebo nechcete pokračovat ve volání. Pokud neodpovíte na dotaz, volání se po chvilce automaticky ukončí.

Video volání se ukončí bez dotazu, pokud zavřete telefon, i v režimu handsfree.

Upozornění

Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. je zapnuté hlasité telefonování - handsfree. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

Další informace

Při video volání je hlasitý telefon aktivován od výrobce.

Střídání mezi dvěma voláními

(Ne při video voláních)

Navázání druhého spojení

(Pouze když je telefon otevřený)

Během hovoru můžete navázat další spojení.

Volte nové číslo a stiskněte ✆. Aktuální volání se přidrží.

Střídání volání

Při navázání nového spojení můžete střídat volání.

Telefon zavřený

Stiskněte.

Telefon otevřený

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Střídat**.

Nebo

Stiskněte.

Druhé volání během volání

Použití této funkce je někdy třeba zaregistrovat u provozovatele sítě a telefon musí být příslušně nastaven. Obdržíte-li během hovoru další volání, zazní zvláštní upozorňovací tón. Během volání uslyšíte zvláštní tón (str. 114). Nyní máte následující možnosti:

Přijmout dodatečně k prvnímu i nové volání

◀ Přijmout druhé volání.

Podle svého nastavení (str. 116) můžete také druhé volání přijmout jednoduše i otevřením telefonu.

Když je telefon zavřený, stisknutím ⟳ lze střídat mezi voláními.

Nebo (když je telefon otevřený)

Střídat / ✆ Přijmout druhé volání.

Aktuální hovor se přidrží.

Chcete-li přepnout mezi dvěma voláními po vytvoření dvou připojení, vždy stiskněte ✆.

Odmítnutí čekajícího volání

✕ Stiskněte.

Nebo (když je telefon otevřený)

Odmítn Stiskněte.

Ukončení aktivního volání, přijetí nového volání

(Pouze když je telefon otevřený)

⏻ Ukončení aktivního volání.

▬ Přijmout nové volání.

Ukončení hovorů

Telefon zavřený

✕ Stiskněte. Vrátíte s k podrženému volání.

Telefon otevřený

⏻ Tlačítko zavěšení **krátce** stiskněte.

Nebo

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přerušit**.

Po zobrazení **Zpět k drženému?** máte na výběr toto:

Ano Přijmete přidržené volání.

Ne Ukončete přidržené volání.

Konference

(Ne při video voláních)

Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. Je možné, že provozovatel služeb nepodporuje všechny funkce nebo je k nim nutná zvláštní registrace.

Konferenci nemůžete vytvořit při zavřeném telefonu.

Při zavření telefonu můžete pokračovat v probíhající konferenci, pokud jste v režimu handsfree (strana 31).

Spojení je již vytvořeno:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Držet volání**. Aktuální hovor se přidrží.

Volte nové číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

Možnosti ... otevřete menu a zvolte **Konference**. Čekající volání bude připojeno.

Postup opakujte, dokud nejsou spojeni všichni účastníci.

Ukončení konference

Ukončení všech volání

Stiskněte.

Nebo (když je telefon otevřený)

Stiskněte.

Nebo telefon zavřete.

Všechna volání v konferenci se ukončí.

Ukončení jednoho volání

(Pouze když je telefon otevřený)

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přerušit**. Potom vyberte volání, které se má ukončit.

Po zobrazení **Zpět do konference?** máte na výběr toto:

Ano Vrátíte se do konference.

Ne Ukončíte všechna volání.

Soukromé volání

(Pouze když je telefon otevřený)

Můžete vyjmout jednoho účastníka z konference a uskutečnit s ním soukromé volání, zatímco se konference přidrží.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Soukromé**. Potom zvolte položku pro soukromé volání.

Můžete střídat mezi soukromým voláním a konferencí:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Střídat**.

Po ukončení soukromého volání máte tyto možnosti:

Ukončit soukromé volání a vrátit se do konference.

Nebo

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Konference**.

Soukromé volání se znovu připojí ke konferenci.

Možnosti volání

(Pouze když je telefon otevřený)

Následující funkce lze použít pouze během volání:

Možnosti Otevřete menu.

Vyp.mikrofon/ Vyp.zvuk	Nemůže vás partner slyšet. Také: Stiskněte **dlouze** [*]. Telefon zavřený: Stiskněte [⊠]/[○]. Ve video volání se vaše video zobrazuje na druhém konci řádku.
Handsfree	Reprodukce přes reproduktor.
Upgr.na video/ Přep.na hlas.v.	Přepněte aktuální hlasové volání na video volání nebo naopak. Aktuální volání se ukončí a vytvoří se nové spojení se stejným partnerem.
Přenos do přísl./ Do telefonu	Přepněte zvuk aktuálního volání do headsetu a zpět do telefonu.
Přidat kontakt	Vyberte **Na nový kontakt/ Na exist. kontakt**. Zvolte typ čísla k uložení čísla v kontaktech. Potvrďte uložení oznámení pomocí [▬].

Ne při video voláních:	
Držet volání	Přidržet aktuální spojení.
Střídat	Přepínat mezi hovory.
Konference	(viz str. 36)
Přerušit	Ukončit volání v konferenci.
Soukromé	Soukromé volání v konferenci (viz str. 37).
Přenos	Spojte dvě volání v konferenci a sami se odpojte.
Tónová volba	Zadat tónovou volbu (čísla), např. při dálkovém vyslechnutí záznamníku.
Ne při video voláních:	
Vyp. video	Při vypnutí je příchozí video ztišeno a odešle se obrázek při ztišení videa (**Vybrat obrázek**, str. 116).
Pauza u přích./ Pauza u odch.	Přerušit příchozí video (jiné strany) nebo odchozí video (vaše). Položka nabídky se změní na **Pokrač. s přích./ Pokrač. v odch.**
Celý/ dělen.displ.	Zvolte video prezentaci na displeji (viz str. 39).

Počet snímků	Nastavte, kolik rámců za sekundu má video zachytit.
Nastavení bílé	Nastavte citlivost na světlo.
Nast.kmitoètu	Nastavte citlivost na hodnoty kmitání osvětlení v místnosti.
Poslat obrázek/ Poslat video	Zvolte obrázek/video z **Vlastní soubory** a ukažte osobě na druhém konci.

Celý/dělen.disp

Zvolte video prezentaci na displeji. Nyní máte následující možnosti:

Téma-celý displ.

Video druhé strany se zobrazí v režimu celého displeje.

Displ.-vl.foto mal.

Video druhé strany se ukáže v režimu celého obrazovky a vaše video se zobrazí v dalším malém rámečku.

Displ.-vl.foto velk.

Vaše video se ukáže v režimu celého obrazovky a video druhé strany se zobrazí v dalším malém rámečku.

Mé foto-celý displ

Vaše video se ukáže v režimu celé obrazovky.

Tónová volba (DTMF)

(Pouze když je telefon otevřený)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslice) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

Možnosti Otevřete menu.

Tónová volba

Vyberte.

Zadejte číslice a potvrďte pomocí ▬.

Pomocí Kontaktů

Uložte telefonní čísla **a** tónové volby (tóny DTMF) v Kontaktech jako normální položku.

Zadejte číslo.

0 + Tiskněte, dokud se na displeji neobjeví znaménko "+" (čekejte na navázání spojení).

Zadejte DTMF kódy (číslice).

0 + Popřípadě vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.

Zadejte jméno.

Uložit Uložte položku.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslice) a tyto potom odeslat během volání.

Kontakty

Můžete uložit kontakty s více telefonními a faxovými čísly i dalšími detaily adresy.

Kontakty mohou obsahovat tyto typy položek:

- Kontakty uložené v telefonu (str. 41).
- SIM kontakty uložené na SIM kartě (str. 43).
- Distribuční seznamy: zkratky pro komunikaci s více než jednou osobou. Kontakty mohou patřit k více distribučním seznamům (str. 44).
- Skupiny: kategorie kontaktů (například sdílené vyzvánění). Kontaktní osoba může patřit vždy jen do jedné skupiny (str. 42).

Nebo

 Otevřete Kontakty.

Pro rychlejší přístup jsou kontakty uspořádány do 4 záložek.

Přepínat mezi záložkami.

Všechny kontakty	Všechny kontakty (včetně kontaktů SIM) a distribučních seznamů.
Skupiny	Všechny skupiny.
SIM záznamy	Kontakty uložené na SIM kartě.
Filtr	Použít různá filtrovací kritéria u všech kontaktů.

Volba telefonního čísla kontaktu

(Pouze když je telefon otevřený)

Volání vybraného kontaktu.

Nebo

Uskutečnění (video) volání.

Nebo

Dlouhým stisknutím aktivujete hlasovou volbu.

Vybraný kontakt

Volat standardní/video aktivované číslo. Pokud není uloženo žádné standardní číslo, vyberte, které číslo se bude volit.

Zvolený SIM kontakt

Volit telefonní číslo. Pokud je uloženo více čísel, vyberte, které číslo se má volit.

Více zvolených čísel

Pokud je zvoleno více kontaktů nebo distribuční seznam, tlačítko volání a tlačítko video volání nemají žádný účinek.

Všechny kontakty

Všechny kontakty (kromě kontaktů SIM) se zobrazují v abecedním pořadí. Distribuční seznamy a skupiny se zobrazí poté.

Kontakty mohou obsahovat 4 čísla, 4 e-mailové adresy, 2 URL, 2 faxová čísla a 2 poštovní adresy. Pro každý typ můžete nastavit jednu hodnotu jako výchozí (viz dále).

Nový záznam

<Nový zázn.>
Vyberte.

Vyberte typ čísla.

Možná zadávací políčka jsou uspořádána na 4 záložkách:

Všeobecné info	Jméno a příjmení, důležitá čísla (soukromé, firemní, mobilní číslo).
Soukromé	E-mailová adresa, faxové číslo, adresa a poznámky.
Obchodní	Kancelářské informace a adresa.
Osobní	Vyzvánění, obrázek, skupina, narozeniny a název zobrazení.

V kartách se záložkami:

Zvolte pole zadání.

Vyplňte zadávací pole.

Musíte zadat nejméně jedno jméno. Název každé kontaktní osoby musí být jedinečný. Číslo zadávejte vždy s předvolbou.

Přiřazení souborů médií

V některých zadávacích polích (vyzvánění, video, obrázek) můžete přiřadit vyzvánění a obrázky.

Zvolte pole médií (např. obrázek) a potvrďte pomocí .

Podle typů média můžete buď nahrát nový mediální soubor přes kameru nebo zvukový zápisník, nebo zvolit soubor z odpovídající složky **Vlastní soubory** (str. 101).

Uložení kontaktu

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**. Potvrďte požadavek pomocí .

Potvrzení uložení.

Možnosti kontaktu

Možnosti Otevřete menu.

Jako standardní	Nastavení zvoleného pole jako výchozího pro tento typ (např. výchozí číslo nebo e-mail). Aktuální výchozí pole je označeno *.
Napsat e-mail	Odeslání zprávy elektronické pošty vybraným kontaktům.
Přepnout kartu...	Výběr karty kontaktu s více zadávacími poli.

Přidat narozeniny/ Odstr.narozeniny	Pokud nejsou zadány žádné narozeniny, otevře se pole narozenin. Když jsou narozeniny zadány, po potvrzení se odstraní.
Nastavit datum	Pokud je zvoleno pole narozenin: Otevření kalendáře na aktuálně zadaném datu.
Zvolené číselné pole:	
Vložit pauzu 2s	Vložení mezery ("P").
Vlož náhradu	Vložení náhradního znaku ("?"), viz neúplná čísla dále.
Nahr.hlas.zázn	Spuštění nahrávání hlasu (str. 47).
Přehrát hlas.zázn.	Spuštění přehrávání aktuálního hlasového záznamu.
Smaz.hlas.pozn.	Potvrzení k odstranění hlasu.
Další možnosti na str. 44.	

Doplnění čísla v kontaktech (neúplná čísla - divoká karta)

Číslice lze nahradit "?" (náhradní znak) během jejich zadávání v kontaktech:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Vlož náhradu**.

Nebo

Stiskněte pro vložení "?".

Tato neúplná čísla musíte před volbou doplnit (např. číslem pobočky v pobočkové ústředně).

K zavolání vyberte číslo z kontaktů:

Stiskněte.

Nahraďte "?" číslicemi.

Stiskněte. Telefonní číslo se volí.

Skupiny

Skupiny jsou soubory kontaktů, které můžete použít k rozdělení kontaktů do kategorií. Skupina může mít stejné upozornění na příchozí volání. SIM kontakty nemůžete seskupovat, musíte je nejdříve zkopírovat do telefonních kontaktů.

Tyto skupiny již byly vytvořeny a mohou být přejmenovány, ale nemohou být odstraněny. **Rodina**, **Přítel**, **Offline**, **VIP**.

Nová skupina

Můžete přidat skupiny osob.

<Nová skupina>

Zvolte a vložte název nové skupiny.

Proved. Stisknutím potvrďte.

Přidání člena

Do skupiny můžete přidat max. 50 kontaktů.

Vyberte skupinu. Počet položek se při zvýraznění zobrazí na druhém řádku.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přidat nov.člena**. Zobrazí se seznam všech kontaktů, které ještě nejsou ve skupině.

Vyberte nové členy a potvrďte pomocí ▬.

Přidat Potvrďte výběr.

Úprava skupiny

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit**.

Můžete přejmenovat skupinu a připojit audio vyzvánění a obrázek (str. 41).

SIM záznamy

Kontakty uložené na SIM kartě se spravují na této záložce. SIM kontakty obsahují méně informací než kontakty uložené v telefonu.

Nový záznam

<Nový zázn.> Zvolte k vytvoření nové položky.

Přejděte na zadávací pole.

Vyplňte zadávací pole: jména a až 3 čísla. Chráněné kontakty SIM nabízejí pouze jedno číselné pole.

SIM/Chráněná SIM Zvolte uložení: Speciální SIM karty mohou ukládat čísla do chráněné oblasti (chráněná SIM) (je třeba kód PIN2).

Zvolte dostupné číslo.

Možnosti Otevřete menu, vyberte **Uložit** a potvrďte pomocí ▬.

Potvrzení uložení.

- Pokud chcete uložit/upravit/odstranit kontakty v chráněné oblasti SIM, je vyžadován kód PIN2.
- Pokud na SIM kartě není dostatek paměti, zobrazí se zpráva.

Převedení SIM kontaktu

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přidat více polí**.

SIM kontakt je převeden na obvyklý kontakt. Nemůžete převést chráněné SIM kontakty. Další možnosti na str. 44.

Filtr

Podle zvoleného filtru mohou být v záložce filtru vyjmenovány kontakty a distribuční seznamy.

Možnosti Otevřete menu, vyberte **Filtr** a potvrďte pomocí ▬.

K dispozici jsou tato kritéria filtru:

- Hlasové vytáčení: Vyjmenují se všechny kontakty, které mají hlas spojený s nejméně jedním ze svých čísel.
- Video telefonování: Vyjmenují se kontakty s povoleným video číslem (str. 45).
- E-mail
- URL
- Narozeniny
- Uloženo v telefonu: všechny kontakty (kromě SIM kontaktů)
- Distribuční seznamy

Vyberte kritérium a potvrďte pomocí ▬.

Seznam se zobrazí s kontakty, které obsahují zvolený znak, např. všechny kontakty obsahující položku narozenin.

Odstranění kontaktů/vynulování filtru

Zvolte kontakt(y)/seznam.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Odstranit ze sezn./Resetovat seznam** a potvrďte pomocí ▬.

Menu Možnosti

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce. Lze je použít jak pro aktuální, tak i pro více označených položek.

Možnosti Otevřete menu.

Distribuční seznamy	
Nový rozdělovník	Zadat jméno. Můžete přejmenovat rozdělovník a připojit vyzvánění a obrázek.
Přid.do rozdělov.	Přidejte kontakt z rozdělovníku/skupiny k novému nebo existujícímu rozdělovníku. Při přidání SIM kontaktu potvrďte požadavek na převedení na kontakt.
Přidat nov.člena	Otevřít seznam kontaktů. Zvolit kontakty a přidat je do vybraného distribučního seznamu. Do rozdělovníku můžete přidat max. 50 kontaktů.
Skupiny	
Nová skupina	Zadání jména.
Přidat do skupiny	Přidávání kontaktů k nové nebo existující skupině. Pokud kontakty již patří ke skupině, potvrzení přepnutí do nové skupiny. Při zvolení kontaktu SIM lze potvrdit přesun kontaktu do paměti telefonu.

SIM kontakty	
Přidat více polí	Převedení SIM kontaktu na běžný kontakt (ne u chráněných SIM kontaktů).
Spec. čísla ✿!	Váš provozovatel vám může dodat zvláštní čísla. Zvolte třídy, které chcete zobrazit/skrýt.
Vizitka	
Vytvořit vizitku	Vytvořte vizitku, která je kontaktem obsahujícím vaše vlastní kontaktní informace. Vizitka se zobrazí mimo pořadí třídění v horní části seznamu kontaktů. Vizitku nelze přidat do distribučního seznamu ani skupiny.
Nast.jako vizitku	Potvrzení požadavku. Zvolený kontakt se nastaví jako vizitka. Pokud vizitka již existuje, převede se na běžný kontakt. SIM kontakty nelze nastavit jako vizitky.
Zpět -- vizitka	Převést vybranou vizitku na běžný kontakt.
Zvolené pole médií	
např. **Přehrát vyzvánění**	Spuštění přehrávání aktuálního vyzvánění. Stejně pro video i obrázek.
např. **Nahradit vyzván.**	Zvolit nové vyzvánění. Stejně pro video i obrázek.
např. **Odstr.vyzvánění**	Potvrzení při odstranění aktuálního vyzvánění z kontaktů. Stejně pro video i obrázek.
Obecné možnosti	
Synchronizovat	Spuštění synchronizace (viz dále).
Otevřít web. str.	Pokud informace o kontaktu obsahuje URL, spusťte a zaveďte URL.
Poslat kontakt	Odeslání kontaktů jako vCard (viz str. 46).
Jako video povol./ Zpět u videa pov.	Povolení videa lze nastavit pouze u jednoho čísla kontaktu. Možnost se automaticky nastaví, pokud dostanete/zahájíte video volání tomuto číslu/z tohoto čísla. Uvědomte si, že tato možnost není dostupná u kontaktů na SIM kartě.
Uložit možnosti	Podle místa uložení zvolte • kopírovat/přesunout na SIM kartu: Uloží se jen informace na SIM. Uchová se rozšířená verze kontaktu. • kopírovat/přesunout do telefonu. Chráněné SIM kontakty, zvláštní čísla a vizitku nelze zkopírovat ani přesunout do jiného místa uložení.

Místo uložení	Volba **SIM**/**TELEFON** jako výchozího úložiště.
Duplikovat	Otevření nového kontaktu s duplikovanou informací.
Hledat	Otevření menu (viz dále).

Standardní funkce viz str. 22.

Synchronizovat

Zahájení synchronizace kontaktů (str. 90).

Pomocí MPM (Mobile Phone Manager, str. 127) můžete své adresy uchovat na počítači s Windows® a synchronizovat s kontakty.

Poslat kontakt

Pokud chcete odeslat/přijmout kompletní kontakty, kontakt se přenese jako vCard.

Své vlastní/jiné kontakty můžete odeslat přes Bluetooth, SMS, MMS nebo e-mail.

Přijetí vCard

Můžete přijmout kontakty obsažené ve zprávě nebo přes Bluetooth. vCards můžete uložit jako kontakty:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit kontakt** k uložení vCard jako nového kontaktu.

Hledat

Abyste kontakt snáze našli, můžete ho buď vyhledávat, změnit pořadí seznamu kontaktů nebo nastavit kritéria filtru seznamu.

Hledat kontakty

Zadejte text/číslo a potvrďte pomocí ▬.

Zobrazí se seznam s kontakty, které obsahují tento text/číslo.

Třídit kontakty

Seznam kontaktů se přetřídí.

Vyberte způsob třídění a potvrďte pomocí ▬.

Filtr kontaktů

Vyberte filtrovací kritérium (str. 44) a potvrďte pomocí ▬.

Volba hlasem

Čísla z kontaktů můžete volit vyslovením jména. Kontakty SIM, distribuční seznamy a skupiny nelze volit hlasem.

Pro každé číslo musíte nahrát hlasový záznam, aby vás telefon "poznal". Při nahrávání vyslovte hlasitě a jasně jméno do telefonu a uložte ho.

Můžete uložit přibližně 100 hlasových záznamů. Každému číslu kontaktu lze přiřadit jeden hlasovou záznam.

Nahrávání hlasového záznamu

Hlasový záznam nahrávejte v tichém prostředí. Do telefonu mluvte ze vzdálenosti asi 25 cm. Hlasový záznam může trvat 3 sekundy.

Při používání volby hlasem především se sadou handsfree je užitečné nahrát hlasový záznam přes sadu handsfree.

Otevřete kartu Kontaktů.

Vyberte kontakt.

Vyberte číselné políčko zadání.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nahr.hlas.zázn**.

Start Spustit nahrávání.

Zazní krátký signál. Na displeji se objeví příslušné upozornění. Vyslovte jméno (max. 3 sekundy). Opakujte jméno po přehrání. Zazní druhý signál a jste upozorněni na displeji.

 Potvrďte dokončené nahrávání.

Pokud se vaše dvě nahrávky příliš liší nebo se příliš podobají některé existující hlasové záložce, budete vyzváni k opakování nahrávky.

Opakovat / **Restart** Stiskněte pro opětovné zahájení nahrávání.

Po třech neúspěšných pokusech musíte spustit novou hlasovou záložku.

Pokud pro nový hlasový záznam není dost paměti, zobrazí se upozornění. Potvrďte upozornění, odstraňte některý nepotřebný hlasový záznam a zkuste to znovu.

Volba hlasemí

Telefon zavřený

Když je headset zapojený do telefonu: Stisknutím aktivačního tlačítka na headsetu aktivujte volbu hlasem.

Telefon otevřený

Dlouze stiskněte.

Po signálu vyslovte jméno. Když se jméno shoduje s uloženým hlasovým záznamem, číslo se volí.

Funkci hlasitého volání můžete přiřadit libovolnému tlačítku (str. 113).

Seznamy volání

Různé informace o volání jsou uvedeny na 5 kartách:

Všechna volání, **Volaná čísla**, **Ztracená volání**, **Přijatá volání** a **Doba & poplatky**.

Přejít na záložky.

Všechny seznamy zobrazují 100 posledních volání.

Seznamy volání

Číslo volajícího se zobrazí, pokud

- volající vypnul funkci Inkognito a
- síť podporuje funkci „rozpoznání volajícího".

Dále se může zobrazit jméno volajícího, je-li uložen v kontaktech.

Pokud číslo nebylo přeneseno z výše uvedených důvodů, zobrazí se namísto toho zpráva.

Telefon uchovává v paměti poslední volená čísla pro pohodlné opakování volby.

Uloží se audio i video volání.

Opakování volby

Zvolte seznam volání (např. **Ztracená volání**).

Vyberte položku.

Zvolte číslo (pokud je dostupné), uskutečněte video volání.

Všechna volání

Přístup ke všem ztraceným, volaným číslům a přijatým voláním.

Volaná čísla

Přístup k naposledy volaným telefonním číslům.

Rychlejší přístup v pohotovostním režimu.

Ztracená volání

Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána ke zpátečnímu volání.

Ztracená volání se zobrazí v pohotovostním režimu (str. 19). Zvolte položku a potvrďte pomocí ; otevře se seznam ztracených volání.

Přijatá volání

Zobrazí se přijatá volání.

Menu seznamu volání

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Volání	Volba čísla (pokud je číslo dostupné)
Zobrazit kontakt/ Přid. do kontaktů	Je-li číslo uloženo jako kontakt, zobrazte kontakt. Jestliže číslo ještě není uložené, vytvořte nový kontakt.
Detaily	Zobrazení typu volání (video/hlasové volání), číslo, jméno, datum/čas a trvání volání.

Standardní funkce viz str. 22.

Doba & poplatky

Můžete zobrazit délku volání a měnu a hodnotu volání. Můžete nastavit měnu a hodnotu při zobrazení poplatků.

Poslední volání/Vše.přích.vol./ Všech.odch. vol.
Vyberte seznam a potvrďte pomocí ▬.

Pro vybraný typ volání se zobrazí tato informace: datum/čas a trvání a poplatky. U všech příchozích a všech odchozích volání se zobrazí také počet zaznamenaných volání.

- Pokud je zobrazení poplatků vypnuto nebo není zadána měna, informace o poplatcích se nezobrazí.
- Informace o volání se nezobrazí v průběhu volání.

Vynulování seznamů příchozích/odchozích volání

Náhled seznamu (viz výše).

Reset Stisknutím vynulujte aktuální seznam.

Ano Potvrďte vynulování.

Nastavení poplatků

Nastavení Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

Měna

(chráněno PIN2)

Zadejte měnu (až 3 znaky).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Kurz

(chráněno PIN2)

Zadejte sazbu za minutu.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

"." zadejte stisknutím [* ^].

Zobrazit popl.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte zobrazení nákladů a potvrďte pomocí [▬].

Info o lim.konta

(chráněno kódem PIN2)

Limit účtu není podporován všemi SIM kartami. Když vaše SIM karta limit účtu nepodporuje, zobrazí se odpovídající oznámení.

- **Zapnutí/vypnutí limitu účtu**

Limit konta Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

Zap/Vyp Zapněte/vypněte limit účtu a potvrďte pomocí [▬].

Při vypnutí se max. limit automaticky nastaví na 0.

- **Zadání limitu účtu**

Max. jednotek Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

Zadejte maximum jednotek na účet.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

- **Resetování limitu účtu**

Reset. zbýv. jedn. Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

[▬] Potvrďte oznámení, limitu účtu se resetuje.

Kamera

Fotoaparát lze zapnout a ovládat i se zavřeným telefonem.

Fotografie/videa pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout:

- Použijte obrázek jako pozadí, logo nebo spořič displeje.
- Odešlete fotografii/video pomocí MMS nebo e-mailu.
- Uložte obrázky/videa do telefonu nebo na Micro SD Card (str. 13).

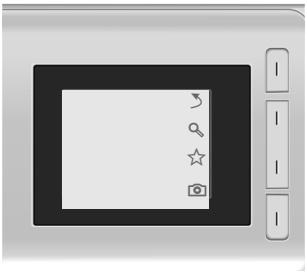

Jestliže telefon používáte zavřený, otočte ho o 90 stupňů doleva jako na obrázku, abyste lépe viděli menu.

Obrázky/videa se zobrazí a uloží ve formátu na šířku.

Když telefon nezapnete, obrázky/videa se zobrazují v pravém rohu při otevření pomocí Media player nebo při odeslání ve zprávě.

Zapnutí fotoaparátu

Telefon zavřený

/ Zvolit pro spuštění fotoaparátu v režimu obrázek/video.

Telefon otevřený

→

Obrázkový mód/Video mód
Vyberte režim a potvrďte pomocí .

Fotoaparát může také spustit pomocí programu Media player nebo editoru MMS zpráv.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled).

Když telefon otevřete/zavřete po spuštění fotoaparátu v režimu obrázek/video, aplikace zůstane aktivní v zvoleném režimu.

Zobrazená informace

Aktuální nastavení obrázek/video

Zvolené rozlišení se zobrazí v horním řádu (pouze když je telefon otevřený).

Zobrazí se následující symboly:

☆ Aktuální nastavení jasu.

🔍 Aktuální zoom

Když je telefon zavřený, tato informace se zobrazí pouze při otevření nastavení jasu nebo spuštění režimu zoomu (viz dále).

Pouze v režimu obrázku a pouze pokud je zobrazena aktivní samospoušť.

Zbývající paměť

Zobrazí se tyto údaje o paměti:

- Uložení (pouze když je telefon otevřený): Obrázky/videa lze uložit do telefonu neb na kartu **Micro SD Card**. Změna místa uložení viz str. 54.
- Zbývající paměť: Počet obrázků/ nahrávací čas k dispozici/ v aktuálním místě paměti. Zbývající paměť závisí především na zvoleném rozlišení a námětu.

Při spuštění nahrávání z aplikace MMS bude maximální délka odpovídat času přiřazenému ke zpracování zpráv (10 sekund).

Fotografování/nahrávání videa

Nastavení před fotografováním/ nahráváním videí

Telefon zavřený

☆ Stisknutím vyvoláte nastavení jasu. Stisknutím ☆/ ☆ nastavte jas (viz dále).

🔍 Stisknutím vyvoláte režim zvětšení. Stisknutím 🔍/ 🔍 zvolte úroveň zvětšení.

Po vyvolání nastavení jasu/zoomu se zobrazí aktuální nastavení.

✕ **Krátkým** stisknutím zavřete nastavení jasu/zoomu.

Telefon otevřený

Snížit/zvýšit jas. Jas lze nastavit v 7 úrovních (-3 až +3).

Zvětšit/zmenšit v 7 úrovních.

Další nastavení viz menu voleb.

Fotografování

Spusťte fotoaparát v režimu fotografování.

Telefon zavřený

📷 Fotografování.

Telefon otevřený

▬ Fotografujte.

Nahrávání videí

Spusťte fotoaparát v režimu video. Můžete nahrát až 5 minut.

Telefon zavřený

● Spustit nahrávání.

❚❚ / ▶ Pozastavit/shrnout nahrávku.

■ Ukončit nahrávání.

Telefon otevřený

▬ Spustit nahrávání.

Pauza / **Pokrač.** Kontrola nahrávky.

Stop Ukončit nahrávání.

Nahrávání/přehrávání videa se přeruší při otevření/zavření telefonu.

Kontrola obrázků/videí

Fotografování/nahrávání videa

Potvrzení uložení.

Nebo (když je telefon otevřený)

Potvrzení uložení.

Zobrazí se obrázek/video.

Obrázek/video se uloží s názvem, datem a časem v souboru **Media player** (str. 97).

Spuštění přehrávání videa

Spustit přehrávání.

/ Přehrávání/pauza podle aktuálního stavu.

Ovládání hlasitosti při přehrávání.

Zastavení přehrávání.

Když je telefon zavřený, můžete si prohlédnout jen poslední video.

Nebo (když je telefon otevřený)

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přehrát**. Ovládání přehrávání, viz str. 99.

Návrat k hledáčku

 Otevřít hledáček.

Nebo (když je telefon otevřený)

 Otevřít hledáček k pořízení další fotografie/záznam jiného videa.

Odstranění obrázků/videí

Smažte obrázek/video a otevřete hledáček.

Nebo (když je telefon otevřený)

Zahodit Smažte obrázek/video a otevřete hledáček.

- Pokud dostupná paměť nestačí, potvrďte varování pomocí / . Místo uložení se mění automaticky.
- Fotoaparát byl spuštěn z jiné aplikace (kontakty/zprávy). Stisknutím / lze přidat obrázek/video a vrátit se do původní aplikace. Jestliže zavřete telefon pro nahrávání obrázku/videa, musíte telefon otevřít znovu, aby se obnovila otevřená aplikace (kontakty/zprávy).

Možnosti fotoaparátu

(Pouze když je telefon otevřený)

Podle aktuální situace jsou dostupné následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Nový obrázek/ Nové video	Otevření hledáčku k pořízení další fotografie/záznamu jiného videa.
Přidat	Připojení obrázku/videa k originální aplikaci (kontakty/zprávy).
Přehrát	Přehrávání nahraného videa.
Zobraz.obrázky/ Zobrazit videa	Otevření příslušné záložky **Media player** (str. 97).
Obrázkový mód/Video mód	Přepínání mezi režimem obrázku a videa.
Mód zpráv	Po potvrzení lze přepnout na režim zpráv. Režim zpráv je optimalizovaný k odesílání přes MMS/Bluetooth: • doba nahrávání 10 sekund • nízké rozlišení Je-li režim videa spuštěn z aplikace MMS, režim zpráv je aktivován automaticky.
Nahr.zvuk.	Zapnout/vypnout mikrofon.
Samospoušť	Snímek se nahraje asi 10 sekund po spuštění. Poslední 3 sekundy slyšíte každou sekundu signální tón.
Obrázek -- nast./ Video nastav.	Otevření nastavení (viz dále).
Standardní funkce viz str. 22.	

Obrázek -- nast./Video nastav.

Rozlišení

Změnit Otevřete nastavení.

Vyberte rozlišení a potvrďte je ▬.

Kvalitu obrázku/videa můžete nastavit bez ohledu na rozlišení náhledu.

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

Standardní název

Změnit Otevřete nastavení.

Zadejte výchozí název souboru (až 4 číslice).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Místo uložení

Změnit Otevřete nastavení.

Paměť telefonu/microSD karta
Zvolte výchozí místo uložení a potvrďte pomocí ▬.

Počet snímků (pouze pro nastavení videa)

Nastavte, kolik rámců za sekundu má video zachytit.

Nízká (7 fps)/Vysoká (15 fps)
Vyberte a potvrďte pomocí ▬.

Nastavení bílé

Změnit Otevřete nastavení.

Autom./Vnitřní použití/Venku
Vyberte a potvrďte pomocí ▬.

Nast.kmitočtu

Nastavte citlivost na hodnoty kmitání osvětlení v místnosti.

Vyp/50 Hz/60 Hz
Vyberte a potvrďte pomocí ▬.

Stisknutím ⓘ spusťte video volání s aktuálními nastaveními.

Napsat zprávu

Můžete tvořit SMS a MMS zprávy a zprávy elektronické pošty.

→ → **Napsat zprávu**
→ Zvolte typ zprávy.

Informace o psaní zpráv s funkcí T9 a bez ní najdete v kapitole "Zadávání textu", (str. 28).

SMS/MMS

O SMS zprávách

Telefonem můžete odesílat a přijímat dlouhé zprávy (až 760 znaků). Ty se automaticky skládají z rozdělených SMS zpráv (pamatujte na vyšší poplatky).

O MMS zprávách

Multimedia **M**essage **S**ervice (MMS) umožňuje odeslání textů, obrázků/videí a zvuků na jiný mobilní telefon nebo na e-mailovou adresu. Všechny složky jedné MMS zprávy jsou zahrnuty v "prezentaci".

Podle nastavení telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu nebo odkaz na MMS, uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tuto zprávu si můžete načíst do svého telefonu.

Zeptejte se svého operátora, zda je tato služba dostupná. Pro tuto službu se budete možná muset zaregistrovat odděleně.

Psaní/odesílání SMS zprávy

→ → **Napsat zprávu**
→ **SMS**

Zadejte text/přidejte položky (viz menu voleb).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přidat příjemce** (str. 59).

Odešlete zprávu.

Potvrzení.

Pokud SMS nelze úspěšně odeslat, stiskněte **Opakovat**

- V prvním řádku displeje se zobrazí: režim vkládání textu, počet segmentů potřebných k odeslání aktuální zprávy a počet zbývajících znaků.
- Pokud je text na jednu SMS příliš dlouhý, můžete si vybrat, zda převést SMS na MMS či nikoli.

Možnosti SMS

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat přílohu	Zvolte **Obrázek/Video/Zvuk**. Zvolte soubor z odpovídající složky **Vlastní soubory** (str. 101). Všimněte si, soubory mohou být chráněny (DRM, str. 20). Pokud zkusíte připojit položky, které nelze odeslat prostřednictvím SMS zprávy, zpráva se po potvrzení převede na MMS zprávu.
Poslat možnosti	Nastavte **Zpráva o stavu/ Doba platnosti/SMS typ/Poslat s** pro aktuální SMS zprávu. Viz také nastavení SMS zpráv (str. 69).

Další funkce viz str. 58.

Psaní/odesílání MMS

MMS zpráva se skládá ze stran obsahujících text/obrázky/zvuky nebo zvuk/video.

Procházejte stranami MMS zpráv.

Uvědomte si prosím, že mediální soubory mohou být chráněny (DRM, str. 20).

→ → **Napsat zprávu** → **MMS**

Zadejte text (podle provozovatele sítě až 1024 znaků)/přidejte položky (viz menu voleb).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přidat příjemce** (str. 59).

Odešlete zprávu.

Potvrďte.

Pokud MMS zprávu nelze úspěšně odeslat, stiskněte **Opakovat**.

V prvním řádku displeje se zobrazí: režim vkládání textu, počet zbývajících znaků a velikost zprávy.

Možnosti MMS zpráv

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat přílohu	• **Obrázek/Video/Zvuk** (viz možnosti SMS zpráv). • **Text**: přidat text k aktuální straně. • **Kontakt**: zvolit kontakt a přidat jako vCard. Všimněte si, že do jedné MMS zprávy nemůžete připojit více než jednu vCard.
Odstranit položku	Odeberte zvolenou přílohu z MMS zprávy.
Přidat předmět	Zadejte předmět.

MMS-náhled	Spusťte režim náhledu (viz dále).
Přehrát zvuk	Spusťte Media player a přehrávejte zvuk.
Poslat možnosti	Nastavte hlášení o přečtení, dobu platnosti a prioritu aktuální MMS zprávy. Viz také nastavení MMS zpráv (viz dále) .
Další funkce viz str. 58.	

Režim náhledu

Při spuštění režimu náhledu můžete změnit prezentaci zprávy.

Možnosti Otevřete menu.

Znovu přehrát	Spusťte přehrávání všech stran.
Délka zobr.str.	Zvolte časový interval (v sekundách), po který se jednotlivé strany zobrazí při prezentaci.
Objednat stránku	Přepínejte mezi aktuální a předchozí/následující stránkou.

Možnosti SMS/MMS zpráv

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat příjemce	Viz str. 59.
Změnit příjemce	Upravte zadané číslo/adresu.
Vytvořit přílohu	• **Vyfotit/Nahrát video**: spustit fotoaparát v režimu zpráv (str. 54). Když telefon zavřete kvůli fotografování/nahrávání videa, SMS/MMS zpráva zůstane otevřená. • **Nahrát zvuk**: spustit hlasový zápisník (str. 90).
Vložit text	• **Předloha** (str. 31). • **Detaily kontaktů**: otevřít kontakt a zvolit informace o kontatku.
Uložit jako	Vyberte **Návrh** (str. 68)/**Předloha** (str. 31).
např. **Odstranit obrázek**	Odstraňte obrázek/video/zvuk/kontakt/termín nebo příjemce ze zprávy.
Standardní funkce viz str. 22.	

Přidat příjemce

Po přidání nejméně jednoho příjemce se zobrazí pole **Komu:**. Můžete přidat více příjemců.

Vložte číslo/adresu nebo zvolte kontakt:

Přidat z kontaktů

Vyberte a potvrďte pomocí [OK], otevřou se kontakty.

Vyberte kontakty/ distribuční seznamy a potvrďte pomocí [OK].

Pokud zvolíte kontakt s více než jednou položkou (např. více čísel), možné položky se zobrazí ve druhém řádku při zvýraznění kontaktu.

Zvolte položku, kterou chcete použít.

E-mail

Váš telefon disponuje e-mailovým programem (klient). Můžete ho použít k tvorbě a příjmu zpráv elektronické pošty.

K vytvoření nových zpráv elektronické pošty musíte vytvořit nejméně jeden účet elektronické pošty (str. 73).

Když vyvoláte editor zpráv elektronické pošty z jiné aplikace, např. Doručené pošty, zobrazí se všechna zadávací pole (Příjemce:, Kopie:, Slepá kopie:, Předmět:, Příloha).

Když je kurzor v horní části zadávání textu, můžete procházet zadávacími poli pomocí [▲] / [▼].

Psaní/odeslání zpráv elektronické pošty

[OK] → [✉] → **Napsat zprávu** → **E-mail**

Zadejte text/přidejte položky (viz menu voleb).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přidat příjemce** (viz menu voleb).

Odešlete zprávu. Zobrazí se průběh odesílání.

Při odesílání nové zprávy elektronické pošty se odešlou také zprávy elektronické pošty ze složky Koncepty. Zprávy elektronické pošty uložené jako koncepty z důvodu selhání přenosu se neodešlou automaticky. Postup se zobrazuje jako počet bajtů nebo počet zpráv elektronické pošty.

Možnosti e-mailu

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat příjemce	• **Přidat z kontaktů**: Otevřete kontakty (str. 41). • **Zadej e-mail. adr.**: Zadejte adresu manuálně. T9 není k dispozici.
Změnit příjemce	Upravte zadanou adresu.
Přidat předmět	Zadejte předmět.
Změnit předmět	Upravte předmět.
Přidat přílohu	• **Z vlastních soub.**: Zvolte jakýkoliv soubor (také neznámého typu). • **Z kontaktů**: Zvolte kontakt a přidejte ho jako vCard. Zobrazí se název a velikost přílohy. Všimněte si, že do zprávy elektronické pošty nemůžete připojit více než jednu vCard.
Přidat Cc	Přidejte kontakty příjemců kopií. Viz také **Přidat příjemce**.
Přidat Bcc	Přidejte kontakty příjemců kopií. (Viz také **Přidat příjemce**). Příjemci slepé kopie nejsou ostatním příjemcům viditelní.
např. **Odstranit položku**	Odstraňte zvýrazněnou přílohu/příjemce.
Uložit jako návrh	Potvrďte požadavek na uložení zprávy elektronické pošty ve složce Konceptů (str. 68).
Přidat podpis	Připojte podpis v aktuální poloze kurzoru.
Poslat možnosti	Nastavte **Pož.zpr.o doruč.**, **Pož.zpr. o přečt.:**, **Priorita:** aktuální zprávy elektronické pošty. Viz také nastavení zpráv elektronické pošty (str. 72).
Standardní funkce viz str. 22.	

Doručené

Složka doručených zpráv obsahuje všechny MMS, SMS, CB, e-mail a WAP push zprávy přijaté telefonem.

→ → **Doručené**

Nebo

Doručené **Dlouze** stiskněte.

Přijímání zpráv

Při přijetí nových zpráv se podle toho, jestli je telefon otevřený nebo zavřený, objeví se na jednom z displejů poznámka.

Je-li telefon zavřený, nemůžete otevřít/číst zprávu.

Je-li telefon zavřený, můžete otevřít novou zprávu otevřením telefonu.

SMS

Při přijetí nové SMS se zobrazí oznámení. Nové zprávy se automaticky uloží do složky přijatých zpráv.

Telefon zavřený

Otevřete telefon k přečtení nové SMS.

Stisknutím odmítnete upozornění.

Telefon otevřený

Zobrazit Stiskněte, chcete-li okamžitě přečíst novou zprávu.

Nebo

Ignor. Stiskněte, pokud chcete otevřít zprávu přes Doručené později.

MMS

MMS se přijímá ve dvou krocích: Nejdříve oznámení MMS, potom MMS.

Jestliže se nabízí nová zpráva MMS ke stažení, zobrazí se oznámení MMS včetně čísla/kontaktu a předmětu MMS. MMS můžete stáhnout okamžitě nebo později:

Telefon zavřený

Stiskněte, chcete-li okamžitě stáhnout MMS zprávu.

Nebo

Stisknutím odmítnete upozornění a spuštění stahování později.

Telefon otevřený

Ano Stiskněte, chcete-li okamžitě stáhnout MMS zprávu. Zobrazí se průběh stahování.

Nebo

Ne Stiskněte, chcete-li MMS zprávu stáhnout později. Upozornění se uloží v Doručených.

Po dokončení stažení se zobrazí upozornění (viz oddíl SMS zpráv). Nastavení MMS zprávy můžete změnit ke stažení nové MMS zprávy okamžitě bez dotazu (str. 71).

CB

Někteří poskytovatelé služeb nabízejí informační služby (**C**ell **B**roadcast **S**ervice). Je-li příjem zapnutý (str. 76), obdržíte zprávy k aktivovaným tématům.

Je-li funkce aktivována (str. 76), CB zprávy se přijímají automaticky. Podle aktuálního nastavení se CB zprávy zobrazují v pohotovostním režimu (str. 19).

Uloží se pouze jedna CB stejného typu. Při přijetí nová zpráva přepíše starší zprávu.

E-mail

E-maily se nepřijmou automaticky. Než si budete moci elektronickou poštu přečíst, musíte si ji vyzvednou ze serveru (str. 64).

WAP push

WAP push zprávy jsou poskytovány zvláštními servisními centry. Podle aktuálního nastavení se (str. 82) WAP push zprávy přijmou/odmítnou automaticky nebo jste upozorněni na přijetí/odmítnutí WAP push (viz přijetí SMS str. 61).

Pokud přijmete zprávu, že je dostupná aktualizace softwaru, můžete spustit relaci správce zařízení (str. 118).

Struktura složky přijatých zpráv

K rychlému přístupu je složka přijatých zpráv rozdělena na tři části:

- MMS, SMS, CB
- E-mail
- WAP push zprávy

Pokud je v Doručených nová zpráva, v pohotovostním režimu se zobrazí symbol (str. 19). Pokud otevřete Doručené v tomto případě, máte přímý přístup ke složce zpráv obsahující novou zprávu.

Je-li zpráva zvýrazněná, zobrazí se dva řádky:

- První řádek obsahuje číslo dotyčného kontaktu a čas nebo datum přijetí zprávy. Ikona značí typ zprávy.
- V druhém řádku se zobrazí počátek zprávy nebo předmět.

Volání: Zvolte SMS, MMS nebo e-mail a stiskněte ✆/ ⊡.

SMS, MMS, CB

Všechny nové zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Vyberte zprávu a potvrďte ji .

Čísla, e-mailové -adresy, vCards a jiné objekty, které lze uložit, se zvýrazní automaticky.

Nastavení hlasitosti.

Zapnutí/vypnutí zvuku.

Pouze MMS zprávy:

Procházení ve snímku.

 / Přeputí na další/předchozí snímek. Na první/poslední straně přepnutí na poslední/první stranu.

Přehrávání mediálních souborů.

Menu voleb

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazit	Čtení SMS, MMS, oznámení MMS nebo CB.
Stáhnout zprávu	Stažení MMS zprávy při přijetí oznámení o MMS zprávě.
Odpovědět/Odpovědět všem	Zvolte **SMS**/**MMS** a vytvořte zprávu.
Přeposlat	Přeposlání zprávy jinému příjemci. • SMS: vyberte **SMS**/**MMS**. • CB: Vytvořit SMS zprávu. • MMS: vyberte **MMS**. Pokud ji přepošlete jako SMS zprávu, připojené mediální soubory se automaticky odeberou.
Ozn.jako nepřečt.	Zobrazit zprávu tučně.
Přid. do kontaktů	Uložit jako kontakt (str. 67).
Standardní funkce viz str. 22.	

- SMS zprávy lze uložit v paměti telefonu nebo na SIM kartě. Místo uložení je označeno ikonou.
- Můžete zapnout možnost automatického odstranění nejstarší SMS zprávy v Doručených při příjmu nové zprávy (str. 70).

Možnosti čtení

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazit	Spusťte režim náhledu (str. 58).
Poslat	CB: Je-li e-mailová adresa zvýrazněná, zvolte **MMS/E-mail**.
Poslat MMS	MMS: Je-li e-mailová adresa zvýrazněná, vytvořte novou MMS zprávu.
Otevřít link	Je-li URL zvýrazněná: spuštění prohlížeče (str. 80).
Znovu přehrát	MMS: Spuštění přehrávání video/audio přezentace.
např. **Uložit zvuk**	Zvolte místo uložení (telefon/pamě.ová karta). Stažený soubor se uloží v odpovídající složce **Vlastní soubory** (str. 101). Totéž platí pro obrázek a přílohu.
Volat číslo	Je-li číslo zvýrazněné: volba čísla.
Uložit schůzku	Je-li zvolen objekt v kalendáři: uložení události v kalendáři (str. 89).
Standardní funkce viz str. 22.	

Stahování melodií vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy ke stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animace a informace k aplikacím. Označte tento odkaz a stisknutím tlačítka spojení spusťte stahování. Ujistěte se, prosím, že je konfigurován přístup přímou volbou.

Pamatujte, že vyzvánění/loga mohou být chráněna (DRM, str. 20).

E-mail

Pokud je nakonfigurován více než jeden účet, zobrazí se seznam účtů (str. 74).

Než si budete moci e-mail přečíst, musíte si zprávu vyzvednou ze serveru. E-mailová aplikace je zablokovaná do dokončení stahování.

Vyjmenované soubory a menu voleb se liší podle typu příjmového serveru (str. 75) vybraného účtu.

POP3 účet

Složka příchozích zpráv v telefonu obsahuje všechny e-maily, které jsou ve složce příchozích zpráv na POP3 serveru.

Můžete nakonfigurovat, zda e-mail bude nebo nebude odstraněn na serveru při odstranění v telefonu (str. 76).

IMAP4 účet

Ve složce příchozích zpráv jsou e-maily i registrované složky (např. hlasové schránky). Můžete se zapsat do různých složek na serveru IMAP4 (str. 65). E-maily se získávají jen ze zapsaných složek.

Pokud odstraníte e-maily v telefonu, automaticky se odstraní i na serveru a naopak.

Možnosti e-mailu

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazit	Když se stáhnou pouze hlavičky, stáhněte obsah a zobrazte e-mail.
Vyhledat e-maily	Vyzvedněte nový e-mail vybraného účtu.
Vyhledat vš. účty	Vyzvedněte záhlaví nových e-mailů všech nakonfigurovaných účtů.
Nastavení účtu	Otevřete nastavení zvýrazněného účtu (str. 74). Pokud není nakonfigurován nový účet, vytvořte nový.
Odpovědět/ Odpovědět všem	Vytvoření nové zprávy elektronické pošty.
Přeposlat	Přeposlání zprávy elektronické pošty jinému příjemci.
Přid. do kontaktů	Uložení jako kontaktu (str. 67).
Pouze účet POP3:	
Smaž na serveru	Smazání e-mailu pouze na serveru. Místní kopie se uchová.
Pouze účet IMAP4:	
Předplatit složky	viz str. 66
Přesun. do složky	viz str. 66
Odhlásit	E-mail ve složce se odstraní pouze na telefonu. Synchronizace e-mailů se serverem se zastaví.
Zobrazit pořadí	Zvolte **Nejprve složky**/ **Nejprve e-maily**.
Standardní funkce viz str. 22.	

Můžete nastavit max. velikost stahovaných zpráv elektronické pošty (str. 73).

Vyhledat e-maily

Podle režimu stažení (str. 75) si můžete vyzvednout buď celé e-maily nebo pouze jejich hlavičky, nebo můžete být dotázání, zda stáhnout celý e-mail nebo jen hlavičku. Zobrazí se počet načtených e-mailů.

Účty IMAP4: získají se pouze e-maily v zapsaných složkách.

Předplatit složky

(pouze účty IMAP4)

Abyste dostávali e-maily z těchto složek, musíte se pro tyto složky zapsat na příjmovém serveru.

Zobrazí se všechny zapsané a nezapsané složky na příjmovém serveru. Podporovány jsou pouze dvě úrovně složek.

Zvolte složky a potvrďte ▬ k zapsání/nezapsání do složek.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Předplatit složky**

Pokud jste zvolili funkci **Předplatit složky**, zatímco není vybrán žádný účet, nezapíšete se do žádných složek.

Přesun. do složky

E-maily můžete přesouvat z jedné zapsané složky do jiné. Přesun je synchronizován se serverem při příštím získávání e-mailů.

Zvolte e-maily, které chcete přesunout.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přes.do složky**. Vyjmenují se zapsané složky.

Vyberte složku a potvrďte pomocí **Přesun.**

Možnosti čtení

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Hlas. volání/ Video-volání	Spusťte hlasové/video volání odesílateli (pokud je číslo dostupné).
Jdi na URL	Je-li e-mailová adresa zvýrazněná: vytvoří se nový e-mail.
Zobrazit/ Přehrát/ Stáhnout	Náhled/přehrání přílohy. Pokud dosud nestaženo: stáhněte přílohu.
Odstranit z tel.	Odstranění stažené přílohy z telefonu. POP3 účet: přílohy se z telefonu trvale odstraní a nelze je stáhnout znovu.
Jdi na URL	Je-li URL zvýrazněná: Spuštění prohlížeče a stažení URL (str. 80).
Uložit	Zvolte místo uložení (telefon/pamě˝ová karta). Stažený soubor se uloží v odpovídající složce **Vlastní soubory** (str. 101). Zvolená vCard se uloží jako kontakt. Zvolený objekt v kalendáři se uloží jako událost v kalendáři.

Standardní funkce viz str. 22

Přid. do kontaktů

Můžete přidat kontakty přijaté přes SMS, MMS zprávy nebo e-mail.

Můžete připojit následující detaily o kontaktu:

- kontaktní detaily odesilatele
- kontaktní detaily (např. číslo, e-mail) obsažené ve zprávě jako kontakt (str. 40). Nezapomeňte, že nemůžete přijmout poštovní adresu.
- vCard: kontakt obsažený ve zprávě.

Uložení detailů o odesílateli/kontaktu

Detaily kontaktu obsažené ve zprávě se zobrazí ve označené textu. Čísla lze volit okamžitě ( ).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Přid. do kontaktů**.

Na exist. kontakt
Vyberte a potvrďte pomocí .

Nebo

Na nový kontakt
Vyberte a potvrďte pomocí . Zvolte číslo/typ adresy (např. soukromé číslo) a potvrďte pomocí .

Uložení vCard

Možnosti Otevřete menu, vyberte **Uložit kontakt** a potvrďte pomocí .

WAP push

Zobrazí se následující zprávy:

- Označení služby (SI)
- Audio, video, obrázek, text
- Stahování služby

Čtení WAP push zprávy

Vyberte požadovanou zprávu a potvrďte pomocí .

Čtěte zprávy/informace o přijatých date/software. Požadovaný počátek stahování.

Zpráva o stažení služby

Můžete se připojit k prohlížeči a službu stáhnout.

Nahrát Stiskněte.

Zpráva obsahující audio/video/obrázek

Zpráva může obsahovat přiložené soubory. Přílohy si můžete prohlédnout/přehrát.

Seznamy zpráv

Zprávy se zobrazí stejně jako v seznamu příchozích zpráv (str. 61). Naposledy upravované/odeslané zprávy se zobrazí v horní části seznamu.

Návrhy

→ → **Návrhy**

Seznam je uspořádán na dvou kartách se záložkami: SMS/MMS a e-mail.

Při tvoření zprávy ji můžete uložit jako koncept. Zprávy se automaticky ukládají jako koncepty,

- pokud přenos selže,
- zavřete telefon při tvorbě zprávy nebo
- spustíte další aplikaci při tvorbě zprávy (např. při přijetí příchozího volání).

Návrhy nejsou synchronizované se serverem.

Možnosti konceptů

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Vyberte zprávu.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit	Upravte zprávu.
Poslat	Odešlete přímo bez úpravy (připojí se nejméně jeden příjemce).

Standardní funkce viz str. 22.

Odeslané zprávy

→ → **Odeslané zprávy**

Seznam obsahuje všechny odeslané zprávy a je uspořádán do dvou záložek: SMS/MMS a e-mail.

Možnosti odeslání

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Vyberte zprávu.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazit	Přečtěte si zprávu.
Hlas. volání/ Video-volání	Spusťte hlasové/video volání odesílateli (pokud je číslo dostupné).
Přeposlat	• E-mail: Vytvořte e-mail a odešlete ho. • SMS/MMS: Zvolte **SMS/MMS** (menu závisí na zvoleném typu zprávy). Vytvořte zprávu a odešlete ji.

Standardní funkce viz str. 22.

Nastavení zpráv

Můžete nakonfigurovat SMS a MMS zprávy, e-maily, cell broadcast (CB), hlasovou schránku.

Nastavení SMS zpráv

→ → **Nastavení zpráv** → **SMS** → Zvolte funkci

SMS profily

Parametry SMS jsou nakonfigurovány v až 5 různých profilech. Profily lze přejmenovat, upravit a nastavit jako výchozí.

Nastavení výchozího profilu

Je-li profil již nakonfigurován:

zvolte profil a stisknutím nastavte profil jako výchozí.

Úprava profilu

Zvolte profil a stisknutím **Změnit** otevřete editor.

Zvolte možnost (viz tabulka).

Vybrat Stisknutím upravte, potvrďte nastavení pomocí .

Zobrazí se následující možnosti:

Centrum služeb	Zadání čísla centra zpráv.
Příjemce	Nastavení výchozího příjemce profilu. Zvolte **Přid.z kontaktů** a vyberte kontakt/ distribuční seznam nebo zadejte číslo.
Doba platnosti	Zvolte **Maximum**/ **1 týden**/**1 den**/ **12 hodin**/**1 hodina**. Pokud nebylo možné v této době SMS zprávu doručit příjemci, je automaticky odstraněna ze centra zpráv.
Zpráva o stavu	Zvolte **Zap**/**Vyp**/**Dotaz před odesl.**. Stavová zpráva se odešle, jakmile je zpráva úspěšně doručena. Je-li **Dotaz před odesl.** aktivováno, zobrazí se při odeslání SMS upozornění.
Poslat potvrzení	Zvolte **Zap**/**Vyp**/**Dotaz před odesl.** a nastavte, zda se zobrazí potvrzení o úspěšně odeslaných zprávách.
SMS přístup	Zvolte režim **GSM**/**GPRS** k odesílání/příjmu SMS zpráv.
SMS paměť	Zvolte **Telefon**/**SIM** jako výchozí úložiště příchozích SMS zpráv.
SMS typ !	Vyberte typ doručení.

Vynulování profilu

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Obnov.stand.nast.**

Ano Potvrďte požadavek.

SMS profil se vynuluje do nenakonfigurovaného stavu. Pokud váš provozovatel sítě předdefinovaný profil zamknul, nelze ho vynulovat.

Autom. hlavička

Pokud je funkce zapnuta, šablona záhlaví se automaticky vloží na počátek všech vytvořených SMS.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Autom. podpis

Pokud je funkce zapnuta, šablona podpisu se automaticky vloží na konec všech vytvořených SMS.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Autom. ulož.odesl

Je-li funkce zapnutá, všechny odeslané SMS zprávy se automaticky uloží ve složce Odeslané (str. 68).

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Aut.smazat SMS

Je-li funkce zapnutá, nejstarší SMS zpráva v Příchozích se odstraní při přijetí nové SMS zprávy.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Emotikony

Emotikony jsou malé symboly (smajlíci), které vyjadřují vaše pocity. Je-li funkce zapnutá, emotikony se automaticky zobrazují jako malé obrázky.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Velikost textu

Můžete nastavit zobrazenou velikost textu v náhledu SMS zprávy.

Malý/Standardní/Veliký Vyberte velikost a potvrďte pomocí ▬.

Oznámení o odeslané zprávě se zobrazí, je-li SMS zpráva úspěšně odeslána do SMS centra. Centrum SMS přepošle zprávu příjemci.

Pokud SMS zpráva nebyla odeslána do SMS centra, můžete to zkusit znovu. Nezdaří-li se ani toto odeslání, obraťte se na provozovatele sítě.

Nastavení MMS zpráv

→ → Nastavení zpráv → MMS → Zvolte funkci

MMS profily

Parametry MMS zpráv jsou nakonfigurovány v až 5 různých profilech. Profily lze přejmenovat, upravit a nastavit jako výchozí. Potřebné údaje získáte u provozovatele sítě nebo prostřednictvím "Setting Configurator" (str. 129).

Nastavení výchozího profilu

Je-li profil již nakonfigurován:

Zvolte profil a stisknutím nastavte profil jako výchozí.

Úprava profilu

Zvolte profil a stisknutím **Změnit** otevřete editor.

Zvolte možnost a upravte nastavení.

Zobrazí se následující možnosti:

Jméno	Zadejte název profilu.
Spojovací profil:	Vyberte profil(str. 111).
Profil-internet	Vyberte profil(str. 112).
Relayserver URL:	Zadejte internetovou adresu.
Bezp.rel.serv. URL:	Zadejte internetovou adresu.

Vynulování profilu

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Obnov.stand.nast.**

Ano Potvrďte požadavek.

MMS profil se vynuluje do nenakonfigurovaného stavu. Pokud váš provozovatel sítě předdefinovaný profil zamknul, nelze ho vynulovat.

Domov.-vyhledáv./Roaming-vyhled.

Můžete nastavit, kdy mají být nové MMS zprávy staženy ze serveru zpráv při stahování v režimech Home and Roaming.

Možná jsou tato nastavení:

Automaticky	Zprávy se automaticky stáhnou při přijetí upozornění na MMS zprávu.
Vždy se zeptat	Při přijetí upozornění na MMS zprávu se vás telefon zeptá, jestli ji chcete stáhnout nebo ne.
Omezeno	(jen u úvodní strany) Při přijetí upozornění na MMS zprávu se zobrazí pouze upozornění.

Vyberte volbu a potvrďte pomocí .

Pož.zpr.o přečt.

Pokud je funkce aktivována, odešle se hlášení, když příjemce přečte MMS zprávu poprvé.

Ano/Ne Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí [▬].

Doručenka

Pokud je funkce aktivována, odešle se hlášení, když příjemce stáhne MMS zprávu.

Ano/Ne Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí [▬].

Čas doručení

Zvolte, jak dlouho má být MMS zpráva uchovávána na serveru před odesláním příjemci.

Okamžitě/7 dní
Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

Doba platnosti

Pokud nebylo možné v této době MMS zprávu doručit příjemci, je automaticky odstraněna ze serveru.

Maximum/1 týden/2 dny/1 den
Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

Skrýt číslo

Pokud je funkce aktivována, příjemce vaše číslo neuvidí.

Ano/Ne Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí [▬].

Anonymní zprávy

Při nastavení **Odmítnout** se anonymní MMS zprávy automaticky odmítají.

Přijmout/Odmítnout
Vyberte a potvrďte pomocí [▬].

Povol zpr.o přečt.

Pokud je funkce aktivována, jsou povolena požadovaná hlášení o přečtení.

Ano/Ne Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí [▬].

[▬] Potvrzení uložení.

Povolit doručenku

Pokud je funkce aktivována, jsou povolena požadovaná hlášení o doručení.

Ano/Ne Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí [▬].

[▬] Potvrzení uložení.

Vytvořit

Můžete omezit obsah, který lze přidat k MMS zprávě.

Možná jsou tato nastavení:

Volné	K MMS zprávě můžete připojit jakýkoliv obsah.
Upozornění	Při pokusu o připojení obsahu, který nelze odeslat, k MMS zprávě jste varováni.
Omezeno	Pokud se pokusíte připojit nevyhovující obsah (viz výše), zobrazí se chybová zpráva.

Vyberte volbu a potvrďte pomocí [■].

Autom. podpis

Viz nastavení SMS zpráv str. 70.

Aut.ulož odeslané

Viz nastavení SMS zpráv str. 70.

Povolit reklamu

Pokud je funkce deaktivována, MMS reklamy se automaticky odmítají.

Ano/Ne Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí [■].

Emotikony

Viz nastavení SMS zpráv str. 70.

Velikost textu

Viz nastavení SMS zpráv str. 70.

Max. vel. zprávy

Omezení velikosti má vliv na stažené a vytvořené MMS zprávy.

95 kB/195 kB/Max. sítí
Vyberte a potvrďte pomocí [■].

Nastavení e-mailu

Před použitím musí být nastaven přístup na server i parametry e-mailu. Potřebné údaje získáte u mobilního operátora nebo prostřednictvím "Setting Configurator" (str. 129).

Parametry e-mailu jsou nakonfigurovány v až 5 různých profilech. Jeden účet může být předdefinovaný provozovatelem. Předdefinované účty nemůžete upravovat. Můžete zapnout, upravit nebo přejmenovat účty.

Přeposlané a zodpovězené e-maily používají účet, který byl použit k přijetí původního e-mailu.

[■] → [✉] → **Nastavení zpráv** → **E-mail** → Zvolte funkci

Aktivace účtu

Je-li účet již nakonfigurován:

Vyberte účet a stisknutím [■] aktivujte.

Odstranění účtu

Zvolte účet.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Smazat**.

Ano Potvrďte varovací požadavek.

Všechny e-maily ve složkách Příchozí, Návrhy a Odeslané a všechny přílohy patřící k odstraněnému účtu se vymažou.

Úprava účtu

Nastavení účtu jsou seskupena v těchto oblastech: Informace o uživateli, informace o připojení a nastavení zprávy. Můžete také připojit/vytvořit podpis.

Upravte účet podle informací od provozovatele.

Zvolte účet.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit**.

Uživatel. info/**Info o spojení**/**Zprávy -- přednost**/**Přidat podpis**/**Vytvořit podpis** Zvolte a stiskněte **Změnit** (viz dále).

Přejděte na zadávací pole.

Otevřete/zavřete zadávací pole.

Uživatel. info

Můžete upravit tyto pole:

Vaše jméno:	Vaše jméno.
E-mail. adresa:	Vaše e-mailová adresa (jméno@domena.abc)
Odpovědět-na adresu:	Další e-mailovou adresu lze použít na odpovědi.
Uživatel. ID:	Vaše přihlašovací jméno k e-mailovému serveru.
Heslo:	Vaše heslo k e-mailovému serveru.
ID uživatele SMTP:	Vaše přihlašovací jméno k odesílacímu serveru. Pouze pokud je aktivováno **SMTP ověřit**: v info o spojení (viz dále).
SMTP heslo:	Vaše heslo pro SMTP server.

Info o spojení

Můžete nakonfigurovat účty se dvěma různými typy přijímacích serverů: POP3 a IMAP4. Nakonfigurované účty mohou mít různé typy serverů.

Můžete upravit tato pole:

Poskyt.dat.sl.:	Zvolte spojovací profil (str. 111).
Server pro příjem-typ:	Vyberte **POP3**/ **IMAP4**.
POP3 server:	Pokud chcete použít POP3 sever, vložte internetovou adresu přijímacího serveru nebo nechte zadávací pole prázdné.
POP3 server port:	Vložte číslo portu příjmového serveru POP3 (výchozí: 110).
POP3 použ.SSL/TLS:	Zvolte **Ano**/**Ne** k aktivaci/deaktivaci šifrování při komunikaci se serverem POP3.
IMAP4 server:	Pokud chcete použít sever IMAP4, vložte internetovou adresu přijímacího serveru nebo nechte zadávací pole prázdné.
IMAP4 server port:	Vložte číslo portu příjmového serveru IMAP4 (výchozí: 143).
IMAP4 použ.SSL/TLS:	Zvolte **Ano**/**Ne** k aktivaci/deaktivaci šifrování při komunikaci se serverem IMAP4.
SMTP server:	Zadejte internetovou adresu odesílacího serveru.
SMTP server port:	Zadejte číslo portu odesílacího serveru (výchozí: 25).
SMTP použ. SSL/TLS:	Zvolte **Ano**/**Ne** k aktivaci/deaktivaci šifrování při komunikaci se serverem odesilatele.
SMTP ověřit:	Zvolte **Ano**/**Ne** k aktivaci/deaktivaci ověřování při komunikaci se serverem odesilatele.

Zprávy -- přednost

Můžete upravit tyto pole:

Mód stahování:	Zvolte **Jen hlavičky**/ **Celá zpráva**/**Zeptat se**.
Max. vel. zprávy (kB):	Zadejte maximální velikost -mailu, který se přijme na telefon (v KB).
Kopii na serv.(POP3):	(Jen účty POP3) Zvolte **Ano**/**Ne**. Je-li zvoleno **Ne**, e-mail se po stažení do telefonu ze serveru vymaže.

Smazat v tel. (POP3):	(Jen účty POP3) Zvolte **Smaž na serv./Nechat na serv**. Je-li zvoleno **Smaž na serv.**, e-mail na serveru je smazán v okamžiku, kdy je smazán v telefonu. Účty IMAP4 vždy smažou e-mailové zprávy při smazání v telefonu.
Uložit odesl.zpr.:	Zvolte **Ano/Ne** k uložení kopií odeslaných e-mailů do místní složky Odeslané (str. 68). Chcete-li uložit odeslané e-mailové zprávy, musíte nastavit vlastní adresu jako CC.
Do odp.vložit orig.:	Zvolte **Ano/Ne**, chcete-li zahrnout nebo nezahrnout původní text do zprávy odpovědi.
Pož.zpr.o doruč.	Vyberte **Ano/ Ne**.
Pož.zpr. o přečt.:	Vyberte **Ano/ Ne**.

Přidat podpis

Zvolte **Žádné e-maily/Jen nový/Všechny** a potvrďte pomocí .

Vytvořit podpis

Podpis může obsahovat několik řádků.

Zadejte podpis a potvrďte ho pomocí .

CB nastavení

→ → **Nastavení zpráv** → **CB zprávy** → Zvolte funkci.

Přijm.CB zpr.

Službu CB (lokální zprávy) lze zapnout a vypnout. Pokud je služba CB aktivována, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.

Zap/Vyp Vyberte a potvrďte pomocí .

Zobraz.CB zpr.

Můžete rozhodnout, zda se budou tyto informace zobrazovat v pohotovostním režimu.

Zap/Vyp Vyberte a potvrďte pomocí .

Seznam témat

Můžete konfigurovat typy informačních zpráv, které chcete přijímat. Zobrazí se seznam dostupných témat. Můžete přidat/odebírat témata.

Možnosti Otevřete menu.

Stav témat	Vybrat • **Přijmout**: Nové zprávy se přijmou a uloží ve složce Doručené. Upozornění se nezobrazí. • **Přijmout a oznám.**: Nové zprávy se přijmou a uloží ve složce Doručené. Upozornění se zobrazí v pohotovostním stavu (str. 61). • **Nepřijmout**: Zprávy k tomuto tématu jsou odmítnuty.
Přid.téma z rejstř.	Zadejte číslo indexu tématu.
Odstranit téma	Smaže položku seznamu.

Hlasová pošta

Většina provozovatelů sítí nabízí hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu, když

- máte telefon vypnutý, nebo není připraven k příjmu,
- nechcete přijímat volání,
- právě telefonujete (a nemáte aktivovanou funkci **Druhé volání**, (str. 114)).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a případně provést nastavení ručně. Následující postup se může lišit podle provozovatele sítě.

Nastavení

[ ] → [ ] → **Hlasová zpráva**

Pokud číslo ještě nebylo zadáno.

Ano Potvrďte požadavek otevření zadávacího pole.

Nebo otevřete editor přes hlavní menu:

[ ] → [ ] → **Nastavení zpráv** → **Hlasová zpráva**

Č.hlas.schránky:

Zadejte číslo a potvrďte pomocí [ ].

Oznámení

Můžete aktivovat a deaktivovat zobrazení zprávy upozorňující na nové položky hlasové pošty.

Zap/Vyp Vyberte a potvrďte pomocí [ ].

Od provozovatele získáte dvě čísla:

Uložte telefonní číslo hlasové schránky

Na toto číslo voláte, chcete-li vyslechnout uložené hlasové zprávy.

[ ] / Zvolte číslo z kontaktů nebo ho zadejte/změňte a potvrďte pomocí [ ].

Uložte telefonní číslo pro přesměrování

Na toto číslo budou volání přesměrována.

Zadejte číslo.

Nebo

Otevřete menu a vyberte **Hlasová schránka**. Přijměte číslo nebo ho zadejte, pokud je to zapotřebí.

Vyslechnutí zpráv

Nová hlasová zpráva může být oznámena některým z těchto způsobů:

- ikona plus pípnutí nebo
- oznámení přes SMS nebo
- vám zavolá automat.

Zavolejte do své hlasové schránky a vyslechněte zprávy.

Otevřete telefon, abyste mohli používat klávesnici.

1 **Dlouze** stiskněte (případně zadejte jednou telefonní číslo hlasové schránky) a potvrďte.

Internet

→ → Vyberte funkci.

Nebo

Stiskněte tlačítko ke spuštění prohlížeče.

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně přizpůsobené zobrazovacím možnostem vašeho telefonu. Do svého telefonu si také můžete nahrát hry a další aplikace. Přístup na internet může vyžadovat registraci u provozovatele sítě.

Prohlížeč se aktivuje přednastavenou volbou při vyvolání funkce. Nastav. prohlíž.
lze zadat/předem přiřadit u provozovatele služby.

Zadej URL

Zadejte URL.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Jdi**.

Spusťte prohlížeč a zobrazte zadanou internetovou stránku.

Změna předpony

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Prefix**.

Zadejte předponu URL (např. http://).

Seznam záložek

Zobrazení seznamu záložek uloženého v telefonu.

Zvolte záložku a potvrďte pomocí , vyvolá se URL.

Historie

Zobrazení seznamu naposledy navštívených internetových domén a stran. Uložit lze až 10 domén a 30 stran na doménu.

Vyberte položku z historie.

Vyvolání URL.

Standardní funkce viz str. 22.

Nastav. prohlíž.

Změňte nastavení prohlížeče.

Zvolte jednu z těchto funkcí:

Multimédia

Zvolte, zda stáhnout obrázky, zvuky nebo předměty na internetových stranách.

Vyhledejte funkce.

Obrázky Vyberte **Zobraz obr./ Nezobraz. obr.**.

Zvuky Vyberte **Přehrát zvuky/ Nepřehr.zvuky**.

Předměty Vyberte **Stáhn.objekty**/**Nesth.objekty**.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Styl vzhledu

 Vyhledejte funkce.

Velikost písma
Vyberte **Malý**/**Střední**/**Veliký**.

Zalomení textu
Zvolte **Hranice znaků**/**Slovní spojení**.

Listování-krok
Vyberte **Po řádcích**/**Půl stránky**/**Celá stránka**. Nastavte přírůstek, u které ho se strany při procházení internetovou stránkou posunou.

Prodleva spoj.
Nastavte maximální vyčkávací čas na odpověď serveru. Zvolte **60 s**/**90 s**/**Bez čekání**.

Název -- region
Nastavte, zda zobrazit nebo nezobrazit oblast názvu při procházení. Vyberte **Zobrazení**/**Nezobrazovat**.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Zabezpečení

Vyhledejte funkce.

Bezpečný dotaz
Zvolte **Ano**/**Ne**. Zobrazte bezpečnostní dotaz při opouštění strany s zabezpečeným připojením pro vstup na stranu, která není zabezpečená.

ID cache Zvolte **Povolit službu**/**Zakáz.službu**. Nastavte, zda prohlížeč má nebo nemá ukládat vaše uživatelské ID a heslo.

Cookies Volbou **Povoleno**/**Zakázáno** zapněte/vypněte cookies.

Link reference
Umožněte aktuální straně vidět předchozí URL. Vyberte **Povolit**/ **Nepovolit**.

Certifikáty

Zobrazte seznam uložených certifikátů.

Aktuální

Zobrazte informace o aktuálním certifikátu.

Seznam certifikátů

 Vyberte certifikát.

 Zobrazte informace o zvoleném certifikátu, např. sériové číslo, algoritmus, období platnosti.

Možnosti Otevřete menu a zvolte **Povolit**/**Zakázat** pro zvýrazněný certifikát.

WAP push

Můžete přijmout nebo odmítnout požadavky z důvěryhodných a nedůvěryhodných zdrojů. Když je nastaveno **Zeptat se**, můžete u každé zprávy rozhodnout, zda má být obsah stažen nebo ne.

Vyhledejte funkce.

Důvěryhodný obsah/Nedůvěryhod.obs.
Vyberte **Vyzvednout**/**Ignorovat**/**Zeptat se**.

Čas zablokování
Vložte čas odemknutí (v sekundách) a potvrďte pomocí .

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Profily prohlížeče

Můžete zvolit jeden z 5 profilů prohlížeče. Profil prohlížeče je superset internetového profilu, připojovacího profilu, úvodní URL a nastavení zobrazit/skrýt oblast nadpisu.

Aktuální profil prohlížeče je označen.

Aktivace profilu

Vyberte profil a potvrďte pomocí .

Úprava profilu

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit**.

Přejděte na zadávací pole.

Jméno Zadejte název profilu.

Profil pro internet/Spojovací profil
Zvolte profil(str. 112).

Domov.str. Nastavte aktuální URL jako úvodní stranu profilu.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Vynulování profilu

 Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Resetovat profil**.

Ano Potvrďte požadavek.

Profil prohlížeče se vynuluje do nenakonfigurovaného stavu. Pokud váš provozovatel předdefinovaný profil zamknul, nelze ho vynulovat.

Možnosti prohlížeče

Možnosti Otevřete menu.

Jdi	Načtení zadané URL.
Prefix	Změna předpony URL.
Domovská	Vyvolání přednastavené úvodní strany aktuálního profilu.
Seznam záložek	Zobrazení seznamu uložených záložek.
Přidat záložku	Úprava záložek. Vložte název a adresu a vyberte, zda uložit záložku k procházení offline.

Update záložky	(pouze pokud záložka offline) Opětovné načtení záložky.
Zadej URL	Vložte URL k přímému vyvolání internetové adresy.
Uložit položky	Zobrazte seznam položek (obrázky/zvuky) aktuální strany. Zvolte **Uložit** z menu voleb. Zvolte místo uložení a uložte vybranou položku ve složce **Vlastní soubory** (str. 101).
Historie	Zobrazte naposledy navštívené strany (str. 80).
Předat	Zaveďte tuto stranu v aktuální relaci, pokud existuje.
Obnovit stránku	Obnovení aktuální strany.
Poslat link	Zobrazení URL aktuální strany k odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
Bezpečnost dat	**Smazat cache**, **Smazat cookies** nebo **Smazat historii** a potvrďte pomocí ▬.
Jako domovskou	Nastavte aktuální stranu jako úvodní stranu prohlížeče a potvrďte pomocí ▬.
Nastavení	Otevřete nastavení prohlížeče str. 80.
O apl.	Zobrazte informace o prohlížeči, např. verzi.

Standardní funkce viz str. 22.

Ukončení spojení

☎ Stiskem ukončete připojení a zavřete prohlížeč.

Navigace v prohlížeči

▬
- Zvolte odkaz (když je odkaz telefonní číslo, zahajte volání).
- Nastavení, stav zap/vyp.

Zpět Stisknutím návrat o stranu.

- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu.
- Listovat o řádek.

Přeskakovat aktivním obsahem (odkazy na straně).

Zadávání zvláštních znaků

* ◇ / 0 +

Vyberte zvláštní znaky.

Váš internetový prohlížeč je licencován:

OPENWAVE™ RSA SECURE

Download (Ke stažení)

Download - Aplikace/soubory ke stažení jsou nabízeny na internetu. Po stažení máte obsah k dispozici v telefonu.

Najednou nemůžete stáhnout více než jeden obsah.

Zavření telefonu neovlivní probíhající stahování.

Jsou tři kategorii stažení:

- Prohlížení webu.
- Open Mobile Alliance (OMA): Stažení obsahu médií, který má příslušná digitální práva. Obvykle musíte za obsah platit. Prohlížeč při stahování spolupracuje s DRM (str. 20).
- Java aplikace jsou dekódovány a spravovány pomocí Java Application Manager (JAM). Když zahájíte stahování, JAM se spustí automaticky (viz dále).

- Spuštění prohlížeče viz str. 80.
- Pokud stažený typ obsahu není podporován, zobrazí se dotaz. Potvrďte, pokud chcete pokračovat ve stahování.
- Pokud stahujete aplikaci, musíte před započetím stahování potvrdit označení aplikace.
- Když prohlížeč při stahování vypnete: Potvrďte dotaz, pokud chcete pokračovat ve stahování na pozadí.
- Po skončení stažení můžete buď pokračovat v procházení nebo otevřít stažený obsah a použít ho (například nastavit obrázek jako tapetu, přehrát zvuk/video).
- Stažený obsah se uvede v odpovídajícím adresáři v **Vlastní soubory** (str. 101). Můžete zvolit uložení stažených aplikací v adresáři hry nebo aplikace.

Java Application Manager (JAM)

Zobrazte seznam Java aplikací aktuálně dostupných na telefonu a spravujte je.

Vyberte aplikaci.

Možnosti Otevřete menu.

Podle zvolené aplikace se nabízejí různé možnosti:

Vybrat	Otevření zvoleného odkazu.
Spustit	Spuštění zvolené aplikace, která byla plně nainstalována.
Otevřít sadu	Volba aplikace MIDlet ze sady MIDlet.
Přesunout	Přesun aplikace MIDlet do jiného adresáře.
Vlastnosti	Zobrazení informace o aplikaci MIDlet, např. jméno/verze.
Zabezpečení	Úprava bezpečnostního nastavení aplikace MIDlet (viz str. 85).
Reinstalovat	Stažení a opakovaná instalace aplikace MIDlet (aktualizace).
Java 'Nastav.sítě	Volba spojovacího profilu (str. 111).
Standardní funkce viz str. 22.	

Zabezpečení

Přejděte na zadávací pole.

Aplikace je:

Zvolte **Důvěryhodný**/ **Nedůvěryhodný**.

Poslat/nahr.zprávu:/Přístup na internet:

Zvolte zabezpečení aplikace. Dostupná nastavení jsou: **Povolit vždy/Dot.při spušť./ Zeptat se vždy/ Nikdy nepovol.**

Ke stahování aplikací z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace) lze použít prohlížeč.
Společnost BenQ Mobile nepřejímá jakoukoli záruku v souvislosti s aplikacemi, které byly dodatečně nainstalovány zákazníkem a které nebyly součástí původní dodávky. To platí i pro funkce aktivované později z podnětu zákazníka. Kupující nese sám riziko ztráty, poškození a závad vzniklých na tomto zařízení nebo v aplikacích a za přímé nebo následné škody jakékoli povahy v důsledku použití takové aplikace. V případě náhrady/výměny zařízení dojde z technických důvodů ke ztrátě těchto aplikací a později aktivovaných určitých funkcí, k jejich ztrátě může dojít i při opravách zařízení. Vtakovém případě si zákazník musí nahrát nebo aktivovat aplikace znovu. Vezměte na vědomí, že váš telefon je vybaven správou Digital Rights Management (DRM), jejímž prostřednictvím jsou stahované aplikace chráněny proti neautorizované reprodukci. Tyto aplikace jsou potom určeny výhradně pro váš telefon a nelze je z telefonu přenášet ani za účelem vytvoření záložní kopie. Společnost BenQ Mobile neručí ani neodpovídá za to, že bude zákazník moci aplikace znovu stáhnout nebo aktivovat nebo že tak bude moci učinit bez poplatku.
Doporučujeme, abyste si aplikace občas zálohovali na počítači se systémem Windows® pomocí správce mobilního telefonu "Mobile Phone Manager" (**www.BenQ-Siemens.com/ef81**).

Hry

Hry jsou nabízeny na internetu. Můžete je stáhnout do svého telefonu (str. 83). Po stažení je máte dispozici v telefonu.

V telefonu jsou již nainstalované některé hry. Jejich přehled najdete tady:

www.BenQ-Siemens.com/ef81

Organizér

Kalendář

→ → Kalendář

Do kalendáře lze zaznamenávat termíny. Ke správné funkci kalendáře musí být nastaven čas a datum.

Nastavte režim zobrazení dopoledne/odpoledne nebo 24 hodin (str. 120).

Kalendář nabízí tři náhledy: denní, týdenní a měsíční. Když přepnete náhled, označí se aktuální hodina/den/týden.

Náhled dne

Zobrazte události aktuálního dne. Můžete procházet od 12 ráno do 11 večer. Svislá linka značí trvání události.

Den dopředu/zpět.

Hodinu dopředu/zpět.

Úprava/Nová událost (str. 89).

Narozeniny se zobrazí s předmětem "Narozeniny" v jedné hodině na počátku dne (str. 88). Když jsou zvýrazněny narozeniny, stisknutím otevřete kontakt.

Týdenní náhled

Události jsou zobrazeny jako svislé pruhy různých barev u vodorovného dělení po hodinách. První 2 nadcházející události v daném dni se zobrazí pod kalendářem.

O den dopředu/zpět nebo o týden dopředu/zpět, je-li zvýrazněno pondělí nebo sobota.

Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

Zobrazit denní náhled zvýrazněného dne.

Měsíční náhled

Události se zobrazí jako vodorovný řádek na spodní části dne. Čísla týdnů se zobrazí v prvním sloupci. První 2 nadcházející události v daném dni se zobrazí pod kalendářem.

O den dopředu/zpět nebo o týden dopředu/zpět, je-li zvýrazněn první nebo poslední den.

O řádek nahoru/dolů nebo o měsíc dopředu/zpět, je-li zvýrazněn první nebo poslední řádek.

Zobrazit denní náhled zvýrazněného dne.

Možnosti kalendáře

Vždy dle aktuálního náhledu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Smazat událost	Jednorázová událost: Potvrďte pomocí **Ano**. Opakovaná událost: Zvolte výskyty **Tento záznam**/**Všechn.výskyty**.
například **Náhled dne**	Přepnout na denní/týdenní/měsíční náhled.
Jdi na datum	Zadat datum a potvrdit.
Synchronizovat	Spustit synchronizaci kalendáře (str. 90).
Nastavení	Otevřít nastavení kalendáře (viz dále).
Smazat události	Odstranit všechny události dne/týdne/měsíce. Potvrdit pomocí **Ano**. Pokud tu jsou opakované událost, odstraní se pouze aktuální událost.

Standardní funkce viz str. 22.

Nastavení

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nastavení**.

Vyhledejte funkce.

Výchozí opakování

Nastavte výchozí opakování nově vytvořené události.

Zvolte požadovaný časový rámec a potvrďte pomocí ▬.

Možná nastavení jsou: **Nikdy**, **Denně**, **1 x týdně**, **Měsíčně**, **1 x ročně**.

Výchozí režim alarmu

Nastavte výchozí alarm nově vytvořené události.

Zvolte požadovaný časový rámec a potvrďte pomocí ▬.

Nastavení vyzvánění viz str. 105.

Čas začátku

Nastavte čas zobrazený na prvním řádku v denním/týdenním náhledu.

Vyberte čas a potvrďte pomocí ▬.

Nová událost/Změnit událost

Události se zobrazí ve všech náhledech kalendáře. Překrývající se události se zobrazují vedle sebe jako různé svislé čáry.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nová událost/ Změnit událost**.

Při úpravě opakované události vyberte, zda chcete změny uložit u zvýrazněné události nebo ve všech výskytech a potvrďte ▬.

Přejděte na zadávací pole.

Předmět: Vložte popis události (max. jeden řádek).

Datum začátku:/Čas začátku: Zvolte datum/čas, kdy událost začne.

Ukončit-datum:/Ukončit-čas: Zvolte datum/čas, kdy událost skončí.

Alarm:/Opakovat: Je vybráno výchozí nastavení (str. 88). Můžete změnit alarm/opakování aktuální události.

Proved. Uložte událost.

Informace o alarmu

Po dosažení nastaveného času se spustí optický a akustický alarm.

Resetování alarmu

Sco ore Vyberte možnost ztlumení.

Nebo (je-li telefon otevřený)

Později Vyberte možnost ztlumení. Odsuňte alarm o 10 minut.

Ukončení alarmu

✕ Vypněte alarm.

Zvuk alarmu můžete ukončit také otevřením/zavřením telefonu.

Nebo (je-li telefon otevřený)

Vyp Vypněte alarm.

Spuštění kalendáře

Při oznámení události můžete do kalendáře vstoupit otevřením telefonu.

Nebo (je-li telefon otevřený)

▬ Spusťte kalendář a zobrazte událost.

Alarm zazní i při vypnutém telefonu. Přístroj nepřejde do pohotovostního režimu. Vyzvánění lze deaktivovat stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Hlas. poznámka

→ 30 → **Hlas. poznámka**

Funkci používejte k záznamu krátkých poznámek.

- Jste-li mimo kancelář, můžete svůj telefon použít jako hlasový zápisník.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.

Spuštění/přehrání nahrávky viz nahrávání zvuků (str. 95).

Poznámky se uloží ve formátu .amr ve složce (str. 101).

Časová pásma

→ 30 → **Časová pásma**

Časové pásmo můžete vybrat na mapě světa nebo v seznamu měst (str. 120).

Vzdál. synchr.

→ 30 → **Vzdál. synchr.** → Vyberte funkci.

Pomocí této funkce máte i na cestách na dálku externě přístup k uloženým datům (adresy, kalendář) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena např. na firemním počítači.

Při přijetí požadavku na aktualizaci přes WAP push (str. 67), musíte aktualizaci potvrdit, aby se zahájila.

Vzdál. synchr.

Můžete nakonfigurovat až 5 profilů vzdálené synchronizace. Před zahájením synchronizace zkontrolujte **Aktivní profil**, **Synchr. mód** a **Schůzky pro synchron.** (viz dále).

Zahájení synchronizace. Počítač se navolí a synchronizace se spustí. Po ukončení se zobrazí provedené akce.

- Po zobrazení chybové zprávy opravte příslušná nastavení.
- Když přijmete/navážete volání při synchronizaci, synchronizace se podle sítě může zastavit.
- Zavření telefonu neovlivní probíhající synchronizaci.

Aktivní profil

Zvolte profil, který chcete použít k synchronizaci a potvrďte pomocí .

Změnit profil

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit profil**.

Přejděte na zadávací pole.

Provozovatel: Zvolte provozovatele služby.

URL: Zadejte URL odkazující na SyncML server, např.: //path.to/syncmlserver

Port: Zadejte číslo portu ke spojení se SyncML serverem (1 až 65535).

Jméno: Zadejte své přihlašovací jméno.

Heslo: Zadejte své heslo (zobrazí se jako řada hvězdiček).

Datab.kontak.:
Zadejte cestu do databáze kontaktů na synchronizačním serveru.

Kalen.-datab.:
Zadejte cestu do databáze kalendáře na synchronizačním serveru.

HTTP autentif.:
Zapnout/vypnout ověření HTTP. Vyberte **Ne**/ **Ano**.

HTTP jméno:
Zadejte své uživatelské jméno, je-li zapnuto **HTTP autentif.:**.

HTTP heslo:
Zadejte své heslo, je-li zapnuto **HTTP autentif.:** (zobrazí se jako řada hvězdiček).

Obn. stand. nast.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Obn. stand. nast.**

Synchr. mód

Přejděte na zadávací pole.

Data k synchr.
Zvolte, zda při synchronizaci mají být přenášena **Všechna data** nebo pouze **Změněna data**.

Směr synchronizace:
Zvolte směr synchronizace. Možná nastavení: **Obousměrně**, **Tel.přepisuje**, **Server přepíše**

Schůzky pro synchron.

Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí zvýrazněné položky. Zvolte typ dat: **Kontakty**, **Kalendář** nebo obě.

Proved. Stisknutím potvrďte.

Synchr.protokol

Zobrazte přehled poslední synchronizace. Záznam udává, jestli byl pokus o synchronizaci úspěšný, datum, čas a podrobnosti o synchronizované aplikaci.

Můžete synchronizovat přes Bluetooth nebo USB. Pro originální příslušenství, např. datový kabel, viz str. 138. Při synchronizaci se všechny aplikace zamknou.

Extra

Moje menu

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly ze seznamu kontaktů nebo aplikací. Seznam 10 možných položek je nastaven předem. Přesto ho můžete měnit podle svých představ.

Použití

Vyberte položku.

Potvrďte.

Nebo

Je-li vybraná položka telefonní číslo, může být vyvolána i spojovacím tlačítkem.

Změna menu

Každou položku lze zaměnit za jinou ze seznamu výběru.

Vyberte položku.

Změnit Stiskněte pro otevření seznamu funkcí.

Vyberte **novou** položku ze seznamu.

 Potvrďte pro uložení položky.

Je-li zvoleno **Žádné**, přiřazení se ze seznamu odstraní.

Při zvolení **Rychlá volba** se otevře seznam kontaktů. Vyberte kontakt. Je-li seznam kontaktů prázdný, zvolte **Inicializuji** pro výběr nového kontaktu.

SIM toolkit (volitelné)

→ → **SIM toolkit**

Provozovatel sítě může nabízet aplikace jako mobilní bankovnictví, informace z burzy apod. prostřednictvím SIM karty.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod "Extras" v hlavním menu, popřípadě přímo přes dialogové tlačítko (nalevo).

Symbol služeb SIM.

V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu SIM.
Prostřednictvím služeb SIM může váš telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky vašeho provozovatele sítě. Další informace si můžete vyžádat od provozovatele služeb.

Budík

→ → **Budík**

Budík můžete pro každý den v týdnu nastavit odděleně.

Nastavit alarm

Zvolte den v týdnu.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nastavit alarm**.

Nastavte čas (hh:mm).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**. Uložený alarm se automaticky zapne.

Alarm zazní s nastavenou melodií a hlasitostí, str. 105.

Použít denně

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Použít denně**.

Možnosti budíku

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit alarm	Upravte aktuálně zvýrazněný alarm a uložte ho (viz výše).
Zapnout/Vypnout	Je-li alarm vypnutý, zapne se a naopak.
Použít denně	Použijte čas zvýrazněného alarmu pro každý den v týdnu.

Standardní funkce viz str. 22.

Ukončení alarmu

V nastavenou dobu bude zvonit i v případě, že je telefon nebo vyzvánění vypnuté. Při zapnutí telefonu alarmem se při ukončení alarmu znovu nevypne.

Resetování alarmu

Sco ore Zastavte zvuk alarmu a vynulujte ho na 10 minut.

Nebo (je-li telefon otevřený)

Později Zastavte zvuk alarmu a vynulujte ho na 10 minut.

Původní čas alarmu se nezmění.

Ukončení alarmu

Alarm ukončete.

Zvuk alarmu můžete ukončit také otevřením/zavřením telefonu.

Nebo (je-li telefon otevřený)

Vyp Alarm ukončete.

Alarm zůstane zapnutý a bude se zapínat ve stejnou dobu za týden.

Zobrazení v pohotovostním stavu: budík je zapnutý.

Kalkulačka

→ → **Kalkulačka**

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod nimi matice s početními funkcemi.

Zadejte číslici/číslice.

/

Vyhledejte funkce.

Vyberte funkci.

Zadejte číslici/číslice.

Použijte funkci. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

Základní funkce	
+, -, *, /	Základní početní úkony
=	Výsledek
1/x	Převrácená hodnota
%	Převedení na procenta.
.	Desetinná čárka
±	Změna znaménka "+"/ "–"
Možnosti	**Rozšíření rozsahu funkcí**:
$\sqrt{x}$	Odmocnina
x^2	Mocnina
e	Exponent
MS	Uložit zobrazené číslo
MR	Vyvolat uložené číslo
M+	Vložit číslo z paměti

Převodník měn

→ → **Převodník měn**

Můžete převádět různé částky na jiné jednotky.

Převod jednotek / měn

Vyberte výchozí jednotku/měnu.

Přepněte na zadávací políčko.

Zadejte množství, které se má přepočítat.

Přepněte na výběrové políčko.

Vyberte cílovou částku. Výsledek se zobrazí.

Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.

Otevře kalkulačku s aktuální převedenou hodnotou.

Zvláštní funkce tlačítek:

Desetinná čárka.

Změna znaménka.

Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.

Zadejte měnu (např. euro).

Uložit Uložte položku.

Zadejte název a směnný kurz přepočítávané měny.

Nahrávání zvuků

→ → **Nahrávání zvuků**

Nahrávání tónu použijte k záznamu hluků nebo tónu pro jejich použití jako vyzváněcí tóny. Nahrávání zvuků se obvykle spustí jinými aplikacemi/funkcemi, např. "Media Player".

Nová nahrávka

<Nahr.nový>
Vyberte.

Pokud je vložená Micro SD Card (str. 13), zvolte umístění:

Paměť telefonu/microSD karta
Zvolte výchozí místo uložení a potvrďte pomocí .

Zobrazí se zbývající čas nahrávání a dostupný čas.

Stisknutím spust'te nahrávání. Nahrávání začne krátkým zvukovým signálem.

Střídání pauzy/nahrávání.

Proved. Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží v souboru ve formátu .wav s označením času ve zvukové složce (str. 101).

Pokud bylo zvukové nahrávání spuštěno z jiné aplikace, např. z programu Media Player, vrátíte se k ní automaticky.

- Když zbývá času méně než 5 sekund, zazní krátké zvukové signály.
- Zavřením telefonu opustíte aplikaci. Záznam se automaticky uloží.
- Příchozí volání ukončí nahrávání. Záznam se automaticky uloží.
- Pokud dostupná paměť nestačí, nahrávání se nespustí. Pokud telefonu dojde při nahrávání paměť, nahrávání se přeruší. Zobrazí se odpovídající zpráva.

Přehrávání

Vyberte nahrávku.

Střídání pauzy/nahrávání.

Stop Zastavení přehrávání.

Nastavení hlasitosti a další možnosti viz přehrávač médií (str. 98).

Stopky

→ → Stopky

Stopky použijte ke změření času nebo k uložení mezičasů.

Spuštění/zastavení/ opětovné spuštění.

Kolo Jestliže stopky běží: přepněte do režimu kola.

Po zastavení:

Reset Vynulujte čas.

Režim kola

Když stopky běží, je k dispozici režim kola (viz výše). V režimu kola se kolo počítá jako čas mezi po sobě následujícími stisky tlačítka.

Stopky stále běží a jejich čas se zobrazuje nad časy kol.

Kolo Uložit čas kola.

Spuštění/zastavení/ opětovné spuštění stopek.

Po zastavení:

Reset Vynulujte časy.

Lze uložit 99 kol. Zobrazí se posledních 6 kol.

Konec Zastavte a opusťte aplikaci.

Opustíte aplikaci, ale stopky se nezastaví.

Zavřením telefonu také opustíte aplikaci. Jestliže telefon zavřete, stopky neběží dál.

Media player

Přehrávání zvuku přehrávání pomocí programu Media Player můžete použít i při zavřeném telefonu.

Prohlížení obrázků a video streaming/přehrávání je možné pouze tehdy, když je telefon otevřený.

Spuštění programu Media Player

Telefon zavřený

♫ Stisknutím otevřete hudební záložku programu Media Player.

Přejdete přímo do záložky **Hudba**.

Telefon otevřený

Při prohlížení obrázku/videa nebo poslechu melodie, spustí aplikace (např. Fotoaparát, Zprávy, Můj telefon) automaticky přehrávač médií.

Funkce přehrávače médií jsou přístupné přes 4 záložky: **Hudba**, **Obrázky**, **Videa** a **Záložky**.

 Vyberte kartu.

Přehrávač médií obsahuje soubory uložené v paměti telefonu i sobory uložené na kartě Micro SD Card (tyto soubory jsou označeny).

- Příchozí volání přesune přehrávání automaticky do pozadí (str. 24).
- Zavřením telefonu se program Media Player ukončí, s výjimkou případů, kdy je vybraná hudební záložka nebo při audio přehrávání.
  Pokud bylo audio přehrávání spuštěno z jiné aplikace (např. Můj telefon), Media Player i další aplikace se ukončí při zavření telefonu.

Hudba

Karta hudby obsahuje soubory MP3 a AAC. Pro rychlý přístup jsou skladby roztříděny podle těchto kategorií:

- **Seznamy**: Zobrazit nakonfigurované/nové seznamy přehrávání (str. 98).
- **Zbývá**: Zobrazit 20 naposled hraných skladeb (až 25).
- **Vše**: Zobrazit všechny uložené skladby roztříděné podle názvu skladby.

Když zavřete telefon, aktuální seznam se zobrazí na vnějším displeji.

Přehrávání

Telefon zavřený

(Pouze když je program Media Player v popředí)

▼/▲ Vyberte skladbu/seznam přehrávání a potvrďte pomocí ▶/✓.

Spustí se přehrávání. Na konci skladby se další skladba na seznamu/seznamu přehrávání přehraje automaticky.

▶/❚❚ Přehrávání/pauza podle aktuálního stavu.

Při přehrávání:

+/− Ovládání hlasitosti.

Když je přehrávání přerušeno:

◀◀ / ▶▶ (ne při live streamu). Přeskočit na předchozí/další skladbu nebo ve skladbě přetočit zpět/dopředu.

■ Ukončit přehrávání a návrat do hudební záložky.

Telefon otevřený

Vyberte skladbu/seznam přehrávání (str. 98) a potvrďte pomocí ●.

Spustí se přehrávání. Na konci skladby se další skladba na seznamu/seznamu přehrávání přehraje automaticky.

Když bylo přehrávání spuštěno z jiné aplikace, např. Můj telefon, přehrávání se zastaví na konci skladby.

Přehrávač médií nabízí při přehrávání hudby tyto funkce:

● Přehrávání/pauza podle aktuálního stavu.

Krátce stiskněte: Přeskočte na předchozí/další skladbu.

Dlouze stiskněte: Přetočte zpět/ rychle vpřed v aktuální skladbě (ne při live stream).

Nastavte hlasitost.

Chcete-li změnit nastavení hlasitosti, musí být audio přehrávání v popředí, viz přepínání úkolů (str. 24).

Vytvoření nového seznamu přehrávání

(Pouze když je telefon otevřený)

V přehrávacích seznamech můžete uvést více skladeb.

Seznamy Vyberte kategorii v horní úrovni hudební karty a potvrďte pomocí ●.

<Nový sezn.>

Vyberte a potvrďte pomocí ●.

Zadejte jméno a potvrďte pomocí ●.

Přidejte soubory k seznamu přehrávání přes menu voleb (str. 100).

Obrázky

(Pouze když je telefon otevřený)

Všechny soubory jsou vyjmenovány se záložkou, názvem souboru a velikostí.

Zobrazit obrázek

Vyberte soubor a potvrďte pomocí .

Následující funkce lze použít na zobrazený obrázek:

Přepnout na režim celé obrazovky.

Přeskočit na předchozí/další obrázek vadresáři.

Pokud spuštěno z jiné aplikace, např. **MMS**, přeskočit do předchozího/dalšího obrázku této složky.

Videa

(Pouze když je telefon otevřený)

Vyberte soubor a potvrďte pomocí .

Přehrávač médií nabízí k přehrávání videa tyto funkce:

Přehrávání/pauza podle aktuálního stavu.

(ne v live streamu) Přetočte zpět/rychle vpřed, pokud je to podporováno.

Stisknutím přejdete do režimu celé obrazovky.

Nastavení hlasitosti viz přehrávání hudby (str. 98).

Záložky

Karta záložek ukazujte seznam až 30 odkazů na streaming v telefonu a na **RS Micro SD Card**. Každá adresa URL musí odpovídat jednomu online audio/video souboru. Tyto záložky nejsou v seznamu jako záložky prohlížeče.

První řádek každé položky je název záložky. Po vybrání se zobrazí druhý řádek s URL adresou/cestou k online obsahu.

Vyberte záložku a potvrďte pomocí . Spusťte přehrávání hudby/videa přímo ze záložky (live stream).

Hudba/video se stáhne. Aby bylo zajištěno nepřerušené přehrávání, data se ukládají v mezipaměti telefonu. Přehrávání se spustí asi 5 sekund po vytvoření spojení. Průběh mezipaměti se zobrazí před přehráváním a v jeho průběhu.

Nastavení hlasitosti viz přehrávání hudby (str. 98).

- Když telefon zavřete po spuštění audio streamingu, streaming pokračuje. Video streaming se zastaví po zavření telefonu.
- Audio/video live stream nelze pozastavit.

Možnosti Media Player

(Pouze když je telefon otevřený)

Podle výchozí situace a zvoleného objektu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zvolený hudební soubor	
Přid.do sz.skladeb	Otevřete seznam všech skladeb. Zvolte skladby, které chcete připojit, stisknutím **Možnosti** otevřete menu a zvolte **Provedeno**. Zvolte nový/existující seznam skladeb. Připojí se zvýrazněné skladby.
Odstranit skladbu	Odstranění skladby ze seznamu skladeb.
Změn.poř.skladeb	Zvolte možnost přesunu podle aktuální polohy skladby.
Zvolený obrázkový soubor	
Zoom +/ Zoom -	Zvětšit obrázek. / pohybovat v obrázku v režimu zvětšení.
Přizp. na displej	Pokud je obrázek zvětšen, vrátit na původní velikost.
Sled obr.	Spuštění automatického procházení obrázků v aktuální složce. Přeskok na další/předchozí obrázek ručně pomocí navigačního tlačítka. Prezentace skončí po shlédnutí všech obrázků ve složce. Ukončete ručně dialogovým tlačítkem.
Zvolená záložka	
Nastavení	Zvolte spojovací profil (str. 111). Stisknutím **Možnosti** otevřete menu a zvolte **Uložit**.
Další funkce	
Přehrát/ Pauza	Přehrávání/pozastavení aktuálního souboru.
Celý displej	Přechod do režimu celé obrazovky.
Historie	Otevření historie (viz dále).
Foto/Video	Spuštění fotoaparátu v režimu obrázek/video (str. 54).
Zvuk	Spuštění nahrávání zvuků (str. 95).
Nast.jako záložku	(Jen obsah streamingu) Přidání do seznamu záložek.
Standardní funkce viz str. 22.	

Historie

K dispozici je přístup k historii obsahující posledních 10 otevřených souborů bez ohledu na jejich typ a místo uložení. Streaming je také obsažen. Pokud se pokusíte otevřít soubor, který už byl odstraněn, zobrazí se chybová zpráva.

Vlastní soubory

K organizaci souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat jako se správcem souborů na počítači. Ve složce **Vlastní soubory** jsou pro různé typy dat založeny vlastní podsložky. Chcete-li například stahovat nové obrázky nebo zvuky, funkce stahování souborů je obsažena v příslušných složkách.

Nezapomínejte, že obrázky a zvuky mohou být chráněny (DRM, str. 20).

Vlastní soubory můžete otevřít z jiných aplikací, například z kamery, přehrávače médií, zpráv, nastavení nebo přes hlavní nabídku:

Pokud je vložena Micro SD Card (str. 13), složky/soubory se uspořádají na zvláštní záložce. Soubory jsou spravovány stejně jako soubory uložené v telefonu.

Zvolte kartu se záložkou (paměť telefonu/Micro SD Card). Je zobrazen seznam složek/souborů.

Vyberte složku/soubor a potvrďte pomocí .

Zpět Vraťte se do předchozí úrovně složky.

Podle výběru se otevře soubor a příslušná aplikace, nebo se spustí stahování.

Struktura složek

Soubory jsou uspořádány ve složkách. Pro různé typy dat jsou již založeny některé složky. Tyto složky nelze měnit: **Zvuky**, **Obrázky**, **Videa**, **Různé**.

Paměť telefonu dále obsahuje složky **Témata**, **Hry** a **Aplikace**. Při zvolení se zobrazí počet položek.

Obsah pevných složek je filtrován. Složky obsahují zvláštní typy médií (viz tabulka str. 102). Soubory, které nepatří do jiné složky, jsou vyjmenovány v **Různé**.

Osobní složky můžete přidat na horní úrovni, stejně jako podsložky. Osobní složky se zobrazí za standardním složkami.

Osobní složky na horní úrovni mohou obsahovat smíšené typy médií. Osobní složky můžete odstranit.

V pevných složkách můžete přidávat osobní podsložky, které jsou omezeny na typ média pevné složky.

Když vstoupíte do složky **Vlastní soubory** z jiné aplikace (např. ze zpráv) k otevření/odeslání souboru s určitým typem média, otevře se příslušná pevná složka. V tomto režimu můžete zvolit soubory stejného typu uložené v osobních složkách přes odkazy z pevných složek.

Složka	Obsah/možnosti	Formáty (např.)
Zvuky	Melodie, záznamy <Nov.záz.>: Spustit nahrávání zvuků (str. 95).	mp3,aac, aac+, aac++, m3u, mid amr, wav, real audio 8/9
Obrázky	Obrázky <Nov.záz.>: Spuštění video v režimu obrázků	bmp, jpg, jpeg, png, gif
Videa	Videa <Nov.záz.>: Spuštění fotoaparátu v režimu videa	3gp, H263, MPEG4
Témata	Stažení tématu (komprimované) Konfigurace tématu (rozbalené). Zvolte téma k aktivaci.	*
Hry	Spuštění Java Application Manager (str. 83).	jar, jad
Aplikace	Spuštění Java Application Manager (str. 83) a zobrazení seznamu uložených aplikací.	*
Různé	Soubory nebo typy médií, které nejsou obsaženy v jiných složkách, např. předdefinované texty, internetové stránky. Pokud zkusíte otevřít soubor neznámého typu, zobrazí se chybová zpráva.	např. html, wml

Obsah a funkce se mohou lišit podle struktury provozovatele.

Možnosti

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazit/ Přehrát	Spuštění přehrávače médií a prohlížení přehrávání zvoleného souboru.
Nová složka	Vytvoření nové složky na současné úrovni a její pojmenování.
Hledat	Otevření vyhledávání souboru (viz dále).
Přesunout/ Kopírovat	Zkopování označeného souboru nebo adresáře do přechodného adresáře. Přesun: odstranit výběr v původní složce. Kopírování: duplikovat výběr v cílové složce. Při zvolení souboru chráněného DRM není možnost zkopírování/přesunutí dostupná.
Vložit	Vložení obsahu dočasné složky do aktuální složky. Když zkopírujte obsah do jiné složky vysoké úrovně, zobrazí se pouze složky, které akceptují tento typ média. Všimněte si, že chráněné položky nelze přesunout na **Micro SD Card** (DRM, str. 20).
Přiřadit kontaktu	Přiřazení souborů médií jako vyzvánění/obrázku ke kontaktu.

Standardní funkce viz str. 22.

Vyhledávání souboru

Ke snadnému vyhledávání souboru lze zadat několik kritérií: název, typ souboru a datum vytvoření.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Hledat**.

Přejděte na zadávací pole.

Zadejte název souboru.

Vyberte typ souboru.

Otevřete datový editor. Vložte číslo a zvolte rozsah v dalším řádku.

Výsledky vyhledávání se zobrazují v seznamu. Tento symbol zobrazuje místo uložení.

Nastavení

Profily

→ → **Profily**

V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Přednastaveno je 6 standardních profilů. **Všeobecný**, **Tichý**, **Setkání**, **Venku**, **Car Kit**, **Headset**. Výchozí nastavení můžete upravovat.
- Můžete nastavit a přejmenovat 2 osobní profily (**Uživatel. profil 1** a **Uživatel. profil 2**).

- Sady Bluetooth Car Kit nepodporují profily, např. Všeobecný, Tichý, Setkání, Venku, Car Kit, Headset.
- Pokud změníte nastavení a nejste v nabídce profilu, změny se neuloží v aktuálně zvoleném profilu.

Aktivace profilu

Vyberte standardní nebo individuální profil.

Aktivujte profil.

Nastavení profilu

Změňte standardní profil nebo vytvořte nový individuální profil:

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit nastavení**.

Zobrazí se seznam nastavení, která jsou k dispozici. Podrobnosti najdete v odpovídajících popisech nabídky.

Pokud jste ukončili nastavování funkcí, vraťte se zpět do menu profil, z nějž můžete provést další nastavení.

V pohotovostním režimu: **Krátce** stiskněte pro zobrazení seznamů profilu.

Možnosti profilů

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Zapnutí vybraného profilu.
Změnit nastavení	Změna nastavení profilu.
Zpět k stand.nast.	Vložte kód telefonu (str. 25) a potvrďte pomocí **Ano**; nastavení profilu se převezme jako výchozí.
Kopírovat z	Kopírování nastavení z jiného profilu. Zvolte profil, jehož nastavení chcete zkopírovat a potvrďte pomocí .

Headset

Zvláštní profil **Headset** se nastaví automaticky při připojení originálního headsetu (viz také příslušenství, str. 138).

Vyzvánění

→ → Vyzvánění

Hlasitost

Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle svého přání. Nastavení hlasitosti ovládá hlasitost vyzvánění i celkovou úroveň tónů a zvuků přehrávaných různými aplikacemi. Nastavení hlasitosti neovlivňuje přehrávač médií.

Hlasitost můžete nastavit v 5 úrovních nebo můžete vyzvánění vypnout.

Nastavte hlasitost a potvrďte pomocí .

Při úpravě úrovně hlasitosti se přehrává aktuálně nastavená úroveň.

Hlas. volání/Video-volání/ Kalendář/Budík

Zvolte funkci a nastavte melodii a zvuk každé funkci samostatně.

Melodie

Zvolte zvukový soubor, který se použije jako vyzvánění.

Zvolte melodii ze složky **Vlastní soubory** (str. 101) a potvrďte pomocí Vybrat.

Vyzvánění

Podle zvolené funkce se nabízejí tyto možnosti:

Zap/Vyp	Zapnout/vypnout výše uvedenou melodii. Nemůžete vypnout zvuk budíku.
Pípnutí	Nastavit vyzvánění na pípnutí.
Stoupající	Nastavit vyzvánění na postupně zesilující melodii.

Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než si telefon přiložíte k uchu. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

Zprávy

Melodie

Nastavení melodie na str. 105.

SMS a MMS vyzv.t./CBS vibrace/ Email tóny

Nastavení zvuku upozornění na různé typy zpráv.

Zvuková nastavení na str. 105.

Zvuk hry/ Zvuk při zapnutí/Zvuk při vypnutí

Nastavení přednastaveného zvukového efektu vybrané funkce.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte zvuk a potvrďte pomocí [ ].

Melodie při otevř./Melodie při zavř.

Nastavte melodii, která se přehraje při otevření/zavření telefonu.

Melodie

Nastavení melodie viz str. 105.

Vyzvánění

Zvuková nastavení viz str. 105.

Témata

[ ] → [ ] → **Témata**

Stáhněte si na telefon zcela novou uživatelskou plochu. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, např.

- zapnutí/vypnutí melodie
- melodie při otevření/zavření
- další animace

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po stažení (str. 83) nebo vyvolání z **Vlastní soubory** (str. 101) se při aktivaci automaticky rozbalí.

Kromě automatické výměny parametrů tématu (např. zapnutí/vypnutí melodie) musíte ručně nastavit parametry jako je např. logo, spořič displeje.

Po zvolení tématu se na telefon vztahují všechny složky tématu, např. na vyzvánění, tapetu. Stávající nastavení se mohou přepsat.

Zapnutí tématu

[ ] Vyberte téma a potvrďte pomocí [ ].

Pokud odstraníte aktivní téma, některé použité prvky se resetují na výchozí.

Zobrazit

→ → **Zobrazit**

Nastavení pozadí/loga

Pro následující funkce můžete nastavit zvlášť nastavit tyto obrázky:

Vnitřní pozadí

Obrázek pozadí použitý na displejích v pohotovostním stavu. Tapetu můžete nastavit zvlášť pro každý displej.

Logo

Grafika, která se zobrazí namísto loga provozovatele.

Nastavení pozadí//loga

Vnitřní pozadí/Vnější pozadí/Logo

Vyberte a potvrďte pomocí .

Zvolte soubor z odpovídající složky ve **Vlastní soubory** (str. 101) a potvrďte pomocí **Vybrat**.

Změna pozadí/loga

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit**.

Vyberte soubor a potvrďte pomocí **Vybrat**.

Spořič displeje

Obrázek zobrazený na displeji po uplynutí nastaveného času. Příchozí volání a každý stisk tlačítka nebo otevření/zavření telefonu tuto funkci ukončí, není-li aktivována zabezpečovací funkce. Nastavení platí pro oba displeje.

Zvolte pole zadání.

Styl: Vyberte styl.

Obrázek: Je-li vybraný styl **Obrázek:** Zvolte soubor z odpovídající složky v **Vlastní soubory** (str. 101).

Doba čekání:
Zvolte dobu prodlevy před zobrazením spořiče displeje.

Aut.zamk.tlač.
Zapněte/vypněte funkci automatického zablokování tlačítek, je-li spořič displeje aktivní. Vyberte **Zap**/ **Vyp**.

Výstraha!

Při manuálním nastavení spořiče displeje

- se podstatně snižuje čas na volání/pohotovostní čas
- spořič může způsobit nenapravitelná vypálení displeje.

Další informace

Spořič displeje se nezapne při hlasovém volání nebo Bluetooth, zatímco aplikace kamery je aktivní nebo při přehrávání videa.

Zpráva s pozdr.

Nastavte zprávu, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

Zadejte pozdrav (až to 2 řádky).

Podsvícení

Nastavte dobu trvání podsvícení displeje.

Vyberte čas a potvrďte pomocí .

Jas

Nastavení úrovně jasu displeje.

Zvyšte/snižte jas a potvrďte pomocí .

Spořič

Nastavení doby, po které displej automaticky přejde do úsporného režimu. Nastavení platí pro oba displeje.

Po 1 minutě/Po 5 minutách/ Po 10 minutách/Nikdy
Vyberte čas a potvrďte pomocí .

Vibrace

→ → **Vibrace**

Abyste zabránili rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto akustického vyzvánění aktivovat vyzvánění vibrační. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí).

Vibrace jsou vypnuty při nabíjení akumulátoru a připojeném příslušenství (kromě headsetu).

Vibrace

Vyberte typ vibrací.

Vyp/Standardní/Vrtulník/UFO/Šok/ Moskyt/Vlak
Vyberte vibrace a potvrďte pomocí .

Konektivita

→ → Konektivita

Bluetooth® (BT)

Bluetooth je rádiové spojení na krátké vzdálenosti, pomocí něhož lze bezdrátově připojit například headset nebo soupravu do automobilu.

Pomocí funkce **Poslat** v menu voleb příslušné aplikace můžete poslat data i tímto způsobem.

Každý Bluetooth přístroj má jedinečnou adresu a může být opatřen vysvětlujícím názvem. Bezpečnost spojení Bluetooth zajišťuje ochrana heslem případně přijetí BT partnerů do seznamu "bezpečných" přístrojů.

Aby mohlo být mezi vaším telefonem a dalšími Bluetooth přístroji vytvořeno Bluetooth připojení, musíte tuto funkci zapnout.

Označení a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností BenQ Corp. podléhá licenci. Ostatní obchodní známky jsou obchodními známkami svých jednotlivých majitelů. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02421.

Když je telefon zavřený:
- Stav připojení se zobrazí na vnějším displeji.
- Zobrazí se upozornění oznámující probíhající přenos dat přes bluetooth. Stisknutím ✕ lze přenos dat stornovat.
- Pokusí-li se jiný uživatel vytvořit spojení a jeho přístroj je důvěryhodný (str. 110), spojení se vytvoří automaticky. Jestliže druhý přístroj důvěryhodný není, zobrazí se požadavek na otevření telefonu.

Bluetooth aktivní

Zap/Vyp Zapněte/vypněte Bluetooth a potvrďte pomocí .

Zapnutý Bluetooth zkracuje pohotovostní dobu telefonu.

Zobrazení na displejích:

Bluetooth zapnutý.

Bluetooth pro ostatní uživatele viditelný.

Během přenosu.

Hovor přijat na Bluetooth přístroj.

Umístění souboru

Zvolte, kde mají být soubory uloženy po přesunu přes Bluetooth.

Telefon/microSD karta Vyberte a potvrďte pomocí .

Hledat

Hledání určitých kategorií zařízení nebo všech Bluetooth zařízení.

Všechny přístroje/Zvuk/Telefon/PC
Vyberte a potvrďte pomocí ▬, vyhledávání se spustí.

Nalezené přístroje se zobrazí v seznamu (možnosti seznamu viz dále).

Při zvolení **Zvuk** se vyjmenují headsety, soupravy do auta a audio nebo video přístroje.

Známé přístroje

Zobrazení seznamu známých přístrojů (max. 10 přístrojů).

Naposled připojen

Zobrazení seznamu posledních 10 připojených přístrojů, včetně aktuálně připojených.

Bluetooth jméno

Zobrazení adresy přístroje. Zadejte název přístroje, který se zobrazí ostatním BT přístrojům, když o to požádají (viz BT viditelnost).

Zadejte název BT vašeho telefonu (až 16 znaků) a potvrďte pomocí ▬.

Když není zadán žádný název, jiným BT uživatelům se zobrazí adresa přístroje (adresu přístroje nelze změnit).

BT viditelnost

Adresa/název přístroje se zobrazí nebo nezobrazí jiným BT přístrojům, když o to požádají kvůli přijetí nebo odeslání dat.

Vyberte jednu z následujících možností a potvrďte pomocí ▬.

Zap/Vyp	Zapněte/vypněte viditelnost.
Autom.	Nastavte viditelnost na 5 minut, viditelnost se automaticky vypne.

Možnosti seznamů

Podle aktuálního seznamu (známé nebo naposledy připojené) se nabízejí různé funkce.

Vyberte přístroj ze seznamu.

Možnosti Otevřete menu.

Důvěryhodný/ Není důvěryhod.	Vložte heslo pro potvrzení důvěry k přístroji nebo možnost důvěry zařízení zrušte. Důvěryhodná zařízení se připojí k seznamu známých automaticky a nevyžadují k připojení heslo.
Připojit/ Odpojit	Navažte/ukončete blootooth spojení se známým audio zařízením. Současně lze připojit vždy jen jeden audio přístroj.

Zobrazit detaily	Zobrazení podrobností o přístroji: **Jméno:**, **Typ přístroje:** a **Adresa:**.
Přid.do sez.znám.	Připojení přístroje k seznamu známých.
Nové hledání	Zahájení nového vyhledávání.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS lze zapnout nebo vypnout podle provozovatele služby.

Počitadlo dat

Zobrazení informací o přenosu dat.

Vynulujte počitadlo dat a potvrďte .

Spojovací profily

Podle provozovatele sítě může být přednastaveno až 25 profilů, které obsahují soubor nastavení používaných aplikací. Podle provozovatele sítě můžete přejmenovat/upravit/odstranit profily přes menu voleb.

Vyberte funkci ze seznamu a potvrďte pomocí .

Tyto informace se zobrazí a mohou být upraveny:

Název profilu: Výchozí/změněné jméno.

APN: Název přístupového bodu (URL).

Uživatel: Vaše přihlašovací jméno.

Heslo: Vaše heslo.

Ověření: Vyberte ověřovací režim: **Normální**/**Bezpečné**/ **Žádný**.

DNS 1 (opt):, **DNS 2 (opt):** IP adresy použitého primárního/sekundárního DNS serveru. DNS servery se používají na internetu k převedení IP adres na názvy domén a naopak.

Váš provozovatel vám dodá přihlašovací jméno a heslo.

Profily-internet

Podle provozovatele sítě je přednastaveno až 25 profilů, které obsahují soubor nastavení používaných aplikací. Podle provozovatele sítě můžete přejmenovat/upravit/odstranit profily přes menu voleb.

Vyberte funkci ze seznamu a potvrďte pomocí .

Tyto informace se zobrazí a mohou být upraveny:

Název profilu:
Výchozí/změněné jméno.

Typ: Zvolte typ profilu: **HTTP/WAP**.

Zabezpečení:
Vyberte zabezpečovací režim.

Proxy server:
IP adresa nebo doména serveru použitého pro přístup na internet.

Proxy port:
Komunikační port serveru (1 až 65535).

Uživatel: Vaše přihlašovací jméno.

Heslo: Vaše heslo.

Váš provozovatel vám dodá přihlašovací jméno a heslo.

Prodleva

Podle provozovatele sítě můžete případně zadat prodlevu, která se bude vztahovat na všechny aplikace.

Zadejte čas (1-999 sekund).

Zkratky

Obě dialogová tlačítka, navigační tlačítko a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo důležitou funkcí.

→ → **Zkratky**

Zvolte tlačítko

Levé dialog. tlač./Pravé dialog.tl.
Vyberte tlačítko a potvrďte pomocí .

Ovládací tlačítka
Vyberte a potvrďte pomocí .
Vyberte **Nahoru**/**Dolů**/**Vlevo**/ **Vpravo** a potvrďte pomocí .

Číslicová tlačítka
Vyberte a potvrďte pomocí . Vyberte tlačítko a potvrďte pomocí .

Nastavení/změna funkce zkratky

Vyberte funkci a potvrďte pomocí .

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku, zvolte aplikaci kontaktu a potom zvolte požadovaný kontakt.

Není-li přiřazena žádná funkce, můžete funkci přiřadit, pokud
- **dlouze** stisknete číselné tlačítko v pohotovostním režimu a potvrdíte požadavek
- **krátce** stisknete dialogové tlačítko.

Spusťte funkci/volejte číslo

Při stisku tlačítka se spustí funkce nebo se volí číslo.

Dlouze stiskněte tlačítko, aplikace se spustí/číslo se vytočí.

Předdefinované funkce tlačítek

Přednastaveny jsou tyto funkce tlačítek. Nemůžete měnit jejich funkci.

Otevřete **Kontakty** (str. 40).

1 Zvolte číslo hlasové schránky (str. 78).

Dialogové tlačítko může být přednastaveno již provozovatelem sítě (například přístup ke "Služby SIM nebo přímé vyvolání internetového portálu). Někdy toto obsazení tlačítek nelze měnit.

Levé dialogové tlačítko může být někdy také automaticky dočasně nastaveno na přístup k nové zprávě / .

Nastavení volání

→ → **Nastavení volání** → Zvolte funkci.

Inkognito

Při volání se vaše číslo může nebo nemusí zobrazit volané straně na displeji. Chcete-li využívat tento režim, musíte se v některých případech zaregistrovat u provozovatele sítě.

Vyberte jednu z následujících možností a potvrďte pomocí .

Standardní	Nastavení na výchozí.
Zap/Vyp	Zapnutí/vypnutí zobrazení čísla pro všechna další volání.
Pouze další volání	Zapnutí/vypnutí zobrazení čísla jen pro další volání.

Nastavení se uplatní při hlasových a video voláních.

Druhé volání

Pokud jste k této službě zaregistrováni, nastavte čekající volání.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte čekající volání a potvrďte pomocí .

Nebo

Zjistit stav Zvolte pro zobrazení aktuálního nastavení.

Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se typy volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Dále jsou popsány různé typy volání.

Potvrďte varování.

Přesměrování video volání/hlasových volání

Hlas. volání/Video-volání Vyberte typ volání a potvrďte pomocí .

Vše.video-vol./Vše.hlasová vol./Nehlásí se/Nedosažitelný/Bez odezvy/Obsazeno Vyberte možnost a potvrďte pomocí .

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nastavit**.

Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat. Nebo zvolte **Kontakty** z menu voleb a zvolte kontakt.

Přesměrování jiných typů volání

Všechna volání/Data/Fax/Zprávy
Vyberte typ volání a potvrďte pomocí ▬.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Nastavit**.

Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat. Nebo zvolte **Kontakty** z menu voleb a zvolte kontakt.

Zjistit stav

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Zjistit stav**.

Touto volbou lze zjistit aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Po krátké pauze síť zašle a na displeji se zobrazí informace o aktuální situaci.

Smazat vše

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Smazat vše**.

Všechna nastavená přesměrování se smažou. Potvrďte pomocí ▬.

Povšimněte si, že přesměrování je uloženo v síti a nikoliv v telefonu (např. při výměně SIM karty).

Obnovení přesměrování: Poslední cíl přesměrování je uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené číslo. Potvrďte číslo.

Všechna volání

Všechna volání budou přesměrována.

Symbol se zobrazí nahoře na displeji telefonu v pohotovostním režimu.

Nehlásí se

Volání se přesměruje v těchto situacích: **Nedosažitelný**, **Bez odezvy**, **Obsazeno** (viz dále).

Nedosažitelný

K přesměrování dojde, je-li telefon vypnutý nebo je z dosahu sítě.

Bez odezvy

Volání se přesměruje až po prodlevě, kterou určuje síť. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v pětisekundových odstupech).

Obsazeno

Volání je přesměrováno, pokud probíhá jiné volání. Je-li zapnuta funkce **Druhé volání** (str. 114), uslyšíte během hovoru upozornění na druhé volání (str. 35).

Fax

Telefaxy jsou přesměrovány na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Data/Zprávy

Data jsou přesměrována na číslo s připojeným počítačem.

Libovolným tlač.

Příchozí volání lze přijmout stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě ☎).

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Otevřít véčko

Je-li aktivní funkce **Přijmout automaticky**, příchozí volání se přijmou otevřením telefonu.

Přijmout automaticky/Manuální příjem Vyberte a potvrďte ▬.

Video-volání

Zadejte další nastavení video volání.

Zobrazit můj obr.

Je-li funkce zapnutá, vaše video zobrazení se vždy přenáší při video volání volajícímu.

Je-li funkce vypnutá, můžete zvolit, zda odeslat nebo neodeslat video zobrazení při příchozím video volání.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Vybrat obrázek

Pokud nechcete přenášet svůj video obraz volajícímu (**Zobrazit můj obr.** je vypnuto), můžete zvolit obrázek, který se při vypnutí videa zobrazí namísto vašeho videa.

Vyberte jednu z následujících možností a potvrďte pomocí ▬.

Standardní	Zobrazit standardní video bez zvuku od výrobce nebo provozovatele služby.
Uživatelské	Zvolte obrázek ze složky **Vlastní soubory** (str. 101).

Při video volání nemůžete odeslat chráněné soubory (DRM, str. 20).

Telefon

→ → **Telefon**
→ Zvolte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji.

Jazyk textů

Zobrazte aktuálně nastavený jazyk displeje. Při nastavení **Automaticky** se používá jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Zadej jazyk

Vyberte jazyk zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem **T9**. Při nastavení **Automaticky** se zadávací jazyk odvodí od jazyka displeje.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, může být telefon následujícím zadáním nastaven zpět na jazyk domácího provozovatele sítě:

***#0000#**

T9 mód

Nastavte T9 (inteligentní zadávání textu) nebo vícenásobné stisknutí jako výchozí způsob vložení textu pro většinu položek zadávání textu.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte a potvrďte pomocí .

Zvuk tlačítek

Nastavte zvuk, který se přehraje při stisku tlačítek.

→ → **Zkratky**
→ **Zvuk tlačítek**

Tón/Bez zvuku
Vyberte a potvrďte pomocí .

Upozorňov.tóny

Nastavte servisní a varovné tóny.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte a potvrďte pomocí .

Systém souborů

Formátovat kartu

Zformátujete **Micro SD Card** a odstraníte **všechna** uložená data. Formátování může trvat déle než jednu minutu.

Stiskem potvrďte požadavek.

Asistent paměti

Spusťte asistenta paměti (str. 23).

Číslo přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být důležitá pro servisní službu.

Přepínejte mezi záložkami pro zobrazení další informace o přístroji.

Kontrola přístroje

Po poslední informační straně se nabídne autotest a jednotlivé testy. Při výběru **Test přístroje** se provedou všechny jednotlivé testy.

Verze software

Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

*** # 0 6 #** a zvolte záložku Konfigurace.

Správce přístroje (DM)

Relace můžete zahájit různými způsoby.

- Ručně navázaná relace: DM relaci zahájíte přes tuto možnost menu.
- Aktualizace softwaru: Telefon zkontroluje stav softwaru při každém zapnutí. Je-li dostupná aktualizace, zobrazí se požadavek. Potvrďte požadavky spuštění softwaru a telefon vypněte a znovu zapněte.

Pokud chcete spustit relaci, musí být baterie nabitá nejméně z 50%.

Výchozí nastavení telefonu se liší podle provozovatele služby a může být takto:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete začít ihned.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Zvolte a zapněte profil.
- Přístupové profily musí být nastaveny ručně. Pokud tomu tak není, obraťte se na provozovatele sítě. Aktuální nastavení určitého provozovatele služby najdete i na internetu na **www.BenQMobile.com/costumercare** pod "FAQ".

Manuální relace

Zobrazte právě aktivní profil a souhrn výsledků poslední relace.

Možnosti Otevřete menu.

Start	Spusťte relaci DM.
Vybrat profil	Zvolte profil (možnosti profilu viz dále).
Poslední relace	Zobrazte podrobnosti poslední relace (např. datum, čas, další informace).
Pokrač. v relaci	Poslední relaci lze shrnout: shrnout poslední relaci.

Standardní funkce viz str. 22.

Možnosti profilů

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Aktivujte zvýrazněný profil.
Změnit profil	Upravte zvýrazněný profil viz str. 119.
Obn. stand. nast.	Obnovte výchozí hodnoty profilu.

Standardní funkce viz str. 22.

Změnit profil

Zvolte pole zadání.

Adresa: Zadejte adresu serveru.

Port: Zadejte číslo portu ke spojení se serverem, např. 80.

Provozovatel:
Zvolte provozovatele služby.

Uživatel. jméno:
Zadejte své přihlašovací jméno.

Heslo: Zadejte své heslo (zobrazí se jako řada hvězdiček).

Server ID: Zadejte ID serveru.

Server heslo:
Zadejte své heslo (zobrazí se jako řada hvězdiček).

HTTP autentif.
Zapnutí/vypnutí ověření HTTP. Vyberte **Ne**/ **Ano**.

HTTP jméno:
Je-li zapnuto **HTTP autentif.**, zadejte své uživatelské jméno.

HTTP heslo:
Je-li zapnuto **HTTP autentif.**, zadejte své heslo (zobrazí se jako řada hvězdiček).

Tovární nastavení

Telefon se opět nastaví na výchozí hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

***#9999#**

Zadejte kód telefonu (str. 25) a potvrďte pomocí .

Hodiny

→ → Hodiny

Při uvedení do provozu je nutné zadat správný čas a správné datum (str. 18).

Nastavení času a data

Čas/Datum Vyberte a potvrďte pomocí .

Zadejte čas (hodiny/minuty) nebo datum (den/měsíc/rok) a potvrďte pomocí .

Když je **Sez.aut.příjmu** zapnuto (str. 121), je zobrazen síťový čas.

- Je-li akumulátor vyjmutý na více než 30 sekund, hodiny se vynulují automaticky.
- Když je časový formát **12 hodin** zapnutý (viz dále), stisknutím 2 abc / 7 pqrs lze přepínat mezi **am/pm**.

Časové pásmo

Světové hodiny ukazují aktuální systémový čas, časové pásmo (šedý svislý pruh na mapě), název časového pásma a čas ve vybraném městě.

Časové pásmo lze změnit.

Zvolte požadované nastavení a změňte časové pásmo v atlasu světa.

Vyberte město ve zvoleném časovém pásmu.

Zobrazte nastavené časové pásmo.

Možnosti Otevřete menu a vyberte možnost.

Nast.čas. pásmo	Nastavte nové časové pásmo pro vybrané město. Potvrďte **Ano**.
Sez.aut.příjmu	Zapněte/vypněte automatickou aktualizaci času a časového pásma.
Hledat město	Otevřete seznam měst a vyberte město.
Standardní funkce viz str. 22.	

Pokud jste změnili časové pásmo:
- Budík se změní na aktuální časové pásmo.
- Události v kalendáři nejsou změnami časového pásma ovlivněny.

Čas-formát

Nastavte formát zobrazení pro čas použitý v různých aplikacích.

24 hodin/12 hodin Vyberte a potvrďte pomocí .

Formát data

Nastavte formát zobrazení data.

Vyberte datový formát a potvrďte pomocí .

Zobrazit hodiny

V pohotovostním režimu nastavte zobrazení času a data.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí [▬].

Sez.aut.příjmu

Když zapnete automatický čas, časové pásmo se automaticky sítí přepne na místní čas.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí [▬].

Zabezpečení

→ → **Zabezpečení**
→ Zvolte funkci.

Aut.zamk.tlač.

Je-li tato funkce aktivní a po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, klávesnice se automaticky zablokuje. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale nadále dosažitelní a můžete také volit tísňové volání. Nastavení platí i pro vnější dialogová tlačítka.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí .

Klávesnici můžete v pohotovostním stavu i přímo zablokovat a odblokovat. Kdykoliv:

Dlouze stiskněte.

Nebo (když je telefon zavřený)

Dlouze stiskněte.

Jen chráněná SIM

(chráněno kódem PIN2 nebo kódem telefonu)

Omezíte možnosti volby na čísla chráněná na kartě SIM nebo v kontaktech. Jestliže jsou zadány jen předvolby, před volbou čísla lze ručně doplnit libovolné číslo.

Když SIM karta nepodporuje žádný kód PIN2, můžete chránit **všechny** kontakty kódem telefonu.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí .

PIN kódy

Popis viz str. 25:

Použití PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změnit kód přístr

Pouze tato SIM

(chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Telefon může být spojen se SIM kartou při zadání kódu telefonu. Používání s **jinou** SIM kartou není bez znalosti kódu telefonu možné.

Jestliže je třeba telefon používat s jinou SIM kartou, zadejte na požádání kód telefonu.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí .

Blokování

Blokování omezuje použití vaší SIM karty v síti (funkci nepodporují všichni provozovatelé). K blokování sítě je třeba zadat čtyřmístné heslo sítě. Toto heslo vám poskytne provozovatel sítě. Pro každý typ funkce omezení v síti je třeba se zaregistrovat u provozovatele.

Zapnutí/vypnutí blokování

Potvrďte varování.

Vyberte typ volání popsaný dále a potvrďte pomocí .

Aktivovat/Deaktivovat
Vyberte a potvrďte pomocí .

Zadejte síťové heslo a potvrďte pomocí ▬; blokování zvoleného typu volání se zapne/vypne.

Potvrďte zprávu o blokování.

Všechna odchozí

Všechna odchozí volání (kromě tísňových volání) jsou blokována.

Odchozí mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mez.x domů

(Odchozí mezinárodní bez tuzemska)

Odchozí mezistátní volání jsou blokována. V zahraničí jsou povolena pouze volání do domovské země.

Všechna příchozí

Telefon je blokován proti všem příchozím voláním (podobný účinek má přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Pokud se nacházíte mimo dosah své domovské sítě, je zablokován příjem všech příchozích volání. Tím je zajištěno, že vám v této situaci nevznikají žádné náklady.

Zjistit stav

Zkontrolujte stav zvoleného nebo všech typů volání.

Zadejte síťové heslo.

Potvrďte zprávu o blokování.

Smazat vše

Všechna nastavená blokování sítě budou zrušena.

Zadejte síťové heslo.

Potvrďte odstranění všech blokování.

Požad. stahování

Aktivujte nebo deaktivujte oznámení o stažení obsahu (str. 20).

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí ▬.

Síť

→ → **Síť** → Zvolte funkci.

Info o síti

Získejte informace o aktuálně nastaveném provozovateli sítě. Zobrazí se informace.

Potvrďte informaci sítě.

Vyber síť

Zahájení vyhledávání sítě. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě.

Je-li aktivováno **Aut.vyhled.sítě**, potvrďte požadavek na vypnutí automatické funkce sítě.

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí.

Vyberte síť.

Možnosti Otevřete menu.

Info	Zobrazení síťových informací.
Vybrat	Nastavení jako aktuálního provozovatele sítě.

Aut.vyhled.sítě

Jestliže tuto funkci aktivujete, telefon automaticky vyhledá a zvolí další síť v seznamu preferovaných sítí. Jinak můžete zvolit jinou síť ručně ze seznamu sítí.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí .

Je-li funkce vypnutá, funkce **Vyber síť** se spustí automaticky (viz dále).

Preferovaná síť

Otevřete seznam preferovaných sítí. Upravte seznam změnou položek.

Vyberte položku.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit**.

Vyberte síť a potvrďte pomocí .

Jste-li se mimo vaši domácí síť, vybere váš telefon automaticky jinou síť.

Pokud není intenzita signálu preferované sítě po zapnutí telefonu dostačující, může se telefon připojit k jiné síti.

Vybrat mód

Zkontrolujte, zda váš provozovatel sítě podporuje zvolený režim.

Vyberte **Automaticky/ Pouze GSM/ Pouze UMTS** a potvrďte pomocí .

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit**.

Kombinace několika režimů může být zakázána. Potvrďte chybovou zprávu a změňte výběr.

Rychlé hledání

Pokud aktivujete tuto funkci, proběhne přihlášení telefonu do sítě po zapnutí rychleji než obvykle. Úměrně tomu se však snižuje provozní doba telefonu.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte funkci a potvrďte pomocí .

Příslušenství

→ → **Příslušenství** → Zvolte funkci.

Car Kit

Profil **Car Kit** se aktivuje automaticky při připojení telefonu k sadě do auta.

Změnit profil

Úprava profilu **Car Kit** viz str. 104.

Autom. příjem

Hlasová a video volání se automaticky přijmou po několika sekundách.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí .

- Zavření telefonu: ve spojení se soupravou do automobilu nebo headsetem zavření telefonu nezruší volbu ani příchozí volání.
- **Autom. příjem** neplatí, pokud právě voláte.
- Jestliže si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí, že vás volající může nechtěně odposlouchávat.
- Nastavení spořiče a úspory energie se automaticky vypnou při připojení telefonu k sadě do auta.

Headset

Jen v kombinaci s originální soupravou handsfree headset (str. 138). Při použití originálního headsetu se **Headset** profil aktivuje automaticky připojením headsetu.

Změnit profil

Úprava profilu **Headset** viz str. 104.

Autom. příjem

Hlasová a video volání se automaticky přijmou po několika sekundách.

Zap/Vyp Přijměte/odmítněte a potvrďte pomocí .

- **Autom. příjem** neplatí, pokud právě voláte.
- Pokud si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí, že vás volající může nechtěně odposlouchávat.

Nabíjení přes USB

Telefon se nabíjí přes USB při připojení počítače přes kabel USB.

Zap/Vyp Zapněte/vypněte a potvrďte pomocí .

Mobile Phone Manager

MPM (Mobile Phone Manager) vám umožňuje využívat rozšířené telefonní funkce počítače. Telefon a počítač navzájem komunikují přes rozhraní Bluetooth nebo datový kabel (viz příslušenství str. 139).

Nejnovější verzi MPM si můžete stáhnout z internetu z adresy: **www.BenQ-Siemens.com/ef81**

Další informace o funkcích a používání programu MPM si vyhledejte v souborech nápovědy a souboru readme.

Organizér

Pomocí Organizéru můžete spravovat kontakty telefonu, s programem Outlook®.

Zálohování a obnova dat

Pomocí funkce zálohování můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie dat ze svého telefonu. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud změníte telefon, můžete veškerá data rychle obnovit pomocí funkce obnovení dat. Berte prosím na vědomí možná omezení u dat chráněných DRM.

Správa záložek

Počítač použijte k procházení internetu a definujte své oblíbené stránky na internetu. Uložte si v telefonu internetové adresy jako záložky, abyste je mohli později rychle vyhledat.

Prohlížeč telefonu - Phone Explorer

Pomocí prohlížeče telefonu můžete rychle a pohodlně přistupovat do systému souborů telefonu. Telefon se jednoduše přidá do struktury souborů počítače, jakoby byl složkou ve vašem počítači.

Asistent mobilního modemu

Asistent mobilního modemu rychle a bez námahy navazuje internetové připojení přes mobilní telefon, takže lze pohodlně brouzdat internetem z domova i ze zahraničí.

Media Pool

Media Pool vám nabízí tu nejpohodlnější cestu ke spravování vyzvánění, hudby, seznamů skladeb a videí. Můžete přesunout hudební soubory do svého telefonu a automaticky je při tom převést do vhodného formátu.

Plug & Sync

Plug & Sync vás osvobodí od nudných rutinních úloh. Pomocí "Music > Phone" můžete vždy přesunout nejnovější hudební soubory a seznamy skladeb automaticky. Pomocí "Photos > PC" PC" můžete přenášet nově pořízené snímky do PC.

SmartSync

Pomocí programu SmartSync lze synchronizovat data s programy Outlook®, OutlookExpress® nebo Lotus Notes™, jakmile připojíte telefon k počítači. Nové a upravené kontakty se synchronizují automaticky podobně jako zprávy a schůzky.

Otázky & odpovědi

Pokud máte otázky k používání telefonu, kdykoliv nás navštivte na **www.BenQMobile.com/customercare**. Kromě toho zde uvádíme některé často kladené otázky a odpovědi.

Služba konfigurace

Pro pomoc při nastavení telefonu k využívání datových služeb WAP, MMS, e-mail a internet můžete využít konfigurační službu. Tato služba se používá k provedení potřebného nastavení mobilního telefonu prostřednictvím SMS zprávy. Doporučujeme obrátit se na provozovatele sítě, který vám zašle konfigurační zprávy.

Jako alternativu můžete dále použít "Konfigurátor nastavení" na **www.BenQMobile.com/customercare**. Společnost BenQ Mobile vám poté zašle konfigurační zprávy. Řiďte se přitom pokyny uvedenými ve zprávách.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.
	Vybitý akumulátor.	Nabijte akumulátor. Ověřte ukazatel stavu nabíjení na displeji.
	Znečištěné kontakty akumulátoru.	Očistěte kontakty.
	Viz dále v "Chyba nabíjení".	
Pohotovostní doba příliš krátká.	Délka provozu závisí na provozních podmínkách. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu!	
	Některá nastavení/funkce negativně ovlivňují pohotovostní dobu.	Může být užitečné omezit používání těchto funkcí pro zlepšení pohotovostní doby: Funkce Bluetooth, lokální zprávy, tiché vyzvánění/vibrační vyzvánění, rychlé hledání, osvětlení displeje (lze upravit na nižší úroveň nebo vypnout), časté používání organizéru a her, nepřetržitý animovaný spořič displeje.
	Datový kabel připojen.	Při připojení datového kabelu se akumulátor vybije za několik hodin, i když nebude žádné datové spojení aktivní. Datový kabel připojujte pouze tehdy, když je to potřebné.
	Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).	Aktivujte automatické blokování klávesnice (str. 122).

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Chyba nabíjení (na displeji není symbol nabíjení).	Akumulátor vybitý.	1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.
	Teplota je mimo povolený rozsah: +5 °C až +45 °C.	Zajistěte správnou teplotu prostředí, chvíli vyčkejte a poté pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a zdířku telefonu případně je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.
	Síťové napětí není k dispozici.	Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí.
	Nesprávná nabíječka.	Používejte pouze originální příslušenství.
	Vadný akumulátor.	Nahraďte akumulátor.
Závada SIM karty.	SIM karta není správně zasunutá.	Zajistěte správné vložení SIM karty do přístroje (str. 13).
	Kontakty SIM karty jsou znečištěné.	SIM kartu vyčistěte suchou látkou.
	SIM karta s nesprávným napětím.	Používejte jen 3,0V/1,8V SIM karty.
	SIM karta poškozená (např. zlomená).	Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u poskytovatele sítě.
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven.
	Mimo dosah GSM/UMTS.	Prověřte oblast pokrytí provozovatele sítě.
	Neplatná SIM karta.	Reklamujte u provozovatele sítě.
	Nová síť neautorizována.	Zkuste ruční volbu sítě nebo vyberte připojení k jiné síti (str. 124).
	Nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte blokování sítě (str. 122).
	Síť přetížená.	Zkuste zavolat znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Příliš slabý signál.	Nové spojení s jiným provozovatelem sítě je automatické (str. 124). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Nelze telefonovat.	Vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nové blokování.
	Dosaženo limitu jednotky.	Vraťte limit pomocí PIN2 (str. 25).
	Kredit je vyčerpán.	Doplňte kredit.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je zapnuté.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 122).
Není možné vložit položky do kontaktů.	Paměť je plná.	Odstraňte položky v kontaktech (pro standardní funkce viz str. 22) nebo vyvolejte asistenta paměti (str. 23).
Hlasová schránka nefunguje.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 78).
blikáním signalizuje SMS zprávu.	Paměť SMS zpráv je plná.	Smažte (standardní funkce viz str. 22) nebo vyvolejte asistenta paměti (str. 23).
blikáním signalizuje MMS zprávu.	Paměť MMS zpráv plná.	Smažte MMS zprávy (standardní funkce viz str. 22)
blikáním signalizuje MMS zprávu.	Paměť telefonu plná.	Smažte zprávy, obrázky, videa, hry nebo aplikace nebo vyvolejte asistenta paměti (str. 23).
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě ji nepodporuje nebo vyžaduje registraci.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Problémy s místem v paměti např. u Games & More, vyzvánění, obrázků, zpráv.	Paměť telefonu plná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. K cílenému mazání souborů můžete použít asistenta paměti (str. 23).
Není možný přístup na WAP a stahování.	Chybné nebo nekompletní nastavení WAP.	Zkontrolujte nastavení WAP (str. 82). Případně se informujte u svého provozovatele sítě.
Zprávu nelze odeslat.	Provozovatel služeb tuto službu neumožňuje.	Zeptejte se provozovatele sítě.
	Číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně.	Nastavte číslo centra služeb (str. 69).
	Smluvní podmínky týkající se SIM karty tuto službu neumožňují.	Obraťte se na provozovatele sítě.
	Středisko služeb je přetížené.	Opakujte zprávu později.
	Příjemce zprávy nemá kompatibilní telefon.	Ověřte si tuto možnost.
Přístup k internetu není možný.	Chybné nebo nekompletní nastavení WAP.	Zkontrolujte nastavení WAP (str. 82), popř. se zeptejte provozovatele sítě.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Chyba PIN/ Chyba PIN2.	Tři nesprávná zadání.	Podle pokynů zadejte kód PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi spolu se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu.	Tři nesprávná zadání.	Obraťte se na servisní středisko společnosti (str. 133).
Chyba kódu provozovatele sítě.	Nemáte oprávnění využívat tuto službu.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Informujte se u provozovatele sítě.
Nelze odeslat fax.	Chybná nastavení v počítači.	Zkontrolujte nastavení.
	Nemáte oprávnění využívat tuto službu.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Počítadlo poplatků nefunguje.	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Poškození		
Silný otřes.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu a znovu je vložte. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navlhl.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu. Ihned vše osušte látkou, ale nezahřívejte. Důkladně osušte kontakty. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon nerozebírejte!	

Všechna nastavení na výchozí hodnoty z výroby str. 117: * # 9 9 9 9 #

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

www.BenQMobile.com/customercare

nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 129).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denně. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovedí, jakož i návody k použití a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: ***#06#**), verze SW (zobrazení: ***#06#**, a zvolte kartu Konfigurace) a případně Vaše servisní zákaznické číslo.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 81 02 22 66 24
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Chile	8 00 53 06 62
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Čína	40 08 88 56 56
Dánsko	35 25 65 29
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Ekvádor	18 00 10 10 00
Estonsko	56 64 54 00
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 20 30 00
Itálie	02 45 27 90 36
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kolumbie	01 80 07 00 66 24
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 70 07 07 00
Lucembursko	40 66 61 56 40
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	0 23 13 18 48
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 57 77 46
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59

Polsko 08 01 30 00 30
Portugalsko 8 08 20 15 21
Rakousko 05 17 05 17
Rumunsko 02 12 09 99 66
Rusko 8 80 02 00 10 10
Řecko 80 11 11 11 16
Saudská Arabie 0 22 26 00 43
Singapur 62 27 11 18
Slovensko 02 59 68 22 66
Slovinsko 0 14 74 63 36
Španělsko 9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty 0 43 66 03 86
Srbsko 01 13 07 00 80
Švédsko 08 57 92 90 49
Švýcarsko 08 48 84 08 45
Taiwan 02 23 96 10 06
Thajsko 0 27 22 11 18
Tunisko 71 86 19 02
Turecko 0 21 64 59 98 98
Ukrajina 8 80 05 01 00 00
Uruguay 00 04 05 46 62
USA 1 88 87 77 02 11
Velká Británie 0 87 05 33 44 11
Venezuela 0 80 01 00 56 66
Vietnam 84 89 20 24 64
Zimbabwe 04 36 94 24

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat i za provozu. Dále uvedená doporučení vám umožní používat telefon po řadu let.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem. Srážky, vlhkost a tekutiny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodl. Pokud telefon navlhne. Nepokládejte telefon a ani jej nesušte položením na zdroje tepla nebo do nich (např. mikrovlnná trouba, klasická trouba nebo radiátor). Telefon se může přehřát a explodovat.
- Telefon nepoužívejte ani neuchovávejte v prašných a špinavých prostorách. Může dojít k poškození pohyblivých částí a kryt se může zdeformovat a změnit barvu.
- Telefon nenechávejte na slunci ani v prostředí s vysokou teplotou (např. přístrojový panel v autě v létě). Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátory a deformovat nebo roztavit plasty.
- Telefon neuchovávejte v chladných prostorech. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Telefon nenechte spadnout, chraňte ho před údery a otřesy. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čistící prostředky!

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré příslušenství. Pokud tyto součásti nepracují správně, dostane se vám rychlé a spolehlivé pomoci v našich servisních centrech.

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybíjen. Jestliže po šesti měsících akumulátor trpí znatelnou ztrátou výkonu, doporučujeme ho vyměnit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory.

Prohlášení o kvalitě displeje

V důsledku použité technologie se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů (dots).

Pamatujte, že jasnější nebo tmavší tečky obecně nejsou závadou.

Údaje o výrobku

Prohlášení o shodě

BenQ Mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v tomto návodu k použití splňuje všechny základní požadavky a ostatní důležitá ustanovení evropské směrnice 1999/5/ES (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění. Příslušné prohlášení o shodě bylo podepsáno. Jestliže chcete kopii originálu, zavolejte laskavě na hotline společnosti.
www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Technické údaje

Třída UMTS:	3 (0,25 watt)
Frekvenční pásmo:	1920-2170 MHz (pásmo I)
Třída GSM:	4 (2 watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 930 MHz
Třída GSM:	1 (1 watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 – 1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 – 1 990 MHz
Hmotnost telefonu:	110 g
Hmotnost nabíječky:	55 g
Hmotnost headsetu:	20 g
Hmotnost USB kabelu:	70 g
Velikost:	94 x 51 x 15,9 mm (80 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	950 mAh
SIM karta:	3,0 V/1,8 V

ID telefonu
Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:
číslo SIM karty (na kartě):
.....
15místné sériové číslo telefonu (pod akumulátorem):
.....
zákaznický servis provozovatele sítě:
.....

Ztráta telefonu
Jestliže ztratíte telefon nebo SIM kartu, obraťte se ihned na provozovatele služeb, abyste zabránili jejich zneužití.

Doba provozu

Doba provozu vždy závisí na konkrétních podmínkách použití: Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Telefon proto nenechávejte na přímém slunci ani na topení.

Doba hovoru
- UMTS: až 210 minut.
- GSM: až 270 minut.

Pohotovostní doba
- UMTS: až 250 hodin.
- GSM: až 300 hodin.

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Volání	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	50 minut
Vyhledávání sítě	1	15 minut
* Zadávání tlačítky, hry, organizér atd.		

SAR

Evropská unie (RTTE) a mezinárodní (ICNIRP)

INFORMACE O RF EXPOZICI / SPECIFICKÁ ABSORBČNÍ HODNOTA (SAR)

TENTO MODEL VYHOVUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICI PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš mobilní přístroj je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je konstruován tak, aby nepřekročil omezení expozice rádiovým vlnám doporučeným mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní omezení k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Uvedené směrnice používají měrnou jednotku nazvanou Specific Absorption Rate (SAR). Limitní hodnota SAR pro mobilní přístroje je 2 W/kg. Byla přijata do Evropské normy EN 50360 a jiných státních norem. Značka CE značí splnění požadavků EU.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje při testování u ucha byla **0,37 W/kg**[1]. Mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, a proto mohou být používány i v jiných polohách než u hlavy, například na těle. V takovém případě je třeba dodržovat vzdálenost **1,0 cm**.

SAR se měří při nejvyšším přenosovém výkonu přístroje. Skutečná hodnota SAR tohoto přístroje je proto obvykle nižší. Je to důsledkem automatických změn úrovně výkonu přístroje, které zajišťují používání minimální úrovně nutné k dosažení sítě.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje, že podle současných vědeckých informací nejsou při používání mobilních přístrojů zapotřebí žádná bezpečnostní opatření. Poznamenává však, že pokud přesto chcete omezit expozici, omezte délku hovorů nebo používejte handsfree, abyste měli mobilní telefon co nejdále od hlavy a těla.

Další informace najdete na stránkách Světové zdravotnické organizace (**www.who.int/emf**) nebo společnosti BenQ Mobile (**www.BenQMobile.com**).

1 Testy se provádějí v souladu s mezinárodními směrnicemi pro testování.

Příslušenství

Módní tvar & nošení

Přenosná pouzdra

Různé brašny a pouzdra najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš online obchod na adrese:

Originální příslušenství
www.BenQMobile.com/shop

Energie

Li-Ion Battery EBA-160 (950 mAh)

Náhradní akumulátor

Cestovní nabíječka

Travel Charger EU ETC-100

Travel Charger UK ETC-110

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100–-240 V.

Car Charger Plus ECC-100 (Autonabíječka)

Nabíječka do auta k zapojení do konektoru zapalovače cigaret. Telefonování při nabíjení je možné.

Desk Top Stand EDS-100 (Stolní nabíječka)

Stolní držák na telefon k usnadnění nabíjení telefonu.

Sada Handsfree Portable

Headset Basic HHS-100

Jednoduchý headset.

Headset HHS-110 (Náhlavní souprava)

Headset s tlačítkem k přijímání a ukončování volání.

Headset Purestyle HHS-120 (Náhlavní souprava)

Vysoce kvalitní headset se snímatelným sluchátkem a tlačítkem příjmu volání.

Headset Stereo HHS-150 (Náhlavní souprava)

Stereo headset s tlačítkem poslechu hudby a volání.

Headset Bluetooth®

HHB-700 s EU nabíječkou

HHB-710 s UK nabíječkou

Elegantní headset Bluetooth příjemný na nošení.

Headset Bluetooth® HHB-100

Bluetooth headset příjemný na nošení.

Headset Bluetooth® Clip

HHB-130 s EU nabíječkou

HHB-131 s UK nabíječkou

Moderní Bluetooth headset k připnutí na oblečení.

Headset Bluetooth®

HHB-160 s EU nabíječkou

HHB-161 s UK nabíječkou

Elegantní Bluetooth headset k nošení za uchem.

Kancelář

Data Cable USB DCA-140

K připojení telefonu k USB portu počítače. S možností nabíjení.

Sync Station DSC-100

Stolní držák na telefon k současné výměně dat a nabíjení telefonu. Obsahuje stolní držák a datový kabel USB.

Příslušenství do auta

Mobile Holder HMH-100 (Držák telefonu)

Univerzální držák na telefon bez anténního přípoje. Ideální k používání s headsetem nebo Car Kit Portable.

Car Kit Portable HKP-100 (Souprava do automobilů)

Přenosnou soupravu do automobilů lze snadno přesouvat z jednoho auta do jiného. Jednoduše se zapojte do zásuvky zapalovače, připojte a mluvte.

Car Kit Bluetooth® Easy HKW-100

Moderní sada handsfree bez kabelového propojení s mobilním telefonem. Zapojuje se do zapalovače cigaret – není třeba žádná instalace.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Moderní sada handsfree s integrovaným displejem a bez kabelového propojení s mobilním telefonem. Zapojuje se do zapalovače cigaret – není třeba žádná instalace.

Car Kit Bluetooth® 75 HKW-710

Nová pevně nainstalovaná sada Bluetooth handsfree s externím displejem k bezpečnému a pohodlnému volání v autě.

Výrobky koupíte ve specializovaných obchodech nebo můžete navštívit náš obchod online na:

Originální příslušenství
www.BenQMobile.com/shop

Licenční smlouva

Tato licenční smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi Vámi a společností BenQ Mobile GmbH & Co. OHG (dále jen „BenQ“). Smlouva Vás opravňuje používat licencovaný software, uvedený níže v bodě 1, který může být obsažený ve vašem telefonu, uložený na CD-ROM, zaslaný elektronickou poštou nebo letecky, stažený z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Před používáním telefonu si tuto smlouvu pečlivě pročtěte. Používáním telefonu nebo instalací, kopírováním a/nebo používáním licencovaného softwaru potvrzujete, že jste smlouvu pročetli a rozumíte jí, a že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými níže. Dále souhlasíte s tím, že jakmile bude společnost BenQ nebo jiný udělovatel licence společnosti BenQ (dále jen „udělovatel licence“) zapojen do jakéhokoli řízení, právního či jiného, aby uplatnil svá práva podle této smlouvy, společnost BenQ anebo jeho udělovatel licence budou mít nárok obdržet od vás kromě ostatních dlužných částek také přiměřené poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak licencovaný software neinstalujte ani nepoužívejte. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nové verze, revize či zdokonalení licencovaného softwaru.

1. LICENCOVANÝ SOFTWARE. Termín „licencovaný software“ tak, jak se používá v této smlouvě, znamená společně: veškerý software ve vašem telefonu, veškerý obsah disket nebo disku CD-ROM, elektronickou poštu a její přiložené soubory, nebo jiná média, s nimiž se tato smlouva dodává, a zahrnuje veškerý související software a aktualizace společnosti BenQ nebo třetí strany, dále modifikované verze, aktualizace, dodatky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují, jež jsou distribuované letecky, stažené z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů.

2 AUTORSKÁ PRÁVA. Licencovaný software a všechna související práva, zejména vlastnická práva, náleží společnosti BenQ, jejím udělovatelům licence nebo pobočkám a jsou chráněna ustanoveními mezinárodních smluv a všemi odpovídajícími národními zákony. Tato smlouva na vás nepřenáší ani vám nedovoluje získat jakýkoli vlastnický nárok nebo vlastnický podíl na licencovaném softwaru či na právech k němu. Struktura, organizace, data a kód licencovaného softwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti BenQ, jejích udělovatelů licence nebo poboček. Sdělení o autorských právech musíte reprodukovat a uvádět na všech povolených kopiích licencovaného softwaru, které si pořídíte.

3. LICENCE A POUŽÍVÁNÍ. Společnost BenQ Vám uděluje nevýlučná a nepřevoditelná práva konečného uživatele k instalaci licencovaného softwaru nebo používání licencovaného softwaru nainstalovaného v telefonu. Licencovaný software je licencován s telefonem jako jeden integrovaný výrobek a lze ho používat s telefonem pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

4. ROZSAH LICENCE. Licencovaný software nesmíte kopírovat, rozšiřovat ani z něj vytvářet odvozené práce, kromě těchto výjimek:

(a) Můžete si pořídit jedinou kopii licencovaného softwaru, mimo dokumentace, jako archivní záložní kopii originálu. Veškeré další kopie licencovaného softwaru jsou porušením této smlouvy.

(b) Licencovaný software nesmíte používat, modifikovat či přenášet právo na jeho použití jinak než spolu s doprovodným hardwarem, ani nesmíte licencovaný software kopírovat jinak, než je výslovně uvedeno v této smlouvě.

(c) Na licencovaný software nesmíte poskytovat sublicenci, pronajímat ho nebo ho půjčovat.

(d) U programů tohoto licencovaného softwaru nesmíte provádět zpětný rozbor, dekompilaci, modifikaci nebo převod ze strojového kódu, kromě případů a pouze v rozsahu, kdy tuto činnost výslovně povoluje příslušný zákon bez ohledu na toto omezení.

Součásti tohoto licencovaného programu mohou dodávat třetí strany a tyto součásti mohou podléhat samostatným licenčním podmínkám. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentaci.

5) BenQ PŘÍSNĚ ZAKAZUJE ZNEUŽITÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU NEBO DAT GENEROVANÝCH LICENCOVANÝM SOFTWAREM, JEŽ MŮŽE PORUŠOVAT NĚMECKÉ, AMERICKÉ A JINÉ ZÁKONY A MŮŽE VÁS VYSTAVIT ZNAČNÉ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli zneužití licencovaného softwaru podle této smlouvy a za jakoukoli trestní odpovědnost nebo škodu, která se jakkoli vztahuje k vašemu používání licencovaného softwaru v rozporu s touto smlouvou. Rovněž nesete odpovědnost za používání licencovaného softwaru v souladu s touto smlouvou.

6. UKONČENÍ. Tato smlouva je platná od prvního dne, kdy licencovaný software nainstalujete, zkopírujete nebo ho jinak použijete. Tuto licenci můžete kdykoli ukončit tím, že vymažete nebo zničíte licencovaný software, všechny záložní kopie a všechen související materiál, který Vám společnost BenQ poskytla. Vaše licence skončí automaticky a okamžitě bez upozornění, jakmile nedodržíte kterékoli ustanovení této smlouvy. Práva a povinnosti v bodech 2, 5, 6, 7, 9, 12 a 13 této smlouvy zůstávají po ukončení smlouvy v platnosti.

7. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A ŽE ANI SPOLEČNOST BenQ, ANI ŽÁDNÝ Z JEHO UDĚLOVATELŮ LICENCE NEPŘEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ FAKTA NEBO ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM, ANI ZÁRUKY, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY ČI JINÁ PRÁVA TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST BenQ ANI JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE NEBO KTERÁKOLI TŘETÍ STRANA NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉM SOFTWARU BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARU BUDE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, A BenQ A JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE SE PROTO ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. ŽÁDNÁ SLOVNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE POSKYTNUTÁ ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI BenQ NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVŇUJE TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. VY SAMI NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z TOHO ZÍSKANÉ.

8. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY. Tato smlouva nevytváří na straně společnosti BenQ žádné jiné závazky než jsou zde výslovně uvedené.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST BenQ, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, UDĚLOVATELÉ LICENCE, POBOČKY NEBO ZÁSTUPCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU, DATECH ČI OBCHODNÍ ČINNOSTI, ANI ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ŠKODY NA MAJETKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, PENALIZOVANÉ, EKONOMICKÉ, REPRESIVNÍ ČI NÁSLEDNÉ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A ZDA VZNIKLY NA ZÁKLADĚ KONTRAKTU, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI ČI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VZNIKLY Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT LICENCOVANÝ SOFTWARE I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BenQ BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPLATÍ V PŘÍPADĚ A V ROZSAHU, KDY JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BenQ POVINNÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, TJ. PODLE ZÁKONA O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, NEBO V PŘÍPADĚ ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ POVINNOSTI, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ.

10. TECHNICKÁ PODPORA. Společnost BenQ a jeho udělovatelé licencí nejsou nijak povinni poskytnout vám technickou podporu, pokud to nebylo samostatně a písemně dohodnuto mezi vámi a společností BenQ nebo příslušným udělovatelem licence. Společnost BenQ a případně jeho udělovatelé licence na licencovaný software mohou volně používat jakoukoli odezvu, kterou od Vás obdrží na základě vašeho přístupu a používání licencovaného softwaru, k libovolným účelům, zejména k účelům výroby, marketingu a údržby nebo podpory výrobků a služeb.

11. KONTROLA VÝVOZU. Licencovaný software může obsahovat technické údaje a kryptografický software a v Německu, Evropské unii a USA podléhá kontrole vývozu a může podléhat kontrole dovozu nebo vývozu i v jiných zemích. Zavazujete se přísně dodržovat veškeré dovozní i vývozní zákony a předpisy. Konkrétně v rozsahu požadovaném americkými předpisy pro správu vývozu se zavazujete, že neprozradíte ani nebudete tento licencovaný software nebo jeho libovolnou součást dodanou na základě této smlouvy exportovat nebo reexportovat do těchto zemí: (a) Kuba, Irán, Irák, Libye, Severní Korea, Súdán, Sýrie, nebo do jiných zemí (včetně občanů nebo rezidentů v těchto zemích), do nichž USA omezily nebo zakázaly vývoz zboží či služeb.

12. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDY. Tato smlouva se řídí německými zákony. Neplatí pro ni žádná volba zákonných předpisů pod jinou jurisdikcí. Veškeré spory vyplývající nebo se vztahující na tuto smlouvu urovnají soudy v Mnichově za předpokladu, že jste právnická osoba nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.

13. RŮZNÉ. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností BenQ, jež se týká licencovaného softwaru, a (i) nahrazuje všechna předchozí nebo současná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se daného předmětu; a (ii) převažuje nad veškerými rozpornými či dodatečnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo obdobného sdělení mezi stranami

během platnosti této licence. Bez ohledu na výše uvedené mohou některé výrobky společnosti BenQ vyžadovat, abyste souhlasili s dodatečnými podmínkami prostřednictvím on-line „balené“ licence, a tyto podmínky budou doplňkem této smlouvy. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, pokud by takováto platnost nenarušila účel této smlouvy, a tato smlouva bude prosazována v plném rozsahu přípustném podle příslušného zákona. Veškeré změny této smlouvy jsou závazné výhradně v písemné podobě a podepsané řádně pověřenými zástupci obou stran. Tato smlouva bude závazná a platná pro dědice, právní následce a nabyvatele práv obou stran. Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva vyplývající z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy, nebude považována za odstoupení od kterýchkoliv práv týkajících se následného porušení tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného práva podle této smlouvy. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s touto smlouvou, může společnost BenQ anebo jeho udělovatelé licence uplatnit svá práva, zejména autorská práva, obchodní známky nebo obchodní názvy, v souladu se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích.

Strom menu

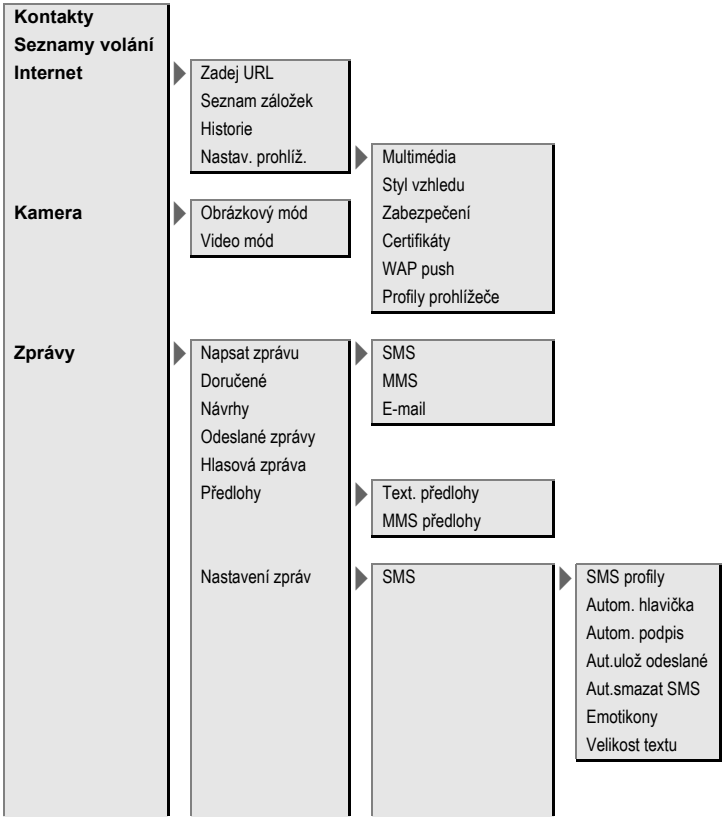
Kontakty
Seznamy volání
Internet
Zadej URL
Seznam záložek
Historie
Nastav. prohlíž.
Multimédia
Styl vzhledu
Zabezpečení
Certifikáty
WAP push
Profily prohlížeče
Kamera
Obrázkový mód
Video mód
Zprávy
Napsat zprávu
SMS
MMS
E-mail
Doručené
Návrhy
Odeslané zprávy
Hlasová zpráva
Předlohy
Text. předlohy
MMS předlohy
Nastavení zpráv
SMS
SMS profily
Autom. hlavička
Autom. podpis
Aut.ulož odeslané
Aut.smazat SMS
Emotikony
Velikost textu

- **Zprávy**
  - Nastavení zpráv
    - MMS
      - MMS profily
      - Domov.-vyhledáv.
      - Roaming-vyhled.
      - Pož.zpr.o přečt.
      - Doručenka
      - Čas doručení
      - Doba platnosti
      - Skrýt číslo
      - Anonymní zprávy
      - Povol zpr.o přečt.
      - Povolit doručenku
      - Vytvořit
      - Autom. podpis
      - Aut.ulož odeslané
      - Povolit reklamu
      - Emotikony
      - Velikost textu
      - Max. vel. zprávy
    - E-mail
    - CB zprávy
      - Přijm.CB zpr.
      - Zobraz.CB zpr.
      - Seznam témat
    - Hlasová zpráva
      - Č.hlas.schránky:
      - Hlas.zpr.-oznám
- **Organizér**
  - Kalendář
  - Hlas. poznámka
  - Časová pásma
  - Vzdál. synchr.
- **Hry**
- **Media player**
- **Videotelefonie**

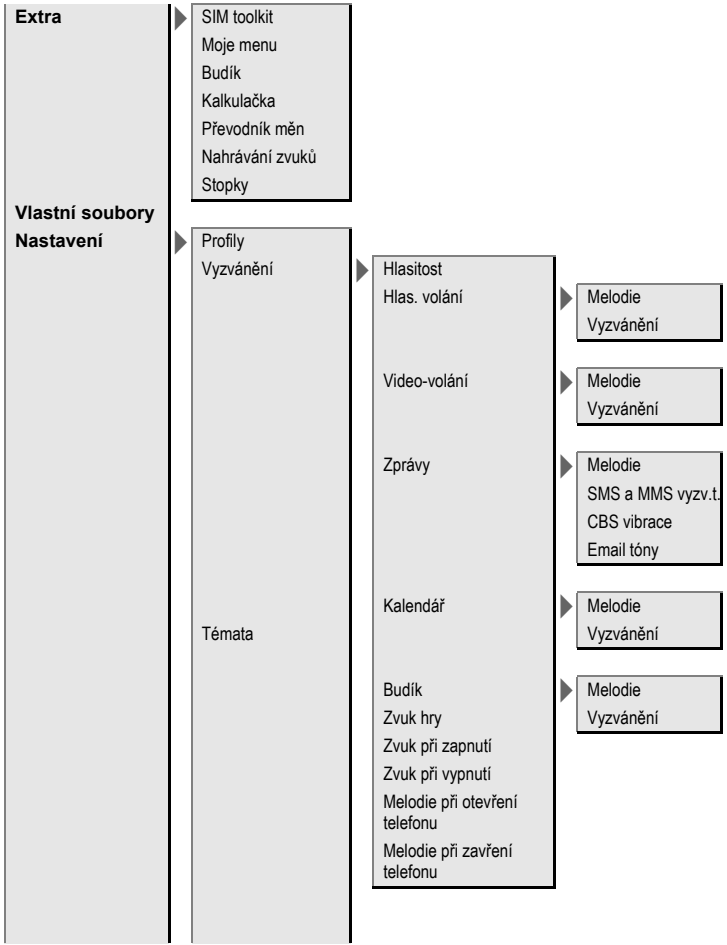
Extra
SIM toolkit
Moje menu
Budík
Kalkulačka
Převodník měn
Nahrávání zvuků
Stopky
Vlastní soubory
Nastavení
Profily
Vyzvánění
Hlasitost
Hlas. volání
Melodie
Vyzvánění
Video-volání
Melodie
Vyzvánění
Zprávy
Melodie
SMS a MMS vyzv.t.
CBS vibrace
Email tóny
Kalendář
Melodie
Vyzvánění
Témata
Budík
Melodie
Vyzvánění
Zvuk hry
Zvuk při zapnutí
Zvuk při vypnutí
Melodie při otevření telefonu
Melodie při zavření telefonu

- **Nastavení**
  - Zobrazení
    - Vnitřní pozadí
    - Logo
    - Spořič displeje
    - Zpráva s pozdr.
    - Podsvícení
    - Jas
    - Spořič
  - Vibrace
    - Vyp
    - Standardní
    - Vrtulník
    - UFO
    - Šok
    - Moskyt
    - Vlak
  - Konektivita
    - Bluetooth
      - Bluetooth aktivní
      - Umístění souboru
      - Hledat
      - Známé přístroje
      - Naposled připojen
      - Bluetooth jméno
      - BT viditelnost
    - Počitadlo dat
    - Spojovací profily
    - Profily-internet
    - Prodleva
  - Zkratky
    - Levé dialog. tlač.
    - Pravé dialog.tl.
    - Ovládací tlačítka
      - Nahoru
      - Dolů
      - Vlevo
      - Vpravo
    - Číslicová tlačítka
      - Tlačítko 1
      - ...
      - Tlačítko 9

- **Nastavení**
  - Nast.volání
    - Inkognito
    - Druhé volání
    - Přesměrování
      - Všechna volání
      - Hlas. volání
      - Video-volání
      - Fax
      - Data
      - Zprávy
    - Libovolným tlač.
    - Otevřít věčko
    - Video-volání
      - Zobrazit můj obr.
      - Vybrat obrázek
  - Telefon
    - Jazyk
      - Jazyk textů
      - Zadej jazyk
    - T9 mód
    - Zvuk tlačítek
    - Upozorňov.tóny
    - Systém souborů
      - Formátovat kartu
      - Asistent paměti
    - Číslo přístroje
    - Správce přístroje
    - Tovární nastavení
  - Hodiny
    - Čas
    - Datum
    - Časové pásmo
    - Čas-formát
    - Formát data
    - Zobrazit hodiny
    - Sez.aut.příjmu

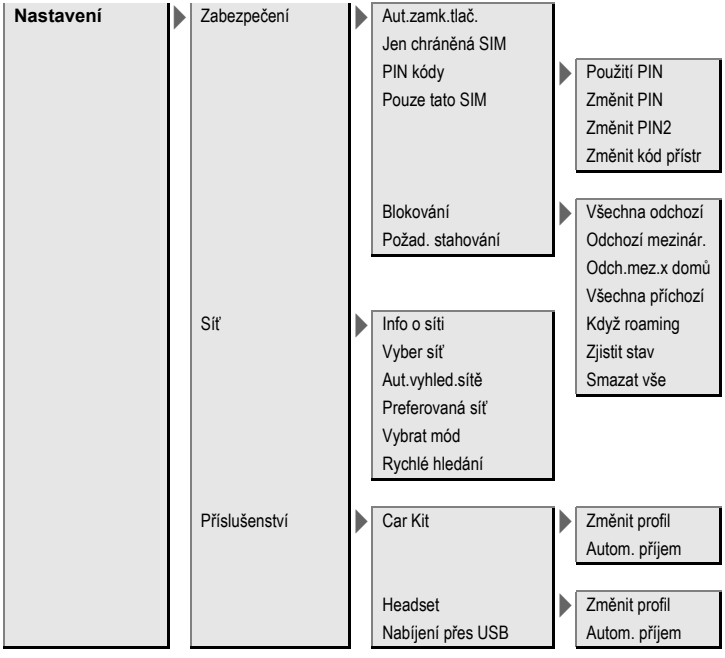
Nastavení
Zabezpečení
Aut.zamk.tlač.
Jen chráněná SIM
PIN kódy
Použití PIN
Změnit PIN
Změnit PIN2
Změnit kód přístr
Pouze tato SIM
Blokování
Všechna odchozí
Odchozí mezinár.
Odch.mez.x domů
Požad. stahování
Všechna příchozí
Když roaming
Síť
Info o síti
Zjistit stav
Vyber síť
Smazat vše
Aut.vyhled.sítě
Preferovaná síť
Vybrat mód
Rychlé hledání
Příslušenství
Car Kit
Změnit profil
Autom. příjem
Headset
Změnit profil
Nabíjení přes USB
Autom. příjem

Rejstřík

A

Akumulátor
- doba provozu 16, 136
- nabíjení 15
- prohlášení o kvalitě 135
- vložení 14
- vyjmutí 15

Asistent paměti 23
Automatické blokování tlačítek 122
Automatický čas 121

B

Blokování 122
Blokování tlačítek 8
- automaticky 122
- telefon zavřený 6

Bluetooth® 109
Budík 93

C

Celkové vynulování 119
Cell broadcast (CB)
- nastavení 76
- přijetí 62

Č

Čas/datum 18, 120
Časová pásma 18, 90, 120
Číslo IMEI 117
Číslo přístroje (IMEI) 117

D

Dálková synchronizace 90
Digital Rights Management 20
Displej 107
- doba podsvícení 108
- doba/poplatky 50
- jas 108
- Jazyk 117
- logo 107
- pozdrav 108
- spořič displeje 107
- symboly 11
- tapeta 107
- úspora energie 108

Distribuční seznam 40
Doba hovoru (akumulátor) 136
Doba nabíjení 15
Doba podsvícení 108
Doba provozu 16
- akumulátor 136

Doba/poplatky 49
Doručeno 61
Druhé volání zapnuto/vypnuto 114

E

E-mail
- Nastavení 73
- účet 74
- vytvoření 59
- získání/čtení 64

Extras 92
- budík 93
- kalkulačka 94
- moje menu 92
- nahrávání zvuku 95
- přepočet jednotek 94
- sada nástrojů SIM 92
- stopky 96

F

Formát času 120
Formát data 120
Fotoaparát 51
- fotografování/nahrávání videa 52
- možnosti 54
- nastavení 54

G

GPRS 111

H

Headset
- nastavení 126
- příslušenství 138

Hlasitost
- hlasitost handsetu 33

Hlasová schránka 78
Hlasová volba 46
- aktivovat 47
- nahrávání hlasové záložky 47

Hlasová zpráva (hlasová schránka) 78
Hlasový zápisník 90
Hlavní menu 21
Hodiny 120

Hovor
čekající 114
konference 36
menu 38
odmítnutí 34
poplatky/trvání 49
přidržení 35
přijetí/ukončení 34
střídání (změna) 35
ukončení 33
ztlumení 38
Hry 86
můj telefon 102
Hudba 97

I

Intenzita příjmu signálu 19
Internet 80
hry 86
profily 112

J

Java Application Manager (JAM) 84
Jazyk 117

K

Kalendář 87
alarm 89
přijetí termínu 64, 66
Kalkulačka 94
Karty 21
Kód telefonu 25
Kódy 25
Konferenční volání 36
Kontakty 40
distribuční seznam 40
filtr 44
možnosti 44
nový záznam 41
odeslání 46
přijetí/uložení 67
SIM kontakty 43
skupiny 42
synchronizace 46
Krátká zpráva (SMS) 56

L

Logo 107

M

Media Player 97
hudba 97
možnosti 100
obrázky 99
videa 99
záložky 99
Menu rychlé volby 24
Mezinárodní předvolba 33
Micro SD Card 13
vložení 13
Mikrofon zap/vyp 38
Mluvení s handsfree 35
MMS
nastavení 71
Přijetí 61
vytvoření 56
Mobile Phone Manager 127
Moje menu 92
Možnosti připojení 109
Můj telefon 101

N

Nabíjení 15
přes USB 126
Náhradní znak 42
Nahrávání zvuku 95
Nastavení 104
displej 107
hodiny 120
možnosti připojení 109
nastavení volání 114
profily 104
příslušenství 126
síť 124
telefon 117
vibrace 108
zabezpečení 122
zkratky 113
Nastavení soupravy do auta 126
Nastavení volání 114
Navigační tlačítko 21

O

Obrázek
- fotografování ... 52
- můj telefon ... 102

Offline režim ... 18
Opakování volby ... 33
Organizér ... 87
- časová pásma ... 90
- dálková synchronizace ... 90
- hlasový zápisník ... 90
- kalendář ... 87

Otázky & odpovědi ... 129

P

Pamě˝ová karta ... 13
Péče o telefon ... 135
PIN
- chyba ... 132
- kód telefonu ... 25
- ovládání ... 25
- zadání ... 17
- změna ... 26

PIN2 ... 25
Počítadlo dat ... 111
Podržení hovoru ... 35, 38
Pohotovostní doba ... 16, 136
Pohotovostní režim ... 19
Pojistka proti náhodnému zapnutí ... 27
Popis telefonu ... 6
Poplatky ... 50
Pouze chráněná SIM ... 122
Pouze tato SIM karta – zap/vyp ... 122
Pozdrav ... 108
Preferovaná síť ... 124
Prodleva ... 112
Profily ... 104
Prohlášení o shodě ... 136
Prohlížeč ... 80
- nastavení ... 80
- profily ... 82

Předlohy ... 31
Předvolba ... 32
Přepínání úkolů ... 24
- tlačítko ... 7

Přepočet jednotek ... 94
Přesměrování volání ... 114
Přijatá volání (záznamy) ... 49
Přijetí volání kterýmkoliv tlačítkem ... 116
Připojení k počítači ... 27
Příslušenství ... 138
- energie ... 138
- handsfree ... 138
- kancelář ... 139
- nastavení ... 126
- řešení do auta ... 139

PUK, PUK2 ... 25

R

Režim označování ... 24
Rychlá volba ... 113
Rychlé hledání seznamu ... 23
Rychlé hledání sítě ... 125

Ř

Řešení do auta ... 139

S

Servisní telefonní čísla ... 133
Servisní tóny ... 117
Seznamy přihlášení volání ... 48
SIM karta
- problémy ... 130
- sada nástrojů ... 92
- uvolnění blokování ... 26
- vložení ... 13

Síť ... 124
- info ... 124
- preferovaná ... 124
- rychlé hledání ... 125
- výběr pásma ... 125
- volba ... 124
- žádné spojení ... 130

Skrýt ID zapnuto/vypnuto ... 114
SMS
- nastavení ... 69
- přijetí ... 61
- vytvoření ... 56

SOS ... 18
Spojovací profily ... 111
Spořič displeje ... 107
Správce zařízení ... 118
Standardní funkce ... 22
Stažení ... 83
Stopky ... 96
Strom menu ... 144
Střídání volání ... 35
Symboly ... 11
Symboly v návodu k použití ... 20
Systém souborů ... 117

T

T9
- vložení textu ... 29
- zap/vyp ... 117

Tapeta ... 107
Technické údaje ... 136
Telefon
- automatické přijetí ... 116
- bezpečnostní nastavení ... 122
- doba provozu ... 136
- melodie při otevření/zavření ... 106
- otevřít/zavřít ... 9
- popis telefonu ... 6
- technické údaje ... 136
- zapnutí/vypnutí ... 17

Témata ... 106
Textový modul ... 31
Tísňové volání ... 18
Tónová volba (DTMF) ... 39
Tóny DTMF (tónová volba) ... 39
Tóny tlačítek ... 117
Tvoření zpráv ... 56

U

Údaje o výrobku ... 136
Údržba telefonu ... 135
Upozornění na stažení obsahu ... 123
Úspora energie ... 108

V

Velká a malá písmena (T9) ... 28
Výběr pásma ... 125
Vibrace ... 108
Video
- Media Player ... 99
- můj telefon ... 102
- nahrávání videa ... 52

Video volání
- možnosti ... 38
- nastavení ... 116
- tlačítko ... 7
- ukončení ... 33

Vložení textu
- bez T9 ... 28
- pomocí T9 ... 29
- úprava menu ... 29
- zadávací jazyk ... 29

vložení textu
- Zapnutí/vypnutí T9 ... 117

Volaná čísla (seznam volání) ... 48
Volání ... 32
- čekající ... 35
- přesměrování ... 114

Volba
- číselnými tlačítky ... 32
- hlasová volba ... 46

Volba sítě ... 124
Vyzvánění ... 105

W

WAP ... 80
WAP push
- čtení/stažení ... 67
- nastavení ... 82
- přijetí ... 62

Z

Zabezpečení
- kódy ... 25
- nastavení ... 122

Zadávací jazyk ... 29, 117
Záložka
- Media Player ... 99

záložka
- WAP ... 80

Zapnutí/vypnutí telefonu ... 17
Zapnutí/vypnutí zobrazení hodin ... 121
Záznamník (externí) ... 78
Zkratky ... 113
Zpráva
- doručeno ... 61
- e-mail ... 59
- koncepty ... 68
- lokální zprávy ... 62
- MMS ... 56
- nastavení ... 69
- odesláno ... 68
- SMS ... 56
- WAP push ... 62

Ztlumení, mikrofon ... 38
Ztracená volání (záznamy) ... 48
Ztráta telefonu, SIM karty ... 136
Zvláštní znaky ... 28
Zvuky
- můj telefon ... 102
- nahrávání ... 95
- přehrávání ... 95